



# i740/M740E

## Quick guide



**ASTRA**

## Din i740/M740E

Du har lige fået en ny telefon.

Din **i740/M740E** systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i **NeXspan** porteføljen.


Din **i740/M740E** systemtelefon er enkel og nem at bruge takket være:

- opkaldslogbog
- en beskedlampe,
- præsentation af opkalder id sammen med privat telefonbog på 20 numre
- 10 programmerbare taster (til at programmere numre eller faciliteter)
- et display med navigatørtast
- mikrofon fra/til

Vigtigt!

Tilgængeligheden af visse af de beskrevne funktioner i denne manual kan afhænge af softwareversion eller konfiguration af dit system. Vi anbefaler at udføre følgende test (efter at have tilsluttet telefonen) for at finde systemets softwareversion:

### Find systemets softwareversion:



- Tryk på  tasten.

Displayet viser telefonbogssiden:

- Indikationer og tilhørende faciliteter, som er fremhævet på den blå baggrund i denne guide, er specielt relevante for dig.

Hvis displayet er tomt (eller indikerer, at du skal taste et kortnummer):

- Faciliteterne fremhævet på den blå baggrund i denne guide er ikke tilgængelige med den nuværende softwareversion.

### Vi anbefaler, at du kontakter din systemadministrator, hvis du er i tvivl.


NB. Denne manual viser standardkoder til de forskellige funktioner. Koderne kan være opsat anderledes af systemprogrammøren. Eksempel: Funktionen »Indtræk opkald« har standardkoden **X I**. Virksomheden kan vælge at ændre det til f.eks. **54 I**. Systemadministrator kan angive ændrede koder i de tomme felter ved siden af.

Indtrækning af kald sendt til en telefon i din søgegruppe **X I**

el.

## Beskrivelse af din i740/M740E

### Tilslutninger

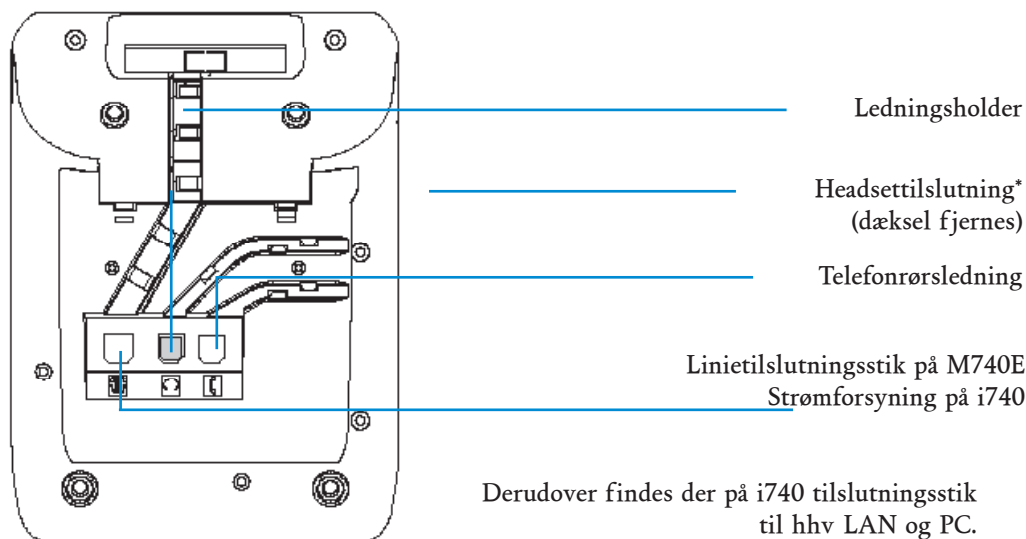

### \*Tilbehør til i740/M740E

Til **i740/M740E** er der følgende optioner: micro-headset og kit til vægmontering.

### Anbefalinger og sikkerhed

Installer ikke udstyret i damprom eller nær vandudtag. Dette udstyr kan anvendes ved temperaturer mellem 5°C og 45°C.

Dette udstyr må ikke tilsluttes et offentligt netværk. Dette udstyr er designet til at blive installeret på et privat switchet netværk fra NeXspan porteføljen.


Spændingen på dette netværk er klassificeret TNV1 i henhold til standard EN 60-950.

Dette bekræfter konformiteten på apparatet med reglement som anvendt sammen med regulativ R & TTE 1999/5/CE.





Vedligeholdelse: Apparatet rengøres med en vredet klud, der har været i let sæbevand og eftertøres med en tør og blød klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler på apparatet.

## Beskrivelse af din i740/M740E

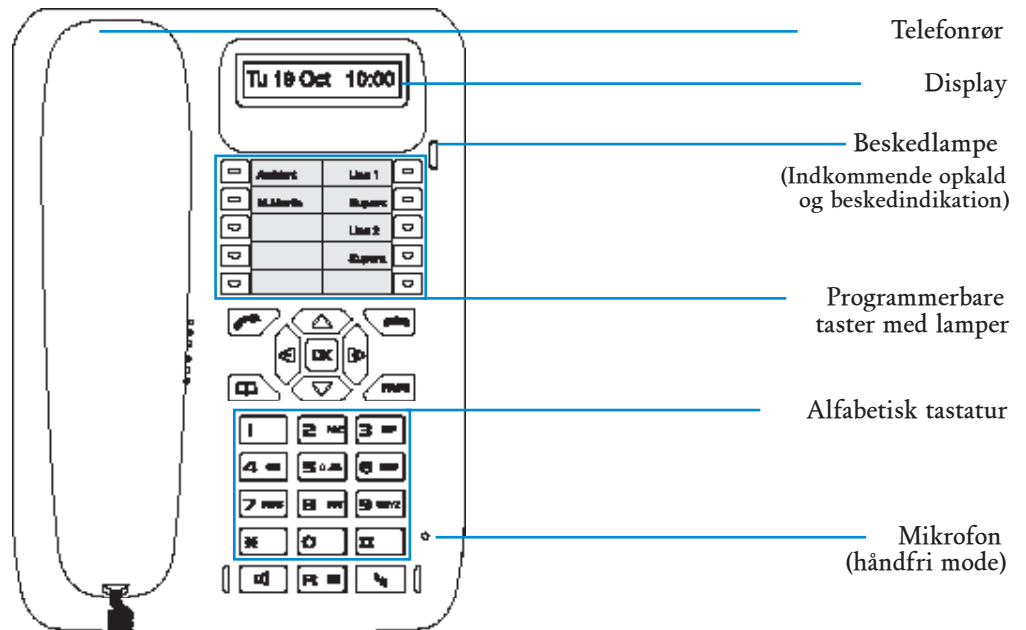


Displayet har en informationslinie (telefonstatus, identitet på opkalder, facilitetsaccept osv.) Displayet viser dato og klokkeslet, når telefonen ikke bruges. Ikoner i displayet viser mulige valg via navigatøren.



10 programmerbare taster (vises i denne manual som ): bruges til at gemme:

- numre på personer
- funktioner du ofte bruger

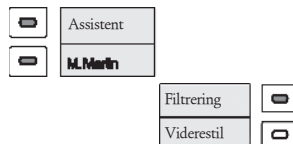

Lamper ved de programmerbare taster viser:

- indkommende opkald (lampen blinker)
- ventende opkald (hurtige blik)
- optaget eller funktion aktiveret (lampen lyser)
- linie ledig eller funktion deaktiveret (lampen er slukket)

Det alfabetiske tastatur bruges til at

- ringe til et nummer
- ringe til en person fra den private telefonbog.

## Beskrivelse af din i740/M740E



**Grøn tast:** anvendes til

- at besvare et indkommende opkald i håndfri
- at du kan ringe til det sidst kaldte nummer (**RSN funktionen**) eller se RSN log, når telefonen er ledig eller aktiv
- at kigge i telefon- og logbøger og kalde det viste nummer.



**Rød tast:** anvendes til

- at stoppe ringetone under indkommende kald,
- at afslutte samtale,
- at slette opsætning under programmering eller afslutte programmeringssekvens,
- at låse/åbne telefonen, når den er ledig (hold tasten nede).



**Telefonbogstasten:** bruges til at aktivere telefonbogen for

- at kalde et personligt kortnummer
- at kalde et nummer fra den indkommende opkaldslog.



**Programmeringstast:** anvendes for adgang til

- indstillinger af telefon (ringetone og kontrast)
- opsætning af telefon (telefonbøger).



**Højtalertast:** anvendes

- til at aktivere/deaktivere intercom funktionen, når telefonen er ledig,
  - ved indkommende kald til at besvare i håndfri
  - under samtale til at aktivere/deaktivere højttaler og håndfri.
- Den tilhørende lampe lyser/blinker afhængigt af situationen.




**Mikrofon fra/til:** under samtale kan mikrofonen slås fra (i telefonrør, håndfri eller headset) og du kan tale, uden kalder kan lytte med. Den tilhørende lampe lyser som påmindelse om, at faciliteten er aktiveret.



**R tast:** anvendes under opkald til at få adgang til andet opkald (f.eks. viderestilling til anden person).

**Voice mailtast for direkte adgang:** Når telefonen er ledig, anvendes tasten til opkald til voicemailboksen.

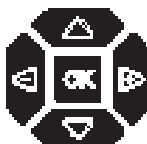


**Navigatør:** består af fire pile og en central tast

- ▾ eller ▴ tasterne anvendes til at vise andre sider
- ◀ eller ▶ tasterne anvendes til at justere skærmmkontrast, når telefonen er ledig, ringevolumen eller et indkommende kald og lydniveau under en samtale
- OK tasten anvendes til at bekræfte opsætning, valg eller adgang.





## Opkald

### Opkald

Ring til **intern person**  
**intern omstilling**  
**ekstern person**  
brug en **programmerbar tast**  
**sidst kaldte nummer**

nummer  
9 eller   
Ekstern adgangskode (0 el. ) + nummer  


Konsultér RSN (Ring sidste nummer) log og ring

 +  (+ ) + 

### Notering

(Kan udføres hvis en intern person er optaget eller ikke svarer)

R + 5 eller  
Når den kaldte person lægger på, bliver du ringet op

### Modtag opkald

Besvar et opkald

 eller  eller løft røret

Indtræk et opkald

fra en superviseret telefon  
en telefon i din gruppe\*  
en telefon i en anden gruppe  
generel klokke




✕ 1 eller   
✕ 3 + nummer eller   
✕ 2 eller

Under samtale:

Aktiver/ deaktiver **højtaler**  
slå mikrofon fra



Viderestil et opkald

R + nummer +  (eller læg røret på)

### Håndtering af flere opkald samtidig

Under samtale:

Ring til en anden person

R + nummer

Besvar andet opkald (du hører et bip)

R + ✕ 60 eller

Hvis multitastfunktion er programmeret



Skift fra en person til en anden

R + 2 eller

Skift til anden person og afslut første

R + 1 eller

Etablér et konferencekald

R + 3 eller

Afslut konferencekaldet

 eller læg røret på

### Afslut opkald

 eller læg røret på

### Aktivér/déaktiver intercomfunktion

Når du modtager et internt opkald behøver du ikke løfte røret af (lampen blinker for at vise at intercomfunktionen er aktiv)



## Funktioner

### Programmering af taster

Adgang til programmering	<b>PROG + OK +</b>
<b>Programmér et nummer</b>	<b>1 + Nummer</b>
<b>en kode</b> (f.eks. direkte adgang til mailboks)	<b>3 + Rækkefølge</b> (eks.: Mailboksnr. + # password + #)
<b>en supervision</b> (af anden telefon)	<b>4 + Lokalnummer</b>
<b>en funktion</b>	<b>8 + Funktionsrækkefølge</b>
<b>Anullering af programmering</b>	<b>0</b>
Bekræftelse af programmering	<b>PROG + OK +</b>

### Brug af log og privat telefonbog

<b>Programmering af kortnummer</b>	<b>✕ 92</b>	eller <input type="text"/>
Vælg kortnummer	<b>0 til 9</b>	
Indtast nummeret	<b>Nummer</b>	
<b>Slet</b> et personligt kortnummer	<b>✕ 93 + 0 til 9</b>	eller <input type="text"/>
<b>Ring til et personligt kortnummer</b>	<b>📖 + 0 til 9</b>	

#### Adgang til telefonbog (privat, personlige kortnumre, privat information) og indkommende kaldslog

**📖 + ▾ (tryk for mere info) + OK**

**Adgang til telefonbogsinformation**

**▶ (tryk for mere info)**

**Søgning i telefonbog**

**▾ (tryk for mere info)**

**Gem registreret opkald i privat telefonbog**

**PROG + OK (+ Navn + OK)**

**Ring RSN (Ring sidste nummer)**  
personligt kortnummer

**📞 + ▾ (tryk for mere info)**

**📖 + 0 til 9**

**Privat telefonbog:** opret en person  
søgning på navn

**PROG + Navn + OK + nummer + OK**

**navn (første bogstav) + ▾ (tryk for mere info)**

**Privat telefonbog:** slet hele telefonbogen\*\*

**PROG + ▾ + ▾ + OK + OK + Password**

**Privat informationstelefonbog:** for at udfylde den

**PROG + ▾ (tryk for mere info) + OK**

**+ ▾ (tryk for mere info)**

**Indkommende kaldslog:** slet hele logen

**PROG + ▾ + OK + ▾ + OK + Password**

**RSN (Ring sidste nummer) log:** slet hele logen

**PROG + ▾ + OK + OK + Password**

### Viderestilling

<b>Viderestil til anden telefon</b>	straks	<b>✕ 71 + nummer</b>	eller <input type="text"/>
	ej svar	<b>✕ 73 + nummer</b>	eller <input type="text"/>
	optaget	<b>✕ 72 + nummer</b>	eller <input type="text"/>
<b>Viderestil til voice mail*</b>	straks	<b>✕ 70</b>	eller <input type="text"/>
	ej svar	<b>✕ *</b>	eller <input type="text"/>
	optaget	<b>✕ *</b>	eller <input type="text"/>

**Note:** For at viderestille til et eksternt nummer (eks.: GSM): Kontakt den systemansvarlige.

**Slet alle viderestillinger** **✕ 80** eller

\* Afhænger af systemkonfigurationen

\*\* Det kræver et personligt password for at få adgang til funktionen

## Funktion og indstillinger

### Ring til din voice mail

Når dit display viser «RING DIN MAILBOKS» **✕671 (\*)** eller   
eller tast

Når beskedlampen lyser tryk på **✉**  
Adgang til din voice mailboks(\*) (Nr. mailboks + # +) password + # følg herefter taleguiden

### Programmering af aftalepåmindelser

Programmering af aftalepåmindelser **✕95** eller   
Tast timer og minutter i formatet **ttmm**  
(ttmm - f.eks. 1830)  
Slet aftalepåmindelse **✕96 + ttmm** eller

### Indstillinger

Adgang til indstillinger **PROG + ▾ (tryk for mere info) + OK**  
Ringesignal: vælg type af melodi **◀** eller **▶**  
(16 forskellige) og ringevolume **▽ + ◀** eller **▶ + OK**  
Anden ringemelodi: vælg melodi **◀** eller **▶**  
(16 forskellige) og ringevolume **▽ + ◀** eller **▶ + OK**  
Displaykontrast: vælg kontrastniveau (8 niveauer) **◀** eller **▶ + OK**

Vælg volume på tastaturbip **◀** eller **▶**

Opret kode **✕670** eller   
Indtast din gamle kode, som standard er 0000 og **+ Gammel kode**  
herefter den nye **kode\*\*** to gange **+ Ny kode + Ny kode**

### Lås telefon

Aktivér lås (du skal først ændre din standardkode, før du **✕50** eller   
kan låse din telefon - se "Opret kode" ovenfor) eller **☎ (tryk i 3 sek.) + OK**

Deaktivér lås **✕51 + kode** eller   
eller **☎ (tryk i 3 sek.) + kode**

\* Afhænger af systemkonfiguration  
\*\* Efter eget valg