



i760/M760E

Quick guide



ASTRA

Din **i760/M760E** systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i **NeXspan** porteføljen.

Din **i760/M760E** systemtelefon er enkel og nem at bruge takket være:

- et alfabetisk tastatur (mulighed for at ringe op vha. navn),
- præsentation af opkalderid sammen med privat telefonbog på 100 numre,
- en indkommende kaldslog (sidste 50) og en udgående kaldslog (sidste 10),
- en beskedlampe,
- 20 programmerbare taster (til at programmere numre eller faciliteter),
- et display samt 5 interaktive taster og en navigatør.

Vigtigt!

Tilgængeligheden af visse af de beskrevne funktioner i denne manual kan afhænge af softwareversion eller konfiguration af systemet. Vi anbefaler, at du udfører følgende test (efter at have tilsluttet telefonen) for at finde systemets softwareversion:

Find systemets softwareversion:



HVIKEN TELEFONBOG ØNSKER DE AT SE?
Privat Forkort Liste Info -->

- Tryk på  tasten.

Displayet viser telefonbogssiden (Privat - Forkort. - Liste - Info). Indikationerne og tilhørende faciliteter, som er fremhævet på den blå baggrund i denne guide, er specielt relevante for dig.




INTAST ØNSKET KORTNUMMER: _
<- Start

Hvis displayet ikke viser telefonbogssiden (og beder dig indtaste et kortnummer):

- Faciliteterne fremhævet på den blå baggrund i denne guide er ikke tilgængelige med den nuværende softwareversion.

Vi anbefaler, at du kontakter din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

Tilslutninger

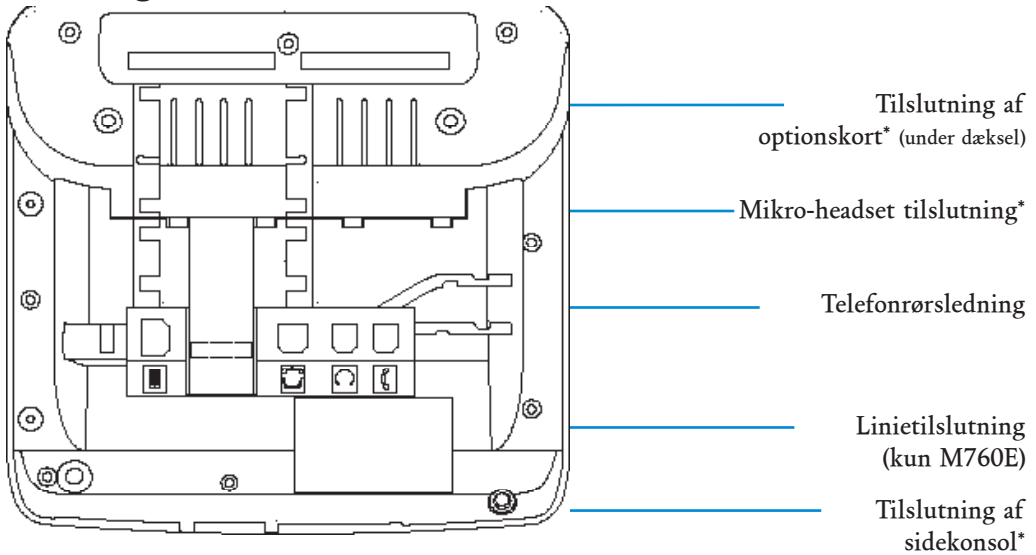

*Tilbehør til i760/M760E

Til **i760/760E** er der følgende optioner: mikro-headset, sidekonsol. Kontakt din systemadministrator for mere information.

Anbefalinger og sikkerhed

Installer ikke udstyret i damprum eller nær vandudtag. Dette udstyr må anvendes ved temperaturer mellem 5°C og 45°C.




Dette udstyr må ikke tilsluttes et offentligt netværk. Udstyret er designet til at blive installeret på et privat switchet netværk fra NeXspan porteføljen. Spændingen på dette netværk er klassificeret TNV1 i henhold til standard EN 60-950.

Dette bekræfter konformiteten på apparatet med reglement som anvendt sammen med regulativ R & TTE 1999/5/CE.



Vedligeholdelse: Apparatet rengøres med en opvredet klud, der har været i let sæbevand og eftertøres med en tør og blød klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler på apparatet.

Beskrivelse af din i760/M760E

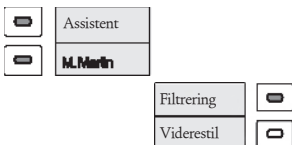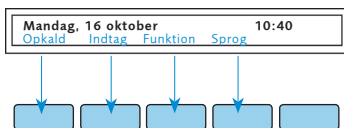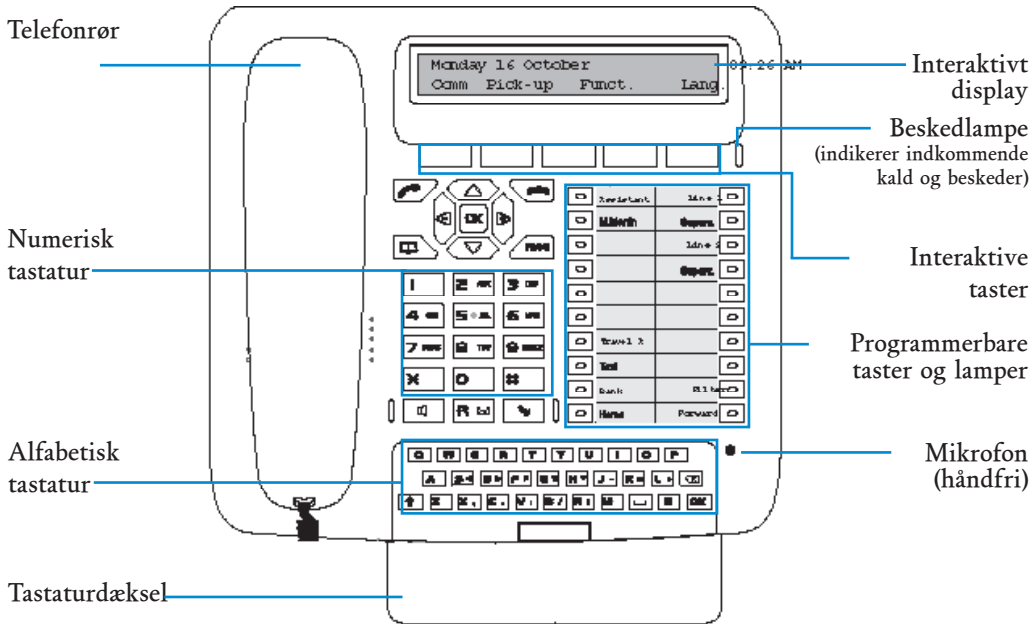

Interaktivt display: med en informationslinie øverst og anden linie indeholder funktioner, vist i denne guide med XXXX som man har adgang til via de interaktive taster.

Displayet viser dato og klokkeslet, når det er inaktivt. Hvis telefonen aktiveres (opkald, besked indtales etc.) viser displayet andre informationer; tryk på Slet tasten for at slette beskeden. ->, Mere eller <- tasterne bruges til adgang til næste eller forrige funktion.

20 programmerbare taster (vist her som ■) bruges til at gemme

- numre på personer
- funktioner, som du ofte bruger.

Lamper tilknyttet de programmerbare taster. Dette gør dig i stand til at se status på linien eller den programmerede funktion:

- indkommende opkald (lampen blinker)
- kald der venter (hurtigt blink)
- optaget eller funktion aktiveret (lampen lyser)
- linie ledig eller funktion deaktiveret (lampen er slukket)

Alfabetisk tastatur: Bruges til at indtaste tekst og kalde person vha. navn. Fjern dækslet for at se tastatur.



Grøn tast: anvendes til

- at besvare et indkommende opkald i håndfri
- at du kan ringe til det sidst kaldte nummer (**RSN funktionen**) eller se RSN log, når telefonen er ledig eller aktiv
- at kigge i telefon- og logbøger og kalde det viste nummer.



Rød tast: anvendes til

- at stoppe ringetone under indkommende kald,
- at afslutte samtale,
- at slette opsætning under programmering eller afslutte programmeringssekvens,
- at låse/åbne telefonen, når den er ledig (hold tasten nede).



Telefonbogstasten: bruges til at aktivere telefonbogen for

- at kalde et personligt kortnummer
- at kalde et nummer fra den indkommende opkaldslog.



Programmeringstast: anvendes for adgang til

- indstillinger af telefon (ringetone og kontrast)
- opsætning af telefon (telefonbøger).



Højtalertast: anvendes

- til at aktivere/deaktivere intercom funktionen, når telefonen er ledig,
 - ved indkommende kald til at besvare i håndfri
 - under samtale til at aktivere/deaktivere højttaler og håndfri.
- Den tilhørende lampe lyser/blinker afhængigt af situationen.



Mikrofon fra/til: under samtale kan mikrofonen slås fra (i telefonrør, håndfri eller headset) og du kan tale, uden kalder kan lytte med. Den tilhørende lampe lyser som påmindelse om, at faciliteten er aktiveret.



R tast: anvendes under opkald til at få adgang til andet opkald (f.eks. viderestilling til anden person).

Voice mailtast for direkte adgang: Når telefonen er ledig, anvendes tasten til opkald til voicemailboksen.



Navigator: består af fire pile og en central tast

- eller tasterne anvendes til at vise andre sider
- eller tasterne anvendes til at justere skærmmkontrast, når telefonen er ledig, ringevolumen eller et indkommende kald og lydniveau under en samtale
- **OK** tasten anvendes til at bekræfte opsætning, valg eller adgang.

Opkald

Opkald til intern person
intern omstilling
ekstern person

vha navn (tryk de første bogstaver i personens navn,
i det alfabetiske tastatur)

brug en programmerbar tast

sidst kaldte nummer (RSN)

Konsulter RSN log og ring

Nummer

9 (eller eller Opkald + + Omstil.)

Ekstern adgangskode (0 el.) + Nummer

Navn+ (eller Se kald +)
+ Opkald



(+ + Opkald (eller 

Notering

(Kan udføres hvis en intern person er optaget eller ikke svarer)

Genkald Når den kaldte person lægger på, bliver du ringet op

Modtag opkald

Besvar et opkald

 eller  eller løft røret

Indtræk et opkald

til en superviseret telefon
en telefon i din gruppe*
en telefon i en anden gruppe
generel klokke



Indtag + Gruppe
Indtag + Lokalnr. + nummer
Indtag + Ring
Forbigaa + nummer

Forbigå til andet lokalnummer

Under samtale:

Viderestil et opkald

Opkald + nummer + 
eller læg røret på

Håndtering af flere opkald samtidig

Under samtale:

Ring til en anden person

Opkald + Nummer

Besvar andet opkald (du hører et bip)

Vente

Hvis multitastfunktion er programmeret

Vente + Svar

Skift fra en person til en anden

Pendle

Skift til anden person og afslut første

Tilbage

Etablér et konferencekald

Konf.

Afslut konferencekaldet

Overfor eller  eller læg røret på

Afslut opkald

 eller læg røret på

Aktiver/déaktiver intercomfunktion

Når du modtager et internt opkald, behøver du ikke løfte røret af (lampen blinker for at vise at intercomfunktionen er aktiv)



Programmering af taster

Adgang til programmering

Du har mulighed for at programmere et nummer eller en funktion

PROG + **OK** +
 +  +

Brug af log og telefonbog

Adgang til fælles telefonbog

for interne eller eksterne personer

(eller + *)

Personligt kortnummer: opret personligt kortnummer

Tryk nummeret og gem

Slet et kortnummer


Navn (første bogstav) + +
 + + (+
 + **Nummer** +

Ring til et personligt kortnummer

 + 0 til 9

Adgang til telefonbog og indkommende kaldslog

Vælg telefonbog eller log


 eller eller eller
 eller + eller

Søgning i telefonbog

privat telefonbogsliste

for et internt navn eller et eksternt navn


 (tryk for mere info)
 + + 

Adgang til mere information

Ring til valgt person

et personligt kortnummer

Opret en person i den private telefonbog

Navn (første bogstav) + +


eller 

0 til 9



+ **Navn** + **OK** + **nummer** + (**OK**
) + **OK**

Gem registeret opkald i den private telefonbog

Ændr eller Slet en person

+ **OK** (+ **Navn** + **OK** + + **OK**)
 eller



Log (RSN og indkommende kald): adgang til at slette funktion (sletter alle)

PROG +  + **OK** (+ ) + + **Password**

Privat telefonbog: adgang til administrationsfunktion

PROG +  +  + **OK** +  (tryk for info)

Privat info: adgang til privat informationslogbog, her kan gemmes fax-, mobil- og DECTnumre.

PROG +  (tryk for mere info) + **OK** +  (tryk for mere info)

Viderestilling

Adgang til viderestillingsservice

Valg af viderestillingstype

Valg af opkaldsoprindelse

+ +
 eller eller
 eller eller

Viderestil til andet lokalnummer
 et eksternt nummer*
 the voice mail*

+ **Nummer** +
 + **Nummer** +
 eller + **nr. VMail** +

Slet viderestilling

+

* Afhænger af systemkonfiguration

Funktion og opsætning

Ring til din voice mail

Når dit display viser «KALD VENLIGST DERES MAILBOKS»

Genkald eller

Når beskedlampen lyser, tryk på



Adgang til din voice mailboks(*)

(Nr. mailboks + # +) password + #
herefter følg voice guiden

Opsætning

Adgang til opsætning

PROG + (tryk for mere info) + OK

Ringsignal: vælg melodi (16 forskellige) og ringevolume

eller

+ eller + OK

Anden ringemelodi (tilhører numre i liste 4 i den private telefonbog): vælg melodi

eller

(16 forskellige) og ringevolume

+ eller + OK

Displaykontrast: vælg kontrastniveau (8)

eller + OK

Vælg volume på tasteturbip

eller

Opret kode

Indtast din gamle kode, som standard er 0000, og herefter den nye kode to gange

Funktion + Facilit. + Kode + Skift
+ Gammel kode + Godkend + Ny kode +
Godkend + Ny kode + Godkend

Lås telefon

Aktivér lås (du skal ændre din standardkode, før du kan låse din telefon).

Funktion + Facilit. + Laas + Skift

Bemærk: hvis en funktion ikke vises i displayet, så tryk for at få det vist.

eller (tryk i 3 sek.) + OK

Deaktiver lås

Funktion + Facilit. + Laas + Skift

+ kode + Godkend

eller (tryk i 3 sek.) + kode

* Afhænger af systemkonfiguration