



Brugevejledning

Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Indholdsfortegnelse

Funktioner	5
Foretage opkald	5
Opkald til by	5
Interntopkald	5
Gruppekald	5
Besvarelse af samtale	5
Flytning af samtale	6
Flytning af opkald	6
Ubesvaret flytning	6
Besvaret flytning	6
Flytning af opkald	6
Eksternt	6
Alle kald	7
Parkering af samtale	7
Parkering af ekstern samtale	7
Individuel parkering	7
Forstyr ikke (DND – Do Not Disturb)	7
Etablering	7
Ophævelse	7
UCD – Forstyr ikke	8
Etablering	8
Ophævelse	8
Indtrækning	8
Indtrækning i Svaregruppe	8
Indbrydning i samtale	8
Viderestilling	9
Aktivering af viderestilling	9
Ophævelse af viderestilling	9
Talebesked	9
Indtal talebesked	9
Slettalebesked	9
Aflyttalebesked	10
Aktiver talebesked	10
Aflytning og sletning af beskeder	10
Voicemail – fjernstyret	10
Flytning af talebesked til andet lokalnummer	11
Meddelelse venter	11
Afspilning af status for lokalnummer	12

Kortnumre	13
Indlæg egne kortnumre	13
Brug af egne kortnumre	13
Brug affælles kortnumre	13
Henvisningstekster	13
Indlæg tekst	13
Slethenvisningstekst	14
Programmer individuel tekst	14
Navn på display	15
Øvrige funktioner	15
Ekstern R-tast	15
Indlæggelse afkontokode	15
Påmindelse/vækning	16
Natsamtale, svar	16
Indlæg Password (Kode)	16
Ændring afpassword	17
Vent på ledning	17
Genopkald	17
Automatiskgenopkald internt	17
Valg afbestemtbyledning eller byledningsgruppe	18
Vælg speciel byledningsgruppe	18
Konferencekobling	18
Register	19

Funktioner

Foretage opkald

Tast

Opkald til by:

- Løft håndsættet
- Tryk 0, afvent ny klartone
- Tryk telefonnummer



“Telefonnummer”

Der kan eventuelt anvendes kortnummer, sidstkaldte nummer eller gemt telefonnummer.

Internt opkald:

- Løft håndsættet
- Tryk lokalnummeret



“Lokalnummer”

Gruppekald:

- Løft håndsættet
- Trykgruppenummeret (620 – 634)



“Gruppenummer”

Besvarelse af samtale

Besvarelse af samtale:

- Løft håndsættet



Flytning af samtale

Tast

Flytning af opkald

– Tryk på telefonens R-tast



– Tryk derefter lokalnummeret som samtalen skal flyttes til

“Lokalnummer”

Du kan vælge at flytte samtalen straks eller vente med at flytte samtalen til den er besvaret.

Ubesvaret flytning

Efter kald af lokalnummer overføres samtalen automatisk til lokalnummeret, når du lægger håndsættet på. Dette gælder også ved flytning til et optaget lokalnummer eller et lokalnummer med tekstbesked.

Besvaret flytning

Afvent at det kaldte lokalnummer svarer. Fortæl at der er et opkald som bliver stillet om, og læg så håndsættet på.

Så længe håndsættet ikke er lagt på, kan den oprindelige samtale genoptages ved tryk på R-tasten.

Bemærk: Analoge telefoner kan højst have én samtale på vent. Dette gøres ved at anvende funktionen "Camp-on". Dette gøres fra special-apparater ved at trykke stjerne "*" når der er optaget på det analoge apparat. Et andet analogt apparat kan efter optagetonen trykke R-tast og derefter "*" .

Flytning af opkald

Eksternt

– Tryk på R-tasten mens samtalen er i gang



– Kald eksternt med ciffer 0



– Taster derefter deteksterne nummer

“Eksterntnummer”

– Afventringsignal fra nettet



– Læg håndsættet på

Alle kald

Tast

Person søgning via grupper

– Løfthåndsættet

– Angivtypen af alle kald (Se nedenfor).



– Efter tonen afgives beskeden med normal stemmeføring.

549: Alle grupper i systemet kaldes

501-515: Kald til de interne grupper 501 til 515

543: Kald til alle interne grupper

545: Kald til ekstern gruppe 1

546: Kald til ekstern gruppe 2

547: Kald til ekstern gruppe 3

548: Kald til alle eksterne grupper

Parkering af samtale

Parkering af ekstern samtale

– Tryk på R-tasten for at parkere samtalen



– Tryk på R-tasten for at genoptage samtalen



Individuel parkering

– Tryk på R-tasten og et parkeringsnummer (601 til 610)



– Læg håndsættet på



– Genoptag kaldet: Løfthåndsættet og tryk parkeringsnummeret



+ "parkeringsnummeret"

Forstyrrikke (DND – Do Not Disturb)

Etablering

– Løfthåndsættet



– Tast 553



Bemærk: Apparatet vil nu ikke modtage opkald

Ophævelse

– Løft håndsættet



– Tast 559



UCD – Forstyr ikke

Tast

For medlemmer af UCD grupper.

Etablering

– Løft håndsættet



5 6 8

– Tast 568

Bemærk: apparatet giver nu en speciel klartone.

Ophævelse

– Løft håndsættet



5 6 8

– Tast 568

Indtrækning

Indtrækning af opkald til lokalapparat.

– Løft håndsættet



7

– Tast 7

– Tastlokalnummer

“Lokalnummer”

Indtrækning i Svaregruppe

– Løft håndsættet



Du skal være i samme svaregruppe for at kunne bruge denne funktion

– Tast 566

5 6 6

Indbrydning i samtale

Hvis et lokal apparater optaget kan du bryde ind, hvis det er tilladt.

Når du hører optagetone, tastes R efterfulgt af *

5 + *

Den kaldte får nu en advarselstone.

Du afslutter den nuværende samtale ved at lægge håndsættet på og ved at løfte af igen.




Viderestilling

Tast

Aktivering af viderestilling

– Løfthåndsættet tryk 554



– Vælg typen af viderestilling:


- 1 – Direkte
- 2 – Ved optaget
- 3 – Ved manglende svar
- 4 – Ved optaget eller manglende svar
- 5 – Eksternt direkte (til kortnummer)
- 6 – Eksternt ved manglende svar (til kortnummer)

Angivdestination: Lokalnummer, gruppenr., kortnummer.

F.eks. betyder 554 1 306 at alle kald bliver direkte viderestillet til lokal 306

Ophævelses af Viderestilling

– Løfthåndsættet tryk 559



Talebesked

Denne funktion kræver ekstra udstyr i form af voicemail i centralen.

Indtal talebesked

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 61

6 1

– Tast #

#

– Indtal din besked

“besked”

– Læg håndsættet på for at afslutte indspilningen



Slet tale besked

– Løfthåndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 66

6 6

– Læg håndsættet på



Tast

Aflyt talebesked

– Løfthåndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 61

6 1

Aktiver talebesked

– Løfthåndsættet



– Tast 554

5 5 4

– Tast X

X

X angiver hvornår meddelelsen skal anvendes:

1 –Direkte

2–Ved optaget

3–Ved manglende svar

4–Ved optaget eller manglende svar

– Afslut med #

#

Aflytning og sletning af beskeder

Hvis du har fået en eller flere beskeder fås en specielklartone ved aflytning.

– Løft håndsættet



– Tast 557

5 5 7

– Den først indtalte meddelelse bliver afspillet.

For atgentage, slette eller aflytte flere beskeder benyttes følgende koder:

1 eller # 2 eller # 3

#1 – Sletmeddelelse

#2 – Aflytnæste meddelelse

#3 – Gentag meddelelse

Voicemail – fjernstyret

Når din voicemail er sat til, kan du aflytte den eksternt.

– Ring udefra til din egen telefon

– Når du hører din egen velkomstbesked trykkes * og din 5 cifrede kode (Password).
(Bemærk der skal være en kode, se side 16)

* + "Kode"

Tast

– Aflyt hvor mange meddelelser der er.
– Hovedmenuen afspilles.

Du har følgende valg:

1) Lyt på meddelelser

Undermenu:

1 – Gentag

2 – Næste

3 – Slette

4 – Slet alle beskeder

* – Til hovedmenu

2) Indspilning af ny velkomstbesked

Undermenu:

#–Indspilning

* – Gemme ny velkomstbesked, gå til hovedmenu

3) Fjern viderestillingen til voicemail

*) Afslutning affjernbetjening af voicemail.

Flytning af talebesked til andet lokalnummer

Hvis nogen har indtalt en besked i din voicemail kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokal-nummer.

Mens du lytter til den pågældende besked, taster du lokalnummeret på de tlokal apparat, du ønsker at flytte beskeden til.

Meddelelse venter

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er sat til "Forstyr ikke" (DND) kan du efterlade en besked.

Tryk på R-tasten, hvis du ikke får svar eller hører tonen for forstyr ikke.

R

Tast 556, indtal din besked og læg håndsættet på.

5 5 6 +

Hvis du lægger håndsættet på uden at indtale noget vil beskedknappen hos den kaldte begynde at blinke. Når meddelelseskappen trykkes ned (eller der tages 557) på den kaldte telefon vil den automatisk ringe tilbage til dig.
Se også side 17 vedrørende automatiskgenopkald internt(Notering).R5

Tast

Afspilning af status for lokalnummer

Dato og tidsangivelse

– Tast 563

5 6 3

– Tast 62

Du får oplæstdato og klokkeslæt.

6 2

Lokalnummer

– Tast 563

5 6 3

– Tast 63

Du får oplæstlokalnummeret

6 3

Lokalnr. og tjenester

– Tast 563

5 6 3

– Tast 64

Du får oplæstlokalnummer og aktiverede tjenester:

6 4

A: Lokalnummer

B: Indstilling ansvar på lokalkald

C: Antal meddelelser

D: Vækningstid

E: DND Forstyr ikke

F: Videre til lokal ...

G: Viderekoblet til kortnummer ...

H: Står i kø til ekstern linje

I: Spærringskategori

KortnumreTast

Indlæg egne kortnumre

– Løft håndsættet



– Tryk 555

5 5 5

– Indtastkortnr. (000 – 099) "kortnummer"

Der er plads til 100 egne kortnumre

– Tastdetnummer der skal gemmes (max. 24 cifre)

"Nummer"

– Tryk på R-tasten

R

Brug af egne kortnumre

– Løft håndsættet



– Tast 558

5 5 8

– Tastkortnr. (000 – 099)

"kortnummer"

Brug af fælles kortnumre

– Løft håndsættet



– Tast 558

5 5 8

– Tastkortnr. (2000 – 3499)

"kortnummer"

Henvisningstekster

Henvisning på display. Hvis et andet lokalapparat (systemapparat) ringer til en, vises en henvisningstekst på den kaldendes apparat.

Indlæg tekst

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 51

5 1

– Angiv aktuel meddelelse med 2 cifre

"kode for meddelelse"

00 Individuel tekst (se side 14)

01 FROKOST TIL TT:MM

02 FERIE TIL D. DD:MM

03 IKKE TIL STEDE TILBAGE KL TT:MM

04 IKKE TIL STEDE TILBAGE D. DD:MM

Tast

05 IKKE TIL STEDE UKENDT RETUR
06 RING TI LXXXXXXXX (MAX. 17 CIFRE)
07 HOS LOKAL XXX
08 I MØDE TILBAGE KL TT:MM
09 ER HJEMME
10 ER SYG
11–20 er systemmeddelelser som programmeres fra omstillingen

TT = Time (00-23)
MM = Minutter (00-59)
MM = Måned (01-12)
DD = Dag (01-31)

– Tryk R-tast, og der fås en kvitteringstone



– Læg håndsættet på



Slet henvisningstekst

– Løft håndsættet



– Tast 563



– Tast 51



– Tast #



– Tast R-tast og der fås en kvitteringstone



– Læg håndsættet på



Programmerindividuel tekst

Dvs. tekstbesked OO:

– Løft håndsættet



– Tast 563



– Tast 52



– Tastmeddelelsen ind med de koder der er vist på næste side

“kode for meddelelse”

– Tast R-tast



– Læg håndsættet på



Tast

Navn på display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret hos modtageren:

– Løft håndsættet



– Tast 563



– Tast 74



– Tast dit navn ind med koderne nedenfor (max. 7 tegn)

“Kode for navn”

– Tast på R-tast



– Læg håndsættet på



A=21	B=22	C=23	D=31	E=32
F=33	G=41	H=42	I=43	J=51
K=52	L=53	M=61	N=62	O=63
P=71	Q=11	R=72	S=73	T=81
U=82	V=83	W=91	X=92	Y=93
Z=10	.=13	,=*3	:=*2	Blank=*1
0=00	1=10	2=20	3=30	4=40
5=50	6=60	7=70	8=80	9=90

Øvrige funktioner

Ekstern R-tast

Sending af R-tast til by under en ekstern samtale

– Tast R-tast



– Tast 551



– Tast R-tast



Indlæggelse af kontokode

Bruges til statistik over afgående kald.

– Tast R-tast



– Tast 550



– Tast kontokode (max. 12 cifre)

“Kontokode”

– Tast R-tast



Tast

Påmindelse/vækning

Signal som gives til en bestemttid.

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 41

4 1

– Tast TTMM (TT=Time, MM=Minut)

“Time+minut”

– Tast evt. # (Hvis der tastes # gentages signalet dagligt)

#

– Tast R-tast

R

Påmindelse/vækning, annullering

– Løft håndsættet



– Tast 563

– Tast 42

– Tast R-tast

R

Natsamtale, svar

Anlægget kan programmeres, således at alle kan svare på etnatkald.

– Løft håndsættet



– Tast 569

5 6 9

Indlæg Password (Kode)

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 31

3 1

– Tast XXXXX (Password på 5 cifre)

“Password”

– Tast R-tast

R

Password'etskal være på 5 cifre, dvs. mellem 00000 og 99999.
Hvis password'et ikke godkendes, er de ti brug af en anden.

Tast

Ændring af password

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 32

3 2

– Tast nuværende password

“Nuværende password”

– Tast det nye password

“Nyt password”

– Tast R-tast

R

Vent på ledning

Anvendes hvis du ønsker at stå i kø til en bestemtledning.

– Du hører optaget når du kalder ledningen

– Tryk på R-tasten

R

– Tast 556

5 5 6

– Læg håndsættet på



– Du bliver ringet op når ledningen bliver ledig

Genopkald

Gentag sidste nummer.

– Løft håndsættet



– Tast 552

5 5 2

Automatisk genopkald internt (Notering)

– Optagetone høres

– Tast R-tast

R

– Tast 556

5 5 6

– Læg håndsættet på



Tast

Valg af bestemt byledning eller byledningsgruppe

Vælg speciel byledning

– Tast 88 8 8

– Tast XX "Byledningsnummer"
"XX = byledningsnummer (00 – 39)"

Vælg speciel byledningsgruppe

– Tast 8 8

– Tast YY "Byledningsgruppe"
YY = byledningsgruppe (00 – 24)"

Konferencekobling

Deter muligt at sætte en intern og en ekstern deltager i en konference.

Etablering

– Ring til den første deltager "Telefonnummer"

– Tast R R

– Ring til den næste deltager "Telefonnummer"

– Når næste deltager svarer tastes R 2 gange inden for 2 sekunder R + R

– Konferencen er etableret

Afslutning

– Læg håndsættet på 

Register

A

Aflytning af beskeder 10
Aktiver talebesked 10
Alle kald 7

B

Byledninger 17, 18

D

Dato 12
DND, Do not disturb 7, 8

E

Ekstern R-tast 15
Ekstern samtale 5

F

Flytning af samtale 6
Forstyr ikke 7, 8
Fælles kortnumre 13

G

Genopkald 17
Gruppekald 5

H

Henvisningstekst, slet 14
Henvisningstekster, display 13

I

Individuel tekst 14
Indtrækning afsamtale 8
Intern samtale 5

K

Konference 18
Kontokode 15
Kortnummer 13

L

Lokalnummer, status 12

M

Meddelelse venter 11

N

Natsamtale 16
Navn på display 15

O

Ophævelse afviderstilling 9

P

Parkering 7
Password (Kode) 16
Påmindelse 16
RR-tast 15

S


Slettalebesked 9
Sletning afbeskeder 10
Status lokalnummer 12

T

Talebesked, direkte 9
Talebesked, indspilning 9
Talebesked, slet 9
Talebesked, ved manglende svar 10
Talebesked, ved optaget 10
Tegntabel 15
Tidsangivelse 12

V

Valg afbyledning 18
Valg afbyledningsgruppe 18
Ventpå ledning 17
Viderestilling 9
Voicemail - fjernstyret 10
Vækning 16

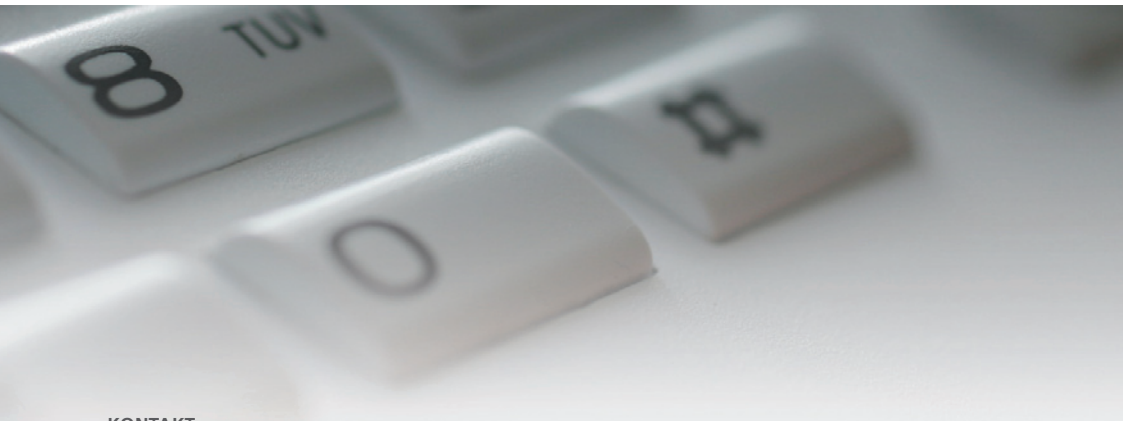

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01