



Brugervejledning

Analoge telefonapparater

Til LDK-24 omstillingsanlæg

Indholdsfortegnelse

Foretage opkald	5
Eksternt opkald	5
Internt opkald	5
Gruppekald.....	5
Besvarelse af samtale	5
Omstilling	6
Omstilling til andet lokalnummer	6
Ubesvaret omstilling	6
Besvaret omstilling	6
Omstilling til eksternt telefonnummer	6
Alle kald/personsøgning via grupper.....	7
Parkering af samtale	7
Parkering af eksternt samtale	7
Individuel parkering	7
Forstyr ikke (DND – Do Not Disturb)	7
UCD – Forstyr ikke.....	8
Indtrækning af opkald til lokalapparat.....	8
Indtrækning i svaregruppe	8
Indbrydning i samtale	8
Viderestilling	9
Talebesked	9
Indtal talebesked.....	9
Slet talebesked.....	9
Aflyt talebesked	10
Aktiver talebesked	10
Aflytning og sletning af beskeder	10
Voicemail – fjernstyret	10
Flytning af talebesked til andet lokalnummer	11
Meddelelse venter	11

Kortnumre	12
Indlæg egne kortnumre	12
Brug af egne kortnumre	12
Brug af fælles kortnumre	12
Fraværsmeddelelser	12
Indlæg fraværsmeddelelse	12
Slet fraværsmeddelelse	13
Programmer individuel fraværsmeddelelse	13
Øvrige funktioner	14
Navn på display	14
Karaktertabel	14
Afspilning af status for lokalnummer	14
Indlæggelse af kontokode	15
Påmindelse	15
Natsamtale, svar	16
Indlæg password	16
Ændring af password	16
Vent på ledig linje	17
Genopkald	17
Automatisk genopkald internt/notering	17
Valg af bestemt bylinje	17
Vælg speciel bylinjegruppe	17
Konference	18
Stikordsregister	19

Foretage opkald

Tast

Eksternt opkald

- Løft håndsættet
- Tryk O, afvent ny klartone
- Tryk telefonnummer



0

Telefonnummer

Der kan eventuelt anvendes kortnummer, sidst kaldte nummer eller gemt telefonnummer.

Internt opkald

- Løft håndsættet
- Tryk lokalnummeret



Lokalnummer

Gruppekald

- Løft håndsættet
- Tryk gruppenummeret (620–629)

6 2 X

Besvarelse af samtale

- Løft håndsættet



Omstilling

Tast

Omstilling til andet lokalnummer

– Tryk på telefonens R-tast

R

– Tryk derefter lokalnummeret som samtalen skal flyttes til

Lokalnummer

Du kan vælge at flytte samtalen straks, eller du kan vente med at flytte samtalen til den er besvaret.

Ubesvaret omstilling

Efter kald af lokalnummer overføres samtalen automatisk til lokalnummeret, når du lægger håndsættet på. Dette gælder også ved flytning til et optaget lokalnummer eller et lokalnummer med tekstbesked.

Besvaret omstilling

Afvent at det kaldte lokalnummer svarer. Fortæl at der er et opkald som bliver stillet om, og læg så håndsættet på.

Så længe håndsættet ikke er lagt på, kan den oprindelige samtale genoptages ved tryk på R-tasten.

Bemærk: Analoge telefoner kan højst have én samtale på vent. Dette gøres ved at anvende funktionen "Camp-on". Dette gøres fra specialapparater ved at trykke stjerne "*" når der er optaget på det analoge apparat. Et andet analogt apparat kan efter optagetonen trykke R-tast og derefter "*".

Omstilling til eksternt telefonnummer

– Tryk på R-tasten mens samtalen er i gang

R

– Tryk O

O

– Tast derefter det eksterne nummer

Eksternt nummer

– Afvent ringetoner



– Læg håndsættet på

Alle kald/personsøgning via grupper

Tast

– Løft håndsættet



– Angiv typen af alle kald:

549: Alle grupper i systemet kaldes
501-510:
543: Kald til alle interne grupper
545: Kald til ekstern gruppe

Kald til de interne grupper 501 til 510

– Efter tonen afgives talebeskeden.

Parkering af samtale

Parkering af ekstern samtale

– Tryk på R-tasten for at parkere samtalen

R **6** **X** **X**

– Tryk på R-tasten for at genoptage samtalen

R

Individuel parkering

– Tryk på R-tasten og et parkeringsnummer (601-608)

R **6** **X** **X**

– Læg håndsættet på



– Genoptag kaldet: Løft håndsættet og tryk parkeringsnummeret

6 **X** **X**

Forstyr ikke (DND – Do Not Disturb)

Etablering

– Løft håndsættet



– Tast 553

5 **5** **3**

Bemærk: Apparatet vil nu ikke modtage opkald

Ophævelse

– Løft håndsættet



– Tast 559

5 **5** **9**

UCD – Forstyr ikke

Tast

For medlemmer af UCD-grupper.

Etablering

- Løft håndsættet
- Tast 568



Bemærk: apparatet giver nu en speciel klartone.

Ophævelse

- Løft håndsættet
- Tast 568



Indtrækning af opkald til lokalapparat

- Løft håndsættet
- Tast 7
- Tast lokalnummer




Indtrækning i svaregruppe

- Løft håndsættet

Du skal være i samme svaregruppe for at kunne bruge denne funktion

- Tast 566



Indbrydning i samtale

Hvis et lokalapparat er optaget kan du bryde ind, hvis det er tilladt.

Når du hører optagetone, tages R efterfulgt af *



Den kaldte får nu en advarselstone.

Du afslutter den nuværende samtale ved at lægge håndsættet på og ved at løfte af igen.



Viderestilling

Tast

Aktivering af viderestilling

- Løft håndsættet og tryk 554
- Vælg typen af viderestilling:
 - 1: Direkte
 - 2: Ved optaget
 - 3: Ved manglende svar
 - 4: Ved optaget eller manglende svar
 - 5: Eksternt direkte (til kortnummer)
 - 6: Eksternt ved manglende svar (til kortnummer)
- Angiv destination: Lokalnummer, gruppenummer eller kortnummer F.eks. betyder 554 1 306 at alle kald bliver direkte viderestillet til lokal 306



Destination

Ophævelses af viderestilling

- Løft håndsættet og tryk 559



Talebesked

Denne funktion kræver ekstra udstyr i form af voicemail i centralen.

Indtal talebesked

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 61
- Tast #



- Indtal din besked

Besked

- Læg håndsættet på for at afslutte indspilningen



Slet talebesked


- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 66
- Læg håndsættet på



Tast


Aflyt talebesked

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 61



Aktiver talebesked

- Løft håndsættet
- Tast 554
- Angiv, hvornår meddelelsen skal anvendes:
 - 1: Direkte
 - 2: Ved optaget
 - 3: Ved manglende svar
 - 4: Ved optaget eller manglende svar
- Afslut med #



Aflytning og sletning af beskeder

Hvis du har fået en eller flere beskeder fås en speciel klartone ved aflytning.

- Løft håndsættet
- Tast 557
- Den først indtalte meddelelse bliver afspillet. For at gentage, slette eller aflytte flere beskeder benyttes følgende koder:
 - #1 Slet meddelelse
 - #2 Aflyt næste meddelelse
 - #3 Gentag meddelelse



Voicemail – fjernstyret

Når din voicemail er sat til, kan du aflytte den eksternt.

- Ring udefra til din egen telefon
- Når du hører din egen velkomstbesked trykkes * og dit 5-cifrede password. (Bemærk der skal være et password, se side 16)



Tast

- Aflyt hvor mange meddelelser der er.
- Hovedmenuen afspilles. Du har følgende valg:

1) Lyt på meddelelser, herunder:

- 1: Gentag
- 2: Næste
- 3: Slette
- 4: Slet alle beskeder
- *: Til hovedmenu

2) Indspilning af ny velkomstbesked, herunder:

- #: Indspilning
- *: Gemme ny velkomstbesked, gå til hovedmenu

3) Fjern viderestillingen til voicemail

*) Afslutning af fjernbetjening af voicemail.

Flytning af talebesked til andet lokalnummer

Hvis nogen har indtalt en besked i din voicemail kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer.

Mens du lytter til den pågældende besked, taster du lokalnummeret på det lokalapparat, du ønsker at flytte beskeden til.

Meddelelse venter

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er sat til "Forstyr ikke" (DND), kan du efterlade en besked.

Tryk på R-tasten, hvis du ikke får svar eller hører tonen for forstyr ikke.

Tast 556, indtal din besked og læg håndsættet på.

Hvis du lægger håndsættet på uden at indtale noget, vil beskedknappen hos den kaldte begynde at blinke. Når meddelelsesknappen trykkes ned (eller der tages 557) på den kaldte telefon, vil den automatisk ringe tilbage til dig. Se også side 17 Automatisk genopkald internt (Notering).




Kortnumre

Tast

Indlæg egne kortnumre

- Løft håndsættet
- Tryk 555
- Indtast kortnr. (000–099)
Der er plads til 100 egne kortnumre
- Tast det telefonnummer, der skal gemmes (maks. 24 cifre)
- Tryk på R-tasten




Brug af egne kortnumre

- Løft håndsættet
- Tast 558
- Tast kortnr. (000–099)



Brug af fælles kortnumre

- Løft håndsættet
- Tast 558
- Tast kortnr. (2000–3499)

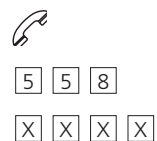


Fraværsmeddelelser

Hvis et andet lokalapparat (systemapparat) ringer til en, vises en fraværsmeddelelse på displayet hos den, der ringer op.

Indlæg fraværsmeddelelse

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 51
- Angiv aktuell meddelelse med to tal
00 Individuel tekst
(se side 14 Programmer individuel fraværsmeddelelse)
01 FROKOST TIL TT:MM
02 FERIE TIL D. DD:MM
03 IKKE TIL STEDE, TILBAGE KL. TT:MM
04 IKKE TIL STEDE, TILBAGE D. DD:MM



Tast

05 IKKE TIL STEDE, UKENDT RETUR
06 RING TIL XXXXXXXX (MAKS. 17 CIFRE)
07 HOS LOKAL XXX
08 I MØDE TILBAGE KL. TT:MM
09 ER HJEMME
10 ER SYG
11–20 er systemmeddelelser, som programmeres
fra omstillingen

TT:MM = Time 00-23 og Minut 00-59
DD:MM = Dag 01-31 og Måned 01-12

- Tryk R-tast, og der fås en kvitteringstone
- Læg håndsættet på



Slet fraværsmeddelelse

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 51
- Tast #
- Tast R-tast og der fås en kvitteringstone
- Læg håndsættet på



Programmer individuel fraværsmeddelelse

Dvs. tekstbesked OO:

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 52
- Tast meddelelsen (se afsnit karaktertabel)
- Tast R-tast
- Læg håndsættet på



Øvrige funktioner

Tast

Navn på display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret hos modtageren:

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 74

7 4

– Tast dit navn ind med karaktererne nedenfor (maks. 7 tegn)

Navn

– Tast på R-tast

R

– Læg håndsættet på



Karakertabel

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 10	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Afspilning af status for lokalnummer

Dato og tidsangivelse

– Tast 563

5 6 3

– Tast 62

6 2

Du får oplæst dato og klokkeslæt.

Lokalnummer

– Tast 563

5 6 3

– Tast 63

6 3

Du får oplæst lokalnummeret.

Tast

Tjenester

– Tast 563

5 6 3

– Tast 64

6 4

Du får oplæst lokalnummer og aktiverede tjenester:

- A Lokalnummer
- B Indstilling af svar på lokalkald
- C Antal meddelelser
- D Vækningstid/påmindelsestid
- E DND Forstyr ikke
- F Videre tillet til lokal ...
- G Viderekoblet til kortnummer ...
- H Står i kø til ekstern linje
- I Spæringskategori

Indlæggelse af kontokode

Bruges til statistik over afgående kald.

– Tast R-tast

R

– Tast 550

5 5 0

– Tast kontokode (maks. 12 cifre)

Kontokode

– Tast R-tast

R

Påmindelse

Signal som gives til en bestemt tid.

– Løft håndsættet



– Tast 563

5 6 3

– Tast 41

4 1

– Tast TT:MM (TT = Time 00-23, MM = Minut 00-59)

TT:MM

– (Tast # hvis påmindelsen skal gentages dagligt)

#


– Tast R-tast

R

Tast

Påmindelse, annullering

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 42
- Tast R-tast



Natsamtale, svar


Anlægget kan programmeres, således at alle kan svare på et natkald.

- Løft håndsættet
- Tast 569



Indlæg password


- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 31
- Tast dit password på 5 cifre
- Tast R-tast

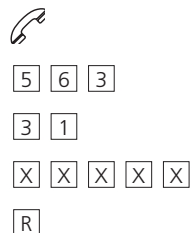

Password'et skal være på 5 cifre, dvs. mellem 00000 og 99999.
Hvis password'et ikke godkendes, er det i brug af en anden.

Ændring af password

- Løft håndsættet
- Tast 563
- Tast 32
- Tast nuværende password
- Tast det nye password (5 cifre)
- Tast R-tast

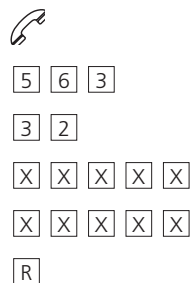


Tast

Vent på ledig linje

Anvendes hvis du ønsker at stå i kø til en bestemt linje.

- Du hører optaget, når du kalder linjen
- Tryk på R-tasten
- Tast 556
- Læg håndsættet på
- Du bliver ringet op, når linjen bliver ledig

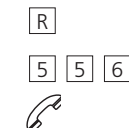

Genopkald


Opkald til sidst kaldte nummer.

- Løft håndsættet
- Tast 552



Automatisk genopkald internt/notering

- Optagetone høres
- Tast R-tast
- Tast 556
- Læg håndsættet på

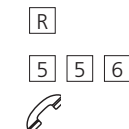

Valg af bestemt bylinje

- Tast 88
- Tast bylinjenummer (00–11)



Vælg speciel bylinjegruppe

- Tast 80
- Tast bylinjegruppe (1–8)



Tast

Konference

Det er muligt at sætte en intern og en ekstern deltager i en konference.

Etablering

– Ring til den første deltager

Telefonnummer

– Tast R



– Ring til den næste deltager

Telefonnummer

– Når næste deltager svarer, tastes R 2 gange inden for 2 sekunder



– Konferencen er etableret

Afslutning

– Læg håndsættet på



Stikordsregister

A

Aflytning af beskeder	10
Aktiver talebesked	10
Alle kald	7

B

Bylinjer	17
----------------	----

D

Dato	12, 14
DND, Do not disturb	7, 8

E

Ekstern samtale	5
-----------------------	---

F

Forstyr ikke	7, 8
Fraværsmeddelelse	12
Fælles kortnumre	12

G

Genopkald	17
Gruppekald	5

H

Henvisningstekst	12
------------------------	----

I

Individuel fraværsmeddelelse	13
Indtrækning af samtale	8
Intern samtale	5

K

Karaktertabel	14
Konference	18
Kontokode	15
Kortnummer	12

L

Lokalnummer, status	14
---------------------------	----

M

Meddelelse venter	11
-------------------------	----

N

Natsamtale	16
Navn på display	14

O

Omstilling	6
Ophævelse af viderestilling	9

P

Parkering	7
Password	16
Påmindelse	15

S


Slet talebesked	9
Sletning af beskeder	10
Status lokalnummer	14

T

Talebesked	9
Talebesked, indspilning	9
Talebesked, slet	9
Talebesked, ved manglende svar	10
Talebesked, ved optaget	10

V

Valg af bylinje	17
Valg af bylinjegruppe	17
Vent på ledig linje	17
Viderestilling	9
Voicemail - fjernstyret	10
Vækning, se påmindelse	15

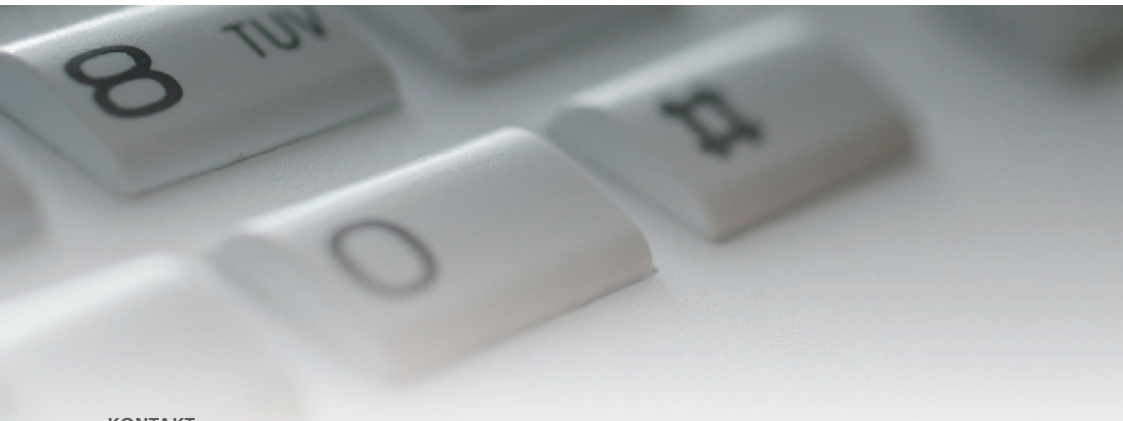

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01