

Brugervejledning

IP apparatet LIP-24

Til LG iPECS anlæg version 5

Indholdsfortegnelse

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Foretage et opkald | 7 | Viderestilling til andet svarsted | 12 |
| Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer | 7 | Vælg type af viderestilling | 12 |
| Foretage et opkald til et internt telefonnummer | 7 | Annullering af viderestilling | 13 |
| Ringe til et internt gruppenummer | 7 | Kortnumre | 13 |
| Besvare et opkald | 7 | Gemme og ændre kortnumre | 13 |
| Besvare et eksternt opkald | 8 | Bruge et kortnummer | 14 |
| Besvare et internt opkald | 8 | Slette kortnumre | 14 |
| Indstille telefonens svartilstand | 8 | Navnevalg | 14 |
| Omstilling | 8 | Karaktertabel | 15 |
| Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast | 8 | Systemkortnumre | 15 |
| Omstilling til optaget lokalnummer | 9 | Fraværsmeddelelser | 15 |
| Omstilling til eksternt nummer | 9 | Meddelelser i displayet | 15 |
| Indtrækning af opkald | 9 | Fjerne meddelelse | 15 |
| Indtrækning af opkald i grupper | 9 | Fraværsmeddelelser | 16 |
| Samtaler på Hold/Parkering | 10 | Programmere individuel meddelelse | 16 |
| Samtaler på Hold (eksterne) | 10 | Forstyr ej (Do Not Disturb/DND) | 17 |
| Hente en samtale på Hold | 10 | Annullere funktionen | 17 |
| Parkere en samtale | 10 | Talebesked/voicemail | 17 |
| Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon | 10 | Indtaling | 17 |
| Banke På | 10 | Aktivering af talebesked | 17 |
| Modtage et Banke På-signal | 10 | Aflyt indtalte beskeder til dig | 17 |
| Samtaleskift | 11 | Fjernbetjening af dine talebeskeder/Voicemail | 18 |
| Internt opkald | 11 | Besked venter/efterlade besked | 19 |
| Eksternt opkald | 11 | Konference | 19 |
| Banke På med talesignal | 11 | Etablere en konference | 19 |
| Tage imod et Banke På-signal med talesignal | 11 | Gå ud af en konference | 19 |
| Skifte mellem samtalerne | 11 | Genoptage en konference | 19 |
| Notering | 12 | Afslutte en konference | 19 |
| Ved ubesvaret opkald | 12 | Vis nummer | 20 |
| Ved optaget | 12 | Gemme et vist nummer (CLI)/direkte nummer | 20 |
| | | Vise A-nummer | 20 |
| | | Bladre mellem vist A-numre | 20 |
| | | Skifte mellem vis A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten | 20 |
| | | Ringe op til et gemt A-nummer | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Slette et A-nummer | 20 |
| Slette alle A-numre (CLI) | 21 |
| Skjule eget numm | 21 |
| Slå hemmeligt nummer til/fra | 21 |
| Vise dit navn i display | 21 |
| Lokalnummerstatus | 22 |
| Oplysning om lokalnummer | 22 |
| Lokalnummerstatus | 22 |
| Personssøgning via grupper | 22 |
| Dato og tid | 23 |
| Øvrige funktioner | 23 |
| Baggrundsmusik | 23 |
| Annullere baggrundsmusik | 23 |
| Ændre ringesignal for lokalkald | 23 |
| Ændre ringesignal for eksterne kald | 23 |
| Mute/afbryde mikrofonen | 23 |
| Annullere mute/indkobling af mikrofon | 23 |
| Spærre for udgående opkald | 24 |
| Annullere spærring | 24 |
| Lægge password ind | 24 |
| Ændre password | 24 |
| Ændre sprog i display (dansk/engelsk) | 24 |
| Aflæse programversion | 25 |
| Chef-/sekretærviderestilling | 25 |
| Påmindelse | 25 |
| Annullere påmindelsessignal | 25 |
| Headset | 26 |
| Vente på udgående linje | 26 |
| Automatisk genopkald | 26 |
| Genopkald til senest kaldte numre | 27 |
| Programmere en lystast | 27 |
| Slette en lystast | 27 |
| Lystastkoder | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Omstillingsfunktion | 29 |
| Indlytning | 29 |
| Parkering | 29 |
| Programmere fra hovedapparat | 30 |
| Lægge fraværsmeddelelse ind | 30 |
| Annullere fraværsmeddelelse | 30 |
| Programmere egne fraværsmeddelelser | 30 |
| Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling | 30 |
| Indstille dato og tid | 31 |
| Midlertidig spærring af lokalnummer | 31 |
| Annullere midlertidig spærring af lokalnummer | 31 |
| Påmindelse | 31 |
| Slette påmindelse | 32 |
| Skifte mellem dag/efter ønske/nat/weekend | 32 |
| Indspille systembeskeder/kø-svar | 32 |
| Annullere systembeskeder/kø-svar | 32 |
| Navngive interne lokalnumre | 32 |
| Stikordsregister | 33 |

LIP Telefonapparat



Funktioner

Foretage et opkald

Tast

Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset, tryk da håndfri)
- Tryk på ledig lystast, eller tast 0 eller 0
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer

Se også Kortnumre og Genopkald til senest kaldte numre.

Foretage et opkald til et internt telefonnummer

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset, tryk da håndfri)
- Indtast lokalnummeret, eller tryk på lokalnummerets lystast eller
- Du vil nu høre:
 - A. Ringetone: Afvent svar fra det kaldte lokalnummer
 - B. Tre toner: Begynd samtalen efter de tre toner

Hvis du bruger medhør, skal du ikke løfte røret.
 Højtaleren kobles til, og lampen i tasten HÅNDFRI tænder.

Ring til et internt gruppenummer

De interne gruppenumre er fleksible.
 Normalt bruges gruppenumrene:
 620-659 (IPECS 50 / IPECS 100) og
 620-667 (IPECS 300)

- Indtast gruppenummeret, eller brug gruppens lystast eller
- Afvent svar fra ledigt apparat

Besvare et opkald

- Løft røret, eller tryk på HÅNDFRI eller
- Bruges der headset, trykkes kun på HÅNDFRI

Tast

Besvare et eksternt opkald

- Tryk på den blinkende bylinjetast



Besvare et internt opkald


I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) eller (H).

- (Højt:1) betyder normalstilling. Dvs. at besvarelse sker ved afløftning eller ved at trykke på HÅNDFRI.
- (Ring:2)-opkald annonceres med tre toner. Herefter åbnes højtaleren, og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter få taleforbindelse ved at løfte røret eller trykke på MIKROFON for at få taleforbindelse.
- (Privat:3) betyder, at både højtaler og mikrofon åbnes efter tre toner.



Indstille telefonens svartilstand

- Tryk på PROGRAM, og tast 13
- Tast 1 for (Højt:1), 2 for (Ring:2) eller 3 for (Privat:3) (se ovenfor)
- Tryk på GEM



Omstilling

- Tryk på OMSTIL
- Indtast lokalnummer
- Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, eller læg røret på



Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan opkaldet tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Opkaldet kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Senere kan det trækkes ind ved at taste 7 efterfulgt af lokalnummer.

Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast

- Tryk på lystasten, som lokalnummeret er programmeret ind på. Opkaldet stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til lokalnummeret svarer, eller lægge røret på før svar.

Tast

Omstilling til optaget lokalnummer

- Tryk på den lystast, som lokalnummeret er programmeret ind på
- eller
- Tryk på OMSTIL, og indtast lokalnummeret
- Læg røret på



eller



Opkaldet stilles automatisk på Hold, når du lægger røret på.

Bemærk: Der kan ikke omstilles til en analogtelefon, der er optaget. Opkaldet vil straks resultere i genopkald.

Omstilling til eksternt nummer

- Tryk på OMSTIL
- Tryk på KORTNR., og indtast det ønskede kortnummer
- eller
- 0 efterfulgt af telefonnummer



eller



Bemærk: Gælder kun digitale linjer (ISDN). I alle tilfælde skal der afventes klartone, før røret lægges på. Faciliteten kan være spærret i omstillingsanlægget.

Indtrækning af opkald

Når et opkald ringer på et andet lokalnummer, kan det trækkes ind til ens eget lokalnummer.


- Løft røret
- Tast 7 og lokalnummeret



Indtrækning af opkald i grupper

Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funktion: Når der ringes på et lokalnummer i gruppen, kan opkaldet trækkes ind.

- Løft røret
- Tast 566



Samtaler på Hold/Parkering

Tast

Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparaterne. Individuelt parkerede samtaler kan alene indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast. Ved indtrækning fra et andet systemapparat kræves det, at bylinjerne er repræsenteret på en tast.

Samtaler på Hold (eksterne)

- Tryk på PARKERING for almindelig Hold
- Tryk to gange på PARKERING for individuelt Hold



Hente en samtale på Hold

- Tryk på den blinkende lystast



Parkere en samtale

- Tryk på OMSTIL
- Indtast parkeringsnummeret
IPECS 50 / IPECS 100: 601-610
IPECS 300: 601-619
- Læg røret på
- Meddel modtageren, at der venter et opkald på det pågældende parkeringsnummer



Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon

- Løft røret
- Indtast parkeringsnummeret



Banke På

- Tast * når der høres optagetone
- Afvent svar



Modtage et Banke På-signal

Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon, og lampen i lystasten PARKERING blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den.



Samtaleskift

Tast

Internt opkald

- Tryk på PARKERING



Ved et internt opkald viser displayet xxx. Du får nu den nye samtale ind, og den oprindelige samtale bliver sat på Hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale skal du trykke på den blinkende lystast.

Eksternt opkald

- Tryk på PARKERING
- Tryk på den blinkende lystast



For at genoptage den oprindelige samtale gentag ovenstående, og vælg den lystast, hvor opkaldet skal besvares.

Banke På med talesignal

For at kunne vælge denne funktion kræves det, at det kaldte apparat er specialprogrammeret.

- Tast * når der høres optagetone
- Efter tre toner er samtalen koblet op



Taget imod et Banke På-signal med talesignal

Når du selv får et Banke På-signal med talesignal, fortsætter din samtale, men du kan høre, hvad Banke På-parten siger. De to parter kan imidlertid ikke høre hinanden. Du kan nu vælge at parkere din oprindelige samtale (tryk på PARKERING) og kun tale med Banke På-parten, eller du kan forsætte din oprindelige samtale og afvente yderligere informationer fra Banke På-parten.

Skifte mellem samtalerne

- Tryk på PARKERING



Ved at trykke på HÅNDFRI afsluttes den parkerede samtale. Hvis røret lægges på, afsluttes den aktuelle samtale.

Notering

Ved ubesvaret opkald

- Tryk på NOTERING/BSK

Modtagerens knap "NOTERING/BSK" lyser, og når modtageren trykker på knappen, vil displayet vise 6 felter.

Felt 1 vil vise antallet af noteringer. Tryk 1 og vælg med piletasterne hvem du vil ringe op til. Tryk på "NOTERING/BSK" for at ringe op.


Ved optaget

- Tryk på NOTERING/BSK

Når modtageren bliver ledig, ringer afsendertelefonen.
Når røret løftes, ringer modtagertelefonen.

Viderestilling til andet svarsted

- Løft røret og tryk MEDFLYT eller tast 554



eller

Vælg type af viderestilling

- Med denne funktion kan du viderestille en anden telefon. Dette kræver, at du kender password'et for det lokalnummer, du flytter (se afsnittet lægge password ind)

- Tast 0 og indtast lokalnummer

- Indtast password

password

- direkte**, til andet lokal-/gruppenummer eller voicemail (620)

- Tast 1 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail

eller

- ved optaget**, til andet lokal-/gruppenummer eller voicemail (620)

- Tast 2 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail

eller

- ved ubesvaret**, til andet lokalnummer/gruppenummer eller voicemail (620)

- Tast 3 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail

eller

TAST

NOTERING/BSK

NOTERING/BSK

TAST

Vælg type af viderestilling - Fortsat

- ved optaget og ubesvaret**, til andet lokal-/gruppenummer eller voicemail (620)

- Tast 4 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail

eller

Bemærk: Der vil normalt være spærret for viderestilling til kortnumre (ekstern viderestilling). Faciliteten kan åbnes af den systemansvarlige. Hvis denne mulighed tillades, kan man efter de enkelte viderestillingskoder 5541, 5542, 5543 og 5544 taste på kortnummertasten, og derefter det pågældende kortnummer, som man ønsker at viderestille til.

Annullering af viderestilling

- Tryk på MEDFLYT eller tast 559

MEDFLYT
 eller

Kortnumre

Gem og ændre kortnumre

Der er knyttet kortnumre til dit apparat, som er dine egne, for IPECS 50 / IPECS 100: 20 kortnr., og for IPECS 300: 100 kortnr. Du har mulighed for at gemme navne på dine kortnumre.

- Tryk på PROGRAM

PROGRAM

- Tryk på KORTNR.

KORTNR.

- Næste ledige kortnummerposition vises. Gentag den ledige position, eller tast en position:
IPECS 50 / IPECS 100: 00-19
IPECS 300: 000-099

eller

- Indtast telefonnummeret (med 0 først)

telefonnummer

- Tryk på GEM

GEM

- Angiv tekst (navn) til telefonnummeret (maks. 16 tegn, se afsnit Karaktertabel). Teksten kan eventuelt udelades. Ud over cifre kan et kortnummer indeholde * og #
I et kortnummer kan der ved tryk på BESKED indlægges en pause på 3 sekunder, f.eks. til brug for afventning af klartone.

tekst


- Tryk på GEM

GEM

Tast


Bruge et kortnummer

- Løft røret
- Tryk på KORTNR.
- Indtast det ønskede kortnummer

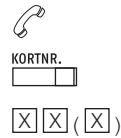

Slette kortnumre

- Tryk på PROGRAM
- Tryk på KORTNR.
- Vælg det kortnummer, der skal slettes
- Tryk på KORTNR.
- Tryk på GEM
- Afslut tryk håndfri

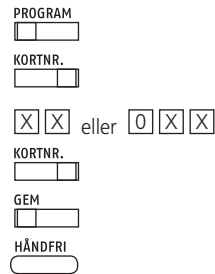

Navnevalg

- Tryk to gange på KORTNR.
- Vælg alternativ for visning af navn
- 1: Interne lokalnumre: tast 1
- 2: Egne kortnumre: tast 2
- 3: Systemkortnumre: tast 3
- Du kan bladre frem til aktuelt navn ved at bruge piltasterne



Alternativt kan du indtaste karakteren for det første tegn i navnet. Hvis du f.eks. vil søge på et navn, der begynder med bogstavet K, taster du 52 (se Karaktertabel).

- Vælg navnet ved at taste 1 eller 2
- Tryk på GEM



Karaktertabel

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| A = 2 1 | B = 2 2 | C = 2 3 | D = 3 1 | E = 3 2 | F = 3 3 |
| G = 4 1 | H = 4 2 | I = 4 3 | J = 5 1 | K = 5 2 | L = 5 3 |
| M = 6 1 | N = 6 2 | O = 6 3 | P = 7 1 | Q = 1 1 | R = 7 2 |
| S = 7 3 | T = 8 1 | U = 8 2 | V = 8 3 | W = 9 1 | X = 9 2 |
| Y = 9 3 | Z = 9 # | > = 1 2 | . = 1 3 | , = * 3 | : = * 2 |
| 0 = 0 0 | 1 = 1 0 | 2 = 2 0 | 3 = 3 0 | 4 = 4 0 | 5 = 5 0 |
| 6 = 6 0 | 7 = 7 0 | 8 = 8 0 | 9 = 9 0 | Mellemrum = * 1 | |

Tast

Systemkortnumre

Systemkortnumrene kan anvendes af alle brugere af systemet. Systemkortnumrene gemmes, ændres og slettes af omstillingen.

Der er 800 systemkortnumre i IPECS 50 / IPECS 100 med numrene 200-999.


Der er 3000 systemkortnumre i IPECS 300 med numrene 2000-4999

Fraværsmeddelelser

Meddelelser i displayet

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises for dem, som ringer til dig:

- Tryk på PROGRAM, og tast 51
- Indtast nummeret på den ønskede fraværsmeddelelse (00-10) (se næste side)
- Indtast data (dato, klokkeslæt eller telefonnummer)
- Tryk på GEM

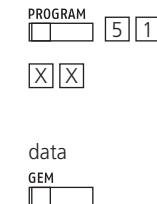

Fjerne meddelelse

- Tryk på MEDFLYT, eller tast 559



Tast

Fraværsmeddelelser

- 00 Individuel meddelelse
(se afsnittet Programmere individuel meddelelse) 0 0
- 01 Frokost til kl. TTMM 0 1 T T M M
- 02 Ferie til DDMM 0 2 D D M M
- 03 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM 0 3 T T M M
- 04 Ikke til stede, tilbage DDMM 0 4 D D M M
- 05 Ikke til stede, ukendt retur 0 5
- 06 Ring til (telefonnummer på op til 17 cifre) 0 6 telefonnummer
- 07 Hos lokal XXX 0 7 X X X
- 08 I møde til kl. TTMM 0 8 T T M M
- 09 Er hjemme 0 9
- 10 Er syg 1 0

TTMM = Time 00-24 og Minut 00-59
DDMM = Dag 01-31 og Måned 01-12

Programmere individuel meddelelse

- Tryk på PROGRAM, og tast 52 PROGRAM
□ □ 5 2
- Indtast din besked (maks. 23 tegn, se Karaktertabel) besked
GEM
□ □
- Tryk på GEM

Forstyr ej (Do Not Disturb/DND)

- Tryk på FORSTYR EJ eller tast 553
Lampen i tasten FORSTYR EJ vil nu lyse.

FORSTYR EJ
□ □ eller 5 5 3

Annullere funktionen

- Tryk på FORSTYR EJ eller tast 553

FORSTYR EJ
□ □ eller 5 5 3

Bemærk: Omstillingsapparatet kan ikke anvende denne funktion. FORSTYR EJ-tasten bruges til natstilling på omstillingsapparatet.

Talebesked/voicemail

Voicemail kan bruges som telefonsvarer for lokalnumre.

Indtaling

- Tast 620 6 2 0
- Indtast dit lokalnummer efterfulgt af dit password X X X password
- Tast 8 for at indtale velkomshilsen 8
- Tast 1 for at ændre velkomshilsen 1
- Tast 7 for ny velkomstbesked 7
- Indtal besked og tryk # #

Aktivering af talebesked

Aktivering af din talebesked sker ved viderestilling som beskrevet tidligere.

- 554 1 620 ved ubetinget viderestilling 5 5 4 1 6 2 0
- 554 2 620 ved viderestilling ved optaget 5 5 4 2 6 2 0
- 554 3 620 ved viderestilling ved ubesvaret 5 5 4 3 6 2 0
- 554 4 620 ved viderestilling ved optaget og ubesvaret 5 5 4 4 6 2 0

Aflyt indtalte beskeder til dig

Tasten NOTERING/BSK blinker, hvis nogen har lagt en besked i din voicemail.

- Tryk på tasten NOTERING/BSK eller 620 NOTERING/BSK
□ □ eller 6 2 0
- Der vises nu Besked: VSF(NR) op i displayet (følg talevejledning)

Tast

Aflyt indtalte beskeder til dig - fortsat

- I det 3. felt angives antallet af "voicemails" (ikke ved tast 620)
- Tryk 3 og derefter NOTERING/BSK (ikke ved tast 620)
- Tast lokalnummer og password

3 NOTERING/BSK

X X X password

Du kan så vælge:

- Nye beskeder: tast 1
- Gemte beskeder: tast 2
- Indtale velkomstbesked eller ændre password: tast 8
- Afslutte postkasse: tast #
- Kald til omstillingen: tast 0
- Gentage meddelelsen: tast 9

1

2

8

#

0

9

Følg iøvrigt de indtalte anvisninger.

Fjernbetjening af dine talebeskeder/voicemail

Når dit lokalnummer er viderestillet til voicemailen, kan du aflytte beskeder til dig fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer.

- Ring til dit telefonnummer
- Når du hører din egen velkomstbesked, tast #
- Tast herefter dit lokalnummer fulgt af dit password

telefonnummer

#

X X X password

Du får nu samme funktioner som ovenfor, suppleret med denne:

- For at viderestille dit lokalnummer, tast 7

7

Tast

Besked venter/efterlade besked

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er sat på Forstyr Ikke, kan du lægge en besked.

- Tryk på NOTERING/BSK

NOTERING/BSK

Konference

Etablere en konference

Det er muligt at etablere en konference (telefonmøde) med tre deltagere. Mindst én af deltagerne (konferencelederen) skal være intern og have et apparat med en konferencetast.

- Ring op til den første deltager
- Tryk på KONFERENCE
- Ring op til den næste deltager
- Tryk to gange på KONFERENCE

KONFERENCE

KONFERENCE KONFERENCE

Konferencen er nu i gang.

Gå ud af en konference

Konferencelederen kan gå ud af konferencen således:

- Tryk på KONFERENCE
- Læg røret på

KONFERENCE



Genoptage en konference

Gælder kun konferencelederen.

- Løft røret
- Tryk på KONFERENCE



KONFERENCE

Afslutte en konference

Gælder kun konferencelederen.

- Læg røret på
- Tryk på KONFERENCE



KONFERENCE

Vis nummer

Tast

Gemme et vist nummer

Ved et ubesvaret opkald til et direkte nummer vil A-nummeret (det kaldende telefonnummer) blive gemt i apparatet.

Når ét eller flere A-numre er gemt, lyser tasten NOTERING/BSK.

Bemærk: Kræver ISDN-linjer og et apparat med en BESKED-tast. Funktionen kan være slået fra i omstillingsanlægget.

Vise A-nummer

- Tryk på tasten NOTERING/BSK.
- Der vises i display Besked:CLI (X)
- Tryk derefter NOTERING/BSK.
- Nu vises de gemte A-numre

NOTERING/BSK
□ □

NOTERING/BSK
□ □

Bladre mellem flere viste A-numre

Du kan bladre frem til aktuelt A-nummer ved at bruge piltasterne

▼ VOLUMEN ▲
□ □

Skifte mellem A-nummer og nummerets navn i kortnummerlisten

- Tryk på NOTERING/BSK.

NOTERING/BSK
□ □

Ring op til et gemt A-nummer

- Tryk på GEM, når nummeret, du vil ringe til, vises i displayet

GEM
□ □

Slette et A-nummer

- Tryk på KONFERENCE, når nummeret du vil slette, står i displayet

KONFERENCE
□ □

eller

- Tryk på *

*

Tast

Slette alle A-numre

- Tryk 2 gange NOTERING/BSK og derefter FORSTYR EJ
 - Bekræft ved at trykke på GEM
- eller
- Tryk KORTNR. efterfulgt af 2 stjerner

NOTERING/BSK FORSTYR EJ
□ □ □ □

GEM
□ □

eller

KORTNR. * *
□ □ □ □

Skjule eget nummer (A-nummer)

Når du ringer til et eksternt telefonnummer, kan du vælge, om du vil vise eller ikke vil vise dit telefonnummer til den, du ringer til.

Bemærk: Dette kræver, at byforbindelserne er ISDN-linjer, og at der hos TDC er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR. For programmering se afsnit "Programmering af lystast".

Slå hemmeligt nummer til/fra

- Tryk på HEMMELIGT NR.

HEMMELIGT NR.
□ □

Bemærk: Når der er lys i tasten "HEMMELIGT NR.", vises intet nummer til den kaldte part.

Vise dit navn i display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig.

- Tryk på PROGRAM, og tast 74
- Indtast dit navn (maks. syv tegn, se Karaktertabel)
- Tryk på GEM

PROGRAM 7 4
□ □ □ □ □ □ □ □

navn

GEM
□ □

Lokalnummerstatus

Tast

Oplysning om lokalnummer

- Tast 662 (IPECS 50 / IPECS 100) eller *662 (IPECS 300)

eller

Du vil nu få oplyst, hvilket lokalnummer, du ringer fra.

Lokalnummerstatus

- Tast 663 (IPECS 50 / IPECS 100) eller *663 (IPECS 300)

eller

Du vil nu få oplyst, hvordan din telefon er indstillet:

A: Indstilling af svar ved lokalopkald. Du får at vide, om telefonen er sat til håndfri (H), dvs. at der efter tre toner er åbnet både for højttaleren og for mikrofonen, tone (T), hvilket er normal ringning, eller privat (P), hvor den kaldende kan tale direkte ud i din højttaler.

B: IP-adressen

C: MAC-adressen

D: Antal beskeder, der venter på dig.

E: Programmet påmindelsestidspunkt.
Tidspunktet angives.

F: Forstyr Ikke.

G: Viderestillet til X X X.

H: Viderestillet til kortnr.

I: Afvent ledig linje.

J: Spæringskategori.

Persønsøgning via grupper

- Løft røret



- Interne grupper (IPECS 50 / IPECS 100: 501-510, IPECS 300: 501-535)

- Alle interne grupper nås med 543

- De 2 eksterne grupper nås med hhv. 545 og 546

eller

- Begge eksterne grupper nås med 548

- Alle grupper (interne og eksterne) nås med 549

Dato og tid

Tast

- Tast 661 (IPECS 50 / IPECS 100) eller *661 (IPECS 300)

eller

Du vil nu få dato og tid oplyst.

Øvrige funktioner

Baggrundsmusik

- Tryk på PROGRAM, og tast 73

PROGRAM

- Vælg kanalnummer (00 - 10), og tryk på GEM

GEM

Annullere baggrundsmusik

- Tryk på PROGRAM, og tast 73

PROGRAM

- Vælg kanalnummer 0, og tryk på GEM

GEM

Ændre ringesignal for lokalkald

- Tryk på PROGRAM, og tast 1 1

PROGRAM

- Vælg ringesignal (1-8), og tryk på GEM

GEM

Ændre ringesignal for eksterne kald

- Tryk på PROGRAM, og tast 1 2

PROGRAM

- Vælg ringesignal (1-8), og tryk på GEM

GEM

Mute/afbryde mikrofonen

- Tryk på MIKROFON

MIKROFON

Annullere mute/indkobling af mikrofon

- Tryk på MIKROFON

MIKROFON

Lampen i tasten MIKROFON lyser, så længe funktionen er aktiv.

Tast

Spærre for udgående opkald

Du kan spærre din telefon for udgående opkald. Dette kræver, at der er indlagt et password (se afsnittet Lægge password ind).

- Tryk på PROGRAM, og tast 21
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] 2 1
GEM
[] []

Annullere spærring

- Tryk på PROGRAM, og tast 22
- Indtast dit lokalnummer og password
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] 2 2
[X] [X] [X] password
GEM
[] []

Lægge password ind

- Tryk på PROGRAM, og tast 33
- Indtast dit password bestående af 12 tegn (cifre og *)
- Tryk på GEM
- Bekræftelsestone høres

PROGRAM
[] [] 3 3
password
GEM
[] []

Hvis du glemmer dit password, kan den systemansvarlige gå ind i systemet og slette det. Du kan så indlægge et nyt password.

Ændre password

- Tryk på PROGRAM, og tast 33
- Indtast dit nuværende password
Bekræftelsestone høres
- Indtast det nye password
- Tryk på GEM
- Bekræftelsestone høres

PROGRAM
[] [] 3 3
password
password
GEM
[] []

Ændre sprog i display (dansk/engelsk)

- Tryk på PROGRAM, og tast 71

PROGRAM
[] [] 7 1

Tast

Aflæse programversion

- Tryk på PROGRAM, og tast 72

PROGRAM
[] [] 7 2

Chef-/sekretærviderestilling

Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Hvis cheftelefonen er optaget eller er sat på Forstyr Ikke (DND), viderestilles opkald automatisk til sekretæren. Sekretæren kan ringe til chefens lokalnummer og få forbindelse med ham/hende ved at taste *.

- Tast på OMSTIL
- Ring til chefens lokalnummer
- Tast *

OMSTIL
[] []
[X] [X] [X] eller LYSTAST
[] []
*
[]

Påmindelse

Du kan indstille din telefon til at give en påmindelse på et bestemt tidspunkt. Dette kan enten gøres en enkelt gang eller gentages hver dag.

- Tryk på PROGRAM, og tast 41
- Indtast tiden for påmindelsen
TTMM = Timer 00–23 og Mimut 00–59
- Hvis påmindelsen skal gentages dagligt, tastes #
- Tryk på GEM
- Bekræftelsestone høres

PROGRAM
[] [] 4 1
[T] [T] [M] [M]

GEM
[] []

Når der er indprogrammeret et påmindelsessignal, vil der være en blinkende stjerne foran tidsangivelsen i displayet.

Annullere påmindelsessignal

- Tryk på PROGRAM, og tast 42
- Tryk på GEM
- Bekræftelsestone høres


PROGRAM
[] [] 4 2
GEM
[] []

Tast

Headset

- Tryk på PROGRAM, og tast 61
- Tast 1 for højttaler (normal funktion) eller 0 for headset
- Tryk på GEM


Hvis apparatet er sat til headset, betyder det, at tryk på tasten HÅNDFRI giver forbindelse til headsettet og ikke til højttaler/mikrofon

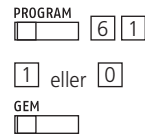

Vente på udgående linje

Hvis du vil foretage et eksternt opkald, og linjerne er optaget, kan du stille dig på Hold til linjen. Når du hører optagettonen:

- Tryk på NOTERING/BSK.
- Når apparatet ringer: løft røret, eller tryk på HÅNDFRI



Parkere en samtale


- Tryk på PARKERING



Automatisk genopkald

Bruges til automatisk opkald til et eksternt telefonnummer efter en forudbestemt tid. Hvis der ikke svares, gøres et nyt forsøg. Der foretages i alt tre opkald. Når genopkaldet sker, tændes lamperne i tasterne HÅNDFRI og MIKROFON.

- Ring til et telefonnummer. Ved optaget eller intet svar: tryk på GENKALD
- Læg røret på, eller tryk på HÅNDFRI
- Når genopkaldet har fundet sted: løft røret, eller tryk på HÅNDFRI

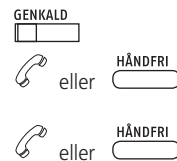


Tast

Genopkald til senest kaldte numre

- Tryk på GENKALD
- Find det ønskede nummer (ud af 10) ved at bruge piltasterne
- Tryk på GEM


Bemærk: For at kunne bruge denne funktion skal apparatet have en GENKALD-tast



Programmere en lystast

Du kan selv programmere funktioner på lystasterne:

- Tryk på PROGRAM
- Tryk på den lystast, du vil bruge
- Indtast koden på lystasten (se afsnittet Lystastkoder)
- Tryk på GEM




Slette en lystast

- Tryk på PROGRAM
- Tryk på den lystast, du vil slette
- Tryk på GEM



Lystastkoder

- Alle interne grupper, højttalerkald
- Alle kald, højttalerkald, interne grupper og eksternt
- Baggrundsmusik
- Ekstern alarm, annullere
- Headset koble til/fra. Tryk på PROGRAM, og tast 62
- Højttalerkald, eksternt
- Indtrække opkald i en gruppe
- Interne grupper, højttalerkald (501–535)

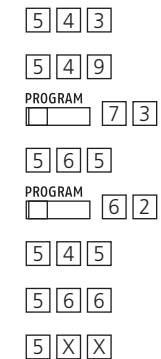

Tast

Lystastkoder, fortsat

- Kortnumre, egne
(IPECS 50 / IPECS 100: 00-19, IPECS 300: 000-099)
KORTNR.
[][] [X][X] eller [0][X][X]
- Kortnumre, fælles
(IPECS 50 / IPECS 100: 200-999, IPECS 300: 2000-4999)
KORTNR.
[][] [X][X][X][X]
- Lokalnummer samt status, oplæst
PROGRAM
[][] [6][6][3]
- Lokalnummertast. Indtast lokalnummer
[X][X][X]
- Natsvar
[5][6][9]
- Parkeringsgrupper
(IPECS 50 / IPECS 100: 601-610, IPECS 300: 601-619)
[6][X][X]
- Portåbning
[#][*][1]
- Påmindelse, aktivere
PROGRAM
[][] [4][1]
- Påmindelse, deaktivere
PROGRAM
[][] [4][2]
- Skjule telefonnummer (hemmeligt nummer).
(når lystasten lyser, er hemmeligt nummer aktiveret)
PROGRAM
[][] [8][1]
- Søgegrupper, gruppenumre:
(IPECS 50 / IPECS 100: 621-659, IPECS 300: 621-667)
[6][X][X]
- Voicemail: 620
PROGRAM
[][] [6][2][0]
- Viderestilling, direkte
[5][5][4][1] destination
- Viderestilling, ved optaget
[5][5][4][2] destination
- Viderestilling, ved optaget eller ubesvaret
[5][5][4][4] destination
- Viderestilling, ved ubesvaret
[5][5][4][3] destination

Omstillingsfunktion

Tast

På IPECS 50 / IPECS 100 kan der være op til 4 LIP apparater som omstillingsborde. Hvert omstillingsbord kan have op til 3 sidesatse. På IPECS 300 kan der være op til 5 LIP apparater som omstillingsborde. Hvert omstillingsbord kan have op til 9 sidesatse.

Når et kald skal omstilles, tages OMSTIL og lokalnummer

Der kan lægges på før eller efter svar fra det kaldte lokalnummer.

Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, kan der tages * og lokalnummeret får et adviseringsignal.

Herefter kan der lægges på, og den kaldende vil så stå i kø mod lokalnummeret.

Kaldet vender tilbage til omstillingen efter tid.

På omstillingsapparatet kan der indkodes en "indlytningstast" (se nedenfor). Når omstillingen møder optaget, og taster på indlytningstasten, bliver telefonisten koblet ind på den pågældende samtale og kan afgive besked.

Indlytning

Tasten kodes således

- Tryk på PROGRAM
- Tryk på den lystast, du vil benytte
- Tryk på PROGRAM, og tast 86
- Tryk på GEM

Parkering

- Tryk på den lystast, du vil benytte
- Tast nummer
(IPECS 50 / IPECS 100: 601-610, IPECS 300: 601-619)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[][]
LYSTAST
[][]
PROGRAM
[][] [8][6]
GEM
[][]

LYSTAST
[][]
[6][X][X]
GEM
[][]

Programmere fra hovedapparat

Tast

Dette afsnit indeholder oplysning om programmering og justering af visse funktioner, som er fælles for hele systemet. Dette kan kun foretages fra hovedapparatet (det første omstillingsapparat).

Lægge fraværsmeddelelse ind

- Tryk på PROGRAM, og tast 051
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tast den aktuelle besked (01–20)
(se s. 16 eller Programmere egne fraværsmeddelelser)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 5 1

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

[X] [X]

GEM
[] []

Annullere fraværsmeddelelse

- Tryk på PROGRAM, og tast 052
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 5 2

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

GEM
[] []

Programmere egne fraværsmeddelelser

- Tryk på PROGRAM og tast 053
- Tast nummeret på den aktuelle besked (11–20)
- Indtast beskeden (maks. 23 tegn) ved hjælp af tastaturet (se Karaktertabel)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 5 3

[X] [X]

besked

GEM
[] []

Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling

- Tryk på PROGRAM, og tast 052
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 5 2

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

GEM
[] []

Tast

Indstille dato og tid

- Tryk på PROGRAM, og tast 041
- Indtast dato i formatet MMDDÅÅ, og tryk på GEM
- Indtast tid i formatet TTMM, og tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] [] 0 4 1

[M] [M] [D] [D] [Å] [Å] GEM [] []

[T] [T] [M] [M] GEM [] []

Hvis enten dato eller tid ikke skal ændres, tryk på GEM uden at taste dato/tid.

MMDDÅÅ = Måned 01-12 og Dag 01-31 og År 00-99
TTMM = Time 00-23 og Minut 00-59

Midlertidig spærring af lokalnummer

- Tryk på PROGRAM, og tast 021
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 2 1

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

GEM
[] []

Annullere midlertidig spærring af lokalnummer

- Tryk på PROGRAM, og tast 022
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] [] 0 2 2

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

GEM
[] []

Påmindelse

Påmindelse kan indstilles centralt for én eller flere telefoner i systemet. Påmindelse kan sættes til at ringe én gang, eller gentages hver dag.

- Tryk på PROGRAM, og tast 044
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Indtast tid i formatet TTMM (Time 00-23 og Minut 00-59)

PROGRAM
[] [] [] [] 0 4 4

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

[T] [T] [M] [M]

For påmindelse én gang:

- Tryk på GEM

GEM
[] []

For påmindelse hver dag:

- Tast #, og tryk på GEM

GEM
[] []

Tast

Slette påmindelse

- Tryk på PROGRAM, og tast 045
- Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)
- Tryk på GEM

PROGRAM
[] [] 0 4 5

[X] [X] [X] [X] [X] [X]

GEM
[] []

Skifte mellem dag/nat/weekend/efter ønske

Det er muligt at have fire forskellige måder at besvare opkald på. Dag/nat/weekend/efter ønske. Der skiftes mellem mulighederne således:

- Tryk på FORSTYR EJ
- Tryk 1-5

FORSTYR EJ
[] []

#

Indspille systembeskeder/kø-svar

Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske.

- Tryk på PROGRAM, og tast 06
- Vælg beskednummer (001-072)
- Vælg type (1-3)
- Tast # for indspilning
- Tryk på GEM, når beskeden er indtalt

PROGRAM
[] [] 0 6

0 [X] [X]

#

#

GEM
[] []

Annullere systembeskeder/kø-svar

- Tryk på PROGRAM, og tast 06
- Vælg beskednummer (001-072)
- Vælg type (1-3)
- Vent til beskeden afspilles.
Tryk på KORTNR under afspilningen
- Afslut ved at trykke på GEM

PROGRAM
[] [] 0 6

0 [X] [X]

#

KORTNR.
[] []

GEM
[] []

Navngive interne lokalnumre

- Tryk på PROGRAM, og tast 070
- Indtast det aktuelle lokalnummer
- Efter tonen indtastes navnet (se Karaktertabel)
- Afslut ved at trykke på GEM

PROGRAM
[] [] 0 7 0

[X] [X] [X]

navn

GEM
[] []

Stikordsregister

A

| | |
|---|----|
| A-nummer/direkte nummer | 35 |
| Aflæse programversion | 25 |
| Aflyt indtalte beskeder til dig | 17 |
| Afslutte en konference..... | 19 |
| Aktivering af talemaskine..... | 17 |
| Annullere baggrundsmusik | 23 |
| Annullere fraværsmeddelelse | 30 |
| Annullere midlertidig spærring af lokalnummer | 31 |
| Annullere mute/indkobling af mikrofon..... | 23 |
| Annullere påmindelsessignal | 25 |
| Annullere spærring | 24 |
| Annullere systembeskeder/kø-svar..... | 32 |
| Annullering af viderestilling..... | 13 |
| Automatisk genopkald..... | 26 |

B

| | |
|--|----|
| Baggrundsmusik | 23 |
| Banke På..... | 10 |
| Banke På med talesignal | 11 |
| Besked venter | 19 |
| Besvare et opkald..... | 8 |
| Bladre mellem flere viste A-numre..... | 20 |

C

| | |
|----------------------------------|----|
| Chef/sekretærviderestilling..... | 25 |
|----------------------------------|----|

D

| | |
|-------------------|----|
| Dato og tid | 23 |
|-------------------|----|

E

| | |
|------------------------------|----|
| Etablere en konference | 19 |
|------------------------------|----|

F

| | |
|---|----|
| Fjernbetjening af dine talebeskeder/voicemail | 18 |
| Foretage et opkald..... | 7 |
| Forstyr ej (Do Not Disturb/DND)..... | 17 |
| Fraværsmeddelelser | 15 |

G

| | |
|--|----|
| Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer | 20 |
| Gemme og ændre kortnumre | 13 |
| Genopkald til senest kaldte numre | 27 |

H

| | |
|--|----|
| Headset | 26 |
| Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon | 10 |
| Hente en samtale på Hold..... | 10 |


I

| | |
|--|----|
| Indlytning | 29 |
| Indspille systembeskeder/kø-svar | 32 |
| Indstille dato og tid | 31 |
| Indstille telefonens svartilstand..... | 8 |
| Indtaling | 17 |
| Indtrækning af opkald | 9 |
| Internt opkald | 11 |

K

| | |
|---------------------|----|
| Karaktertabel | 15 |
| Konference | 19 |
| Kortnumre | 13 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| L | | S | |
| Lægge fraværsmeddelelser ind..... | 30 | Samtaler på Hold/Parkering..... | 10 |
| Lægge password ind..... | 24 | Samtaler på Hold (eksterne)..... | 10 |
| LIP Telefonapparat..... | 6 | Samtaleskift..... | 11 |
| Lokalnummerstatus..... | 22 | Skifte mellem A-nummer og | |
| Lystastkoder..... | 27 | A-nummerets navn i kortnummerlisten | 20 |
| | | Skifte mellem dag/efter ønske/ | |
| M | | nat/weekend..... | 32 |
| Meddelelser i displayet..... | 15 | Skifte mellem samtalerne..... | 11 |
| Midlertidig spærring af lokalnummer | 31 | Skjule eget nummer (A-nummer)..... | 21 |
| Modtage et Banke På-signal..... | 10 | Slå hemmeligt nummer til/fra..... | 21 |
| Mute/afbryde mikrofonen..... | 23 | Slette alle A-numre (CLI) | 21 |
| | | Slette en lystast..... | 27 |
| N | | Slette et A-nummer | 20 |
| Navnevalg..... | 14 | Slette kortnumre..... | 14 |
| Navngive interne lokalnumre..... | 32 | Slette påmindelse..... | 32 |
| Notering | 12 | Spærre for udgående opkald | 24 |
| | | Systemkortnumre..... | 15 |
| O | | | |
| Omstillingsfunktion..... | 29 | T | |
| Omstilling til eksternt nummer..... | 9 | Tage imod et Banke På-signal | |
| Omstilling til lokalnummer | 8 | med talesignal | 11 |
| Omstilling til optaget lokalnummer | 9 | Talebesked/voicemail..... | 17 |
| Oplysning om lokalnummer | 22 | | |
| | | V | |
| P | | Vente på udgående linje | 26 |
| Påmindelse | 25 | Viderestilling til andet svarsted | 12 |
| Påmindelse | 31 | Vise A-nummer..... | 20 |
| Parkere en samtale..... | 10 | Vise dit navn i display..... | 21 |
| Parkere en samtale..... | 26 | | |
| Parkering | 29 | Æ | |
| Password | 24 | Ændre password..... | 24 |
| Personsøgning via grupper..... | 22 | Ændre ringesignal for eksterne kald | 23 |
| Programmere en lystast..... | 27 | Ændre ringesignal for lokalkald..... | 23 |
| Programmere fra hovedapparat..... | 30 | Ændre sprog i display (dansk/engelsk) | 24 |
| Programmere fraværsmeddelelse | 30 | | |
| | | Ø | |
| R | | Øvrige funktioner..... | 23 |
| Ring op til et gemt A-nummer..... | 20 | | |
| Ring til et internt gruppenummer..... | 7 | | |

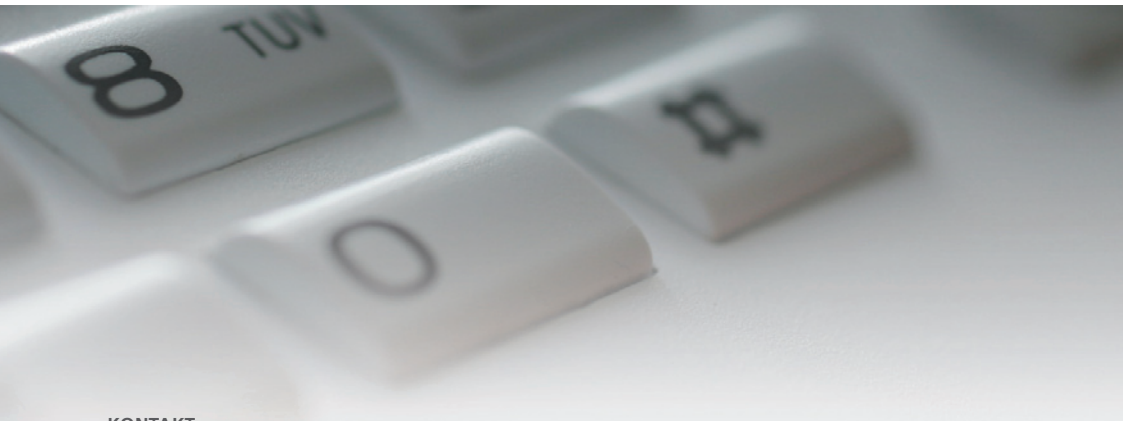

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01