

Brugervejledning

LG LKD 8/30/30LD-apparater

Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Vær opmærksom på,

at visse funktioner i denne brugervejledning ikke understøttes af ældre softwareversioner.

Denne brugervejledning gælder fra softwareversion X.5Xx.

Du kan kontrollere din softwareversion ved, med pålagt rør, at taste OMST/PROG og derefter fire gange, indtil der i displayet står **Vis MPB-version.** t VOLUMEN s

Tast derefter HOLD.

På GDK FP II aflæses softwareversionen:

LGE/GS40P-[X.5Xx] dato

På GDK 162 aflæses softwareversionen:

LGE/GS86P-[X.5Xx] dato

Vær opmærksom på,

at de forskellige apparatyper LKD8, LKD30, og LKD30LD kan ikke umiddelbart byttes rundt.

Hvis der for eksempel er to personer, hvor den ene har et LKD8 apparat og den anden et LKD30 apparat, kan de ikke umiddelbart bytte apparaterne ud. Enten skal forbindelserne laves om, eller telefonanlægget skal programmeres om.

Indholdsfortegnelse

Billeder af forskellige typer digitaltelefoner	5
Beskrivelse af de forskellige taster	6
Funktioner	7
Etablere et opkald	7
Etablere et eksternt opkald	7
Etablere et internt opkald	7
Gemme et eksternt nummer midlertidigt	7
Besvare et opkald	7
Besvare et eksternt opkald	7
Indstille telefonens svarfunktion	8
Omstilling	8
Til lokalnummer	8
Til lokalnummer, som findes på lystast	8
Til optaget lokalnummer	8
Til eksternt nummer	8
Samtale på Hold	9
Parkere en samtale	9
Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon	9
Opsamle en samtale	9
Banke På	10
Notering	10
Ved ubesvaret opkald	10
Ved optaget	10
Viderestilling	11
Forstyr Ikke (Do Not Disturb)	11
Alle kald	12
Kortnumre	12
Gemme og ændre kortnumre	12
Anvende kortnumre	12
Slette kortnumre	12
Kodetabel	13
Opkald med navnevalg	13
Treparts-konference	14
Etablere en konference	14
Gå ud af en konference	14
Gå tilbage til en konference	14
Afslutte en konference	14

Headsetprogrammering	14
Øvrige funktioner	15
Ændre ringesignal	15
Baggrundsmusik, intern	15
Medhør	15
Vælge en speciel linje eller linjegruppe	15
Genkald til senest indtastede telefonnummer	15
Vælg dine egne tastefunktioner	16
Programmere en lystast	16
Slette en lystast	16
Lystastkoder	16
Alle kald	16
Kortnummer	16
Viderestilling	16
Viderestilling til voicemail	17
Tilkobling af headset	17
Baggrundsmusik	17
Opsamling af samtale	17
Opsamling af specifikt lokalnummer	17
Banke På	17
Programmering af lystaster, LKD-8	17
Programmering fra hovedapparat	18
Indstille dato og tid	18
Ændre datoformat	18
Ændre formatet for tid	18
Natstilling	18
Lagre systemkortnumre	18
Vækning	19
Fraværsmeddelelser	20
Voicemail/talebesked	21
Indspille talebesked	21
Aktivere talebesked	21
Deaktivere talebesked	21
Slette talebesked	21
Aflytte talebesked	22
Register	23

GDK-digitaltelefon

Billeder af forskellige typer digitaltelefoner

LKD-8

Digitalt systemapparat med højttaler, seks faste og otte fleksible lystaster.



LKD-8

LKD-30

Digitalt systemapparat med display og højttaler, 12 faste og 30 fleksible lystaster samt Banke På-lystast.



LKD-30









LKD-30 7LD

Digitalt systemapparat med display og højttaler, 12 faste og 30 fleksible lystaster, Banke På-lystast og stort syvlinjers display









LKD-30 7LD

Beskrivelse af de forskellige taster

	Lystaster På højre side af telefonen findes et antal lystaster. Disse taster tilpasses efter kundens ønsker for indgående og udgående bylinjer, lokalnumre samt forskellige systemfunktioner. <i>Funktion:</i> Ind-tast – Til indgående samtaler Ud-tast – Til udgående samtaler Lokalnummertast – Til opkald eller viderestilling til specielt lokalnummer Systemfunktionstast – Valgfri funktion på en af lystasterne
KORTNR. 	Kortnummertast Anvendes ved opkald til eksternt nummer, navnevalg, et lagret nummer eller sidst indtastede nummer.
OMST/PROG 	Omstillingstast Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer og til programmering.
R-EXT 	R-tast Anvendes ved visse specialfunktioner (f.eks. Udvidet Omstilling).
TIL/FRA 	Højttalertast Anvendes til ind- og udkobling af højttalerfunktion/headsetfunktion.
HOLD/GEM 	Holdtast Anvendes til parkering af en samtale samt til programmering.
 t VOLUMEN s	Volumentast Anvendes til individuel justering af lydstyrke i højttalere og rør samt ringesignal.
	Taltaster Disse taster anvendes til indtastning af telefonnumre og til indlægnings af visse koder til egne tastfunktioner.

KUN LKD-30 og LKD-30 7LD

BESKED 	Beskedtast Anvendes til at afgive, besvare og aflytte beskeder.
KONFERENCE 	Konferencetast Anvendes til etablering af konference.
DND/FLYT 	Forstyr Ikke-tast (Do Not Disturb) Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald. Tasten anvendes også til viderestilling af lokalnummer.
MIKROFON 	Mikrofontast Anvendes, når mikrofonen skal frakobles, så samtale kan føres i rummet, uden den høres i telefonen.
GENKALD 	Genkaldtast Anvendes til automatisk genopkald til eksternt nummer.
LOKAL 	Lokaltast Anvendes til genoptagelse af parkerede lokalsamtaler.

Funktioner

Etablere et opkald

Etablere et eksternt opkald:

- Løft røret (eller tast 0/lystast)
(ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Tryk på en ledig lystast eller på den af taltasterne, der svarer til et linjevalg (normalt 0)
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer på taltaster
(Se også kortnummer, sidst indtastede og gemt telefonnummer)



0 el. 

“tone”

“telefonnummer”

Etablere et internt opkald:

- Løft røret
(ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Indtast lokalnummeret på taltasterne, eller anvend en lystast
- Du vil nu høre:
 - A. Ringetone. Afvent svar fra det kaldte lokalnummer
 - B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner



X X X el. 

Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så løfter du ikke røret. Højttaleren kobles til, og lampen i tasten TIL/FRA tænder.

Gemme et eksternt nummer midlertidigt:

- Tryk KORTNR to gange
(kun ét kortnummer kan gemmes ad gangen)
- Nummeret genkaldes ved tryk på KORTNR og #
(kun ét kortnummer kan gemmes ad gangen)

KORTNR KORTNR
 

KORTNR #


Besvare et opkald

- Løft røret, eller tryk på TIL/FRA-tasten
- Anvendes headset, tryk kun TIL/FRA

 TIL/FRA
el. 

TIL/FRA


Besvare et eksternt opkald:

- Hvis telefonrøret er programmeret til lystast
- Løft røret



LYSTAST BLINKENDE TAST
 el. 

- Tryk på lystast eller den tast, der blinker

Indstille telefonens svarfunktion

– Tryk på OMST/PROG-tasten, og tast 49 på taltasterne

- Vælg 1 for Højtalerfunktion – tovejs (H)
- Vælg 2 for Normal Ringning (T)
- Vælg 3 for Privatfunktion – som punkt 1, dog kun envejstale (P)

– Tryk på tasten HOLD/GEM

Omstilling

Til lokalnummer:

– Tryk på tasten OMST/PROG

– Tast lokalnummer

– Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, eller læg telefonrøret på

Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende linjetast.

Til lokalnummer, som findes på lystast:

– Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret

Samtalen stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til der svares på lokalnummeret, eller lægge telefonrøret på, inden der svares på lokalnummeret.

Til optaget lokalnummer:

– Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret (eller OMST/PROG, og tast lokalnummeret på taltasterne)

– Læg røret på

Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles samtalen automatisk på Hold, når du lægger telefonrøret på.

Til eksternt nummer:

Gælder kun for ISDN-linjer

– Tryk på tasten OMST/PROG

– Tast kortnummer eller 0 + telefonnummer

Tast


OMST/PROG
[] [] 4 9

HOLD/GEM
[] []

OMST/PROG
[] []

[X] [X] [X]

LYSTAST
[] []

LYSTAST [] [] el. OMST/PROG [] [] [X] [X] [X]


OMST/PROG
[] []
KORTNR
[] [] [X] [X] [X] el. 0 + tlf.nr.

Samtale på Hold

Hvis lokalnummeret er koblet til en ekstern linje.

For at sætte samtalen på Hold:

– Tryk på tasten HOLD/GEM

Hente samtalen på Hold:

– Tryk på den blinkende lystast

Parkere en samtale:

Hvis lokalnummeret er koblet til en ekstern linje.

– Tryk på tasten OMSTIL
(Den eksterne samtale sættes på midlertidigt Hold)

– Indtast det parkeringsnummer, samtalen skal parkeres på
(For GDK162: 601-619, for FPII: 601-605)

Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon:

– Løft røret

– Indtast det parkeringsnummer, samtalen er parkeret på
(For GDK162: 601-619, for FPII: 601-605)

Opsamle en samtale

Når det ringer på et lokalnummer:

– Løft røret

– Indtast 7 + lokalnummeret, som ringer
(normalt 100 - 291)

Opsamle en samtale fra gruppen:

Du skal indgå i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion.

Når det ringer på et lokalnummer:

– løft røret

– Tast 66

Tast

HOLD/GEM
[] []

LYSTAST
[] []

OMST/PROG
[] []

[6] [X] [X]



[6] [X] [X]



[7] + [X] [X] [X]



[6] [6]

Banke På

Tast

– Tast *, når optagetonen høres



– Afvent svar

Behandling af Banke På-signal:

Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon, og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den.

Skift mellem igangværende samtaler:

Internt opkald

– Tryk på tasten HOLD/GEM

Ved et internt opkald viser displayet "XXXXXXXXXX". Du får nu den nye samtale ind, og den oprindelige samtale er blevet sat på Hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale trykkes på den blinkende lystast.

HOLD/GEM



Eksternt opkald

– Tryk på tasten HOLD/GEM

– Tryk på lystasten, der blinker

For at genoptage den oprindelige samtale, gentag ovenstående, og vælg den linje, som skal besvares.

HOLD/GEM



LYSTAST



Notering

Ved ubesvaret opkald:

– Tryk på funktionstasten BESKED

Besked står i modtagerens display, og BESKED-tasten blinker. Der ringes tilbage ved at trykke på BESKED-tasten.

BESKED



Ved optaget:

– Tryk på lystasten BESKED

Når modtager bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen.

BESKED



Viderestilling

Tast

Viderestilling til andet svarsted:

– Tryk på TIL/FRA

TIL/FRA



– Tryk på DND/FLYT, eller tast 54

DND/FLYT



5 4 el.

Vælg viderestillingstype

– **1. Direkte.** Tast herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til



– **2. Ved optaget.** Tast herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til




– **3. Ved ubesvaret.** Tast herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til



– **4. Ved optaget og ubesvaret.** Tast herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til



– **5. Eksternt.** Efter at 5 er tastet, angives positionen på det kortnummer, hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks. 54 + 5 - 250, hvor 250 er kortnummerpositionen



– *** Eksternt.** Som punkt 5 efter 10 sek. (Tiden kan ændres, men gælder for alle)



– **7. Voicemail med 4 sekunders timer,** (fast tid) Ved ubesvaret efter 4 sek.



– **8. Voicemail ved ubesvaret.** Efter 10 sek. (Tiden kan ændres, men gælder for alle)



– **9. Voicemail ved optaget.** Kvittering fås i form af en tone, og ved at DND/FLYT-tasten blinker



Annullering af viderestilling:

– Tryk på DND/FLYT-tasten – eller 54#

DND/FLYT



el. 5 4 #

Bemærk:

Ved brug af viderestillingstype 7 + 8 + 9 skal der være installeret et voicemailkort i anlægget (DVIB). Vedr. voicemail, se side 21.

Forstyr Ikke (Do Not Disturb)

Din systemtelefon skal have denne funktion programmeret

– Tryk på tasten DND/FLYT
DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse

DND/FLYT



Annullering af funktionen:

– Tryk på tasten DND/FLYT

DND/FLYT



Bemærk: Telefonisten kan ikke anvende funktionen Forstyr Ikke, da dette er natindstillingsfunktionen

Alle kald

Tast

Alle kald via interne zoner:

- Løft røret
- For intern zone nummer 1 – tast # 1
- For intern zone nummer 2 – tast # 2
- For alle zoner – tast # 0



Kortnumre

Gemme og ændre kortnumre:

- Tryk på tasten OMST/PROG
- Tryk på tasten KORTNR, og angiv den position, som kortnummeret skal gemmes på
Egne kortnumre 01-19 og systemkortnumre for FPII 200-399 (999 for GDK162)
- Indtast telefonnummeret
- Tryk på HOLD/GEM
- Angiv tekst til telefonnummeret. Se kodetal. Kan udelades
Maks. 16 karakterer
- Tryk på HOLD/GEM



“telefonnummer”



“tekst”



Bemærk: Kun telefonisten kan gemme systemkortnumre FPII 200-399 (999 for GDK162)

Anvende kortnumre:

- Løft røret
- Tryk på KORTNR
- Indtast det ønskede kortnummer
Egne kortnumre 01-19/Systemkortnumre for FPII 200-399 (999 for GDK162)



Slette kortnumre:

- Tryk på tasten KORTNR
- Vælg det kortnummer, som skal slettes
- Tryk på tasten HOLD/GEM



Kodetabel


A=21	B=22	C=23	D=31	E=32	F=33
G=41	H=42	I=43	J=51	K=52	L=53
M=61	N=62	O=63	P=71	Q=11	R=72
S=73	T=81	U=82	V=83	W=91	X=92
Y=93	Z=12	. =13	, =*3	: =*2	
=*1	0=00	1=10	2=20	3=30	
4=40	5=50	6=60	7=70	8=80	9=93

Opkald med navnevalg

Tast

Etablere et opkald med navnevalg:

- Tryk på tasten KORTNR to gange
- Vælg alternativ for visning af navn
1 – Interne lokalnumre
2 – Individuelle kortnumre
3 – Systemkortnumre
- Find frem til aktuelt navn ved at anvende pile-tasterne
- For at ringe det valgte nummer op trykkes på tasten HOLD/GEM



t / s



Alternativt kan du hoppe direkte til navne, som begynder med et bestemt bogstav, ved at angive bogstavets kode. Se kodetabel

Trepartskonference

Tast

Etablere en konference:

- Kald op til den første deltager
- Tryk på tasten KONF
- Kald op til den næste deltager
- Tryk på tasten KONF
- Tryk på tasten KONF to gange ved sidste deltager
- Konferencefunktionen er etableret

KONF

KONF

KONF KONF

Gå ud af en konference:

- Tryk på tasten KONF, og læg røret på

KONF 

Gå tilbage til en konference:

Gælder kun den, som har etableret konferencen

- Løft røret
- Tryk på tasten KONF


KONF

Afslutte en konference:

- Læg røret på



Headsetprogrammering

- Headset on (tastes med pålagt rør)
- Headset off (tastes med pålagt rør)
- Med headset on anvendes tasten TIL/FRA til at afløfte rør/besvare kald

OMST/PROG

OMST/PROG

TIL/FRA

Øvrige funktioner

Tast

Ændre ringesignal:

- Tryk på OMST/PROG, og tast 50
- Vælg ringesignal (1-4)
- Tryk på tasten HOLD/GEM

OMST/PROG
 5 0

X

HOLD/GEM

Baggrundsmusik, intern:

Det er ikke den musik, kunden hører

- Tryk på OMST/PROG, og tast 73

OMST/PROG
 7 3

Annullere baggrundsmusik:

- Tryk på OMST/PROG, og tast 73

OMST/PROG
 7 3

Medhør:

- Tryk på TIL/FRA, og læg røret på

TIL/FRA 

Annullere baggrundsmusik:

- Løft røret

Vælg en speciel linje eller linjegruppe:

- Vælg en speciel linje
- tast 88 samt linjenummeret

8 8 X X

- Vælg en speciel linjegruppe
- tast 8 samt linjegruppenummeret

8 X X

Genkald til senest indtastede telefonnummer:

- Tryk på tasten GENKALD
- På LKD8-modeller mangler tasten
- Tryk på tasten KORTNR og *

GENKALD

GENKALD

KORTNR
 *

Vælg dine egne tastefunktioner

Programmere en lystast

- Tryk på tasten OMST/PROG
- Tryk på den lystast, du vil anvende
- Tast den ønskede lystastkode (se nedenfor)
- Tryk på tasten HOLD/GEM

Tast

OMST/PROG

LYSTAST

HOLD/GEM

Slette en lystast

- Tryk på tasten OMST/PROG
- Tryk på den lystast, du vil slette
- Tryk på tasten HOLD/GEM

OMST/PROG

LYSTAST

HOLD/GEM

Lystastkoder

Tast lokalnummer:

Alle kald:

Intern gruppe 1:

Intern gruppe x:

Kortnummer:

KORTNR
 nummer

Viderestilling:

Direkte: destination

Ved optaget: destination

Ved ubesvaret: destination

Ved optaget/ubesvaret: destination

Ekstern: destination

Ekstern med forsinkelse (standard 20 sek.): destination

Tast

Viderestilling til voicemail:

Ved ubesvaret efter 4 sek.:

Ved ubesvaret efter 20 sek.:

Ved optaget:

Tilkobling af headset:

OMST/PROG

Baggrundsmusik:

OMST/PROG

Opsamling af samtale:

Opsamling af specifikt lokalnummer:

Banke På: OMST/PROG

OMST/PROG

Programmering af lystaster, LKD-8

Funktionstasten KORTNR:

OMST/PROG

Funktionstasten KONFERENCE:

OMST/PROG

Funktionstasten BESKED:

OMST/PROG

Funktionstasten DND/FLYT:

OMST/PROG

Funktionstasten MIKROFON:

OMST/PROG

Funktionstasten GENKALD:

OMST/PROG

Programmering fra hovedapparat

Tast

Indstille dato og tid:

– Tryk på tasten OMST/PROG, og tast # og 1

OMST/PROG
[] [] # 1

– Indtast dato og tid i formatet ÅÅMMDD og TTMM

ÅÅMMDDTTMM
HOLD/GEM
[] []

– Tryk på tasten HOLD/GEM

Ændre datoformat:

Formatet for dato, som vises i displayet, kan ændres fra DDMMÅÅ til MMDDÅÅ eller omvendt

– Tryk på OMST/PROG, og tast * og 5

OMST/PROG
[] [] * 5

Ændre formatet for tid:

Formatet for tid, som vises i displayet, kan ændres fra 24 timer til 12 timer eller omvendt

– Tryk på OMST/PROG, og tast * og 6

OMST/PROG
[] [] * 6

Natstilling:

Natstilling udføres på hovedapparatet. Aktivering og deaktivering sker med samme tast

– Tryk på tasten DND/FLYT (Med rør pålagt – vigtigt)

DND/FLYT
[] []

Lagre systemkortnumre:

Systemet har 200 systemkortnumre for FPII og 800 systemkortnumre for GDK162, som kan anvendes af alle brugere i hele systemet. Men det er kun telefonisten, som kan lagre eller slette systemkortnumre

Systemkortnumre lagres som almindelige kortnumre, se side 12

Tast

Vækning:

Vækning kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Vækning kan sættes til at ringe i et enkelt tilfælde eller kan gentages hver dag.

– Tryk på tasten OMST/PROG, og tast 41 på taltasterne

OMST/PROG
[] [] 4 1

– Tast lokalnummer på taltasterne

X X X X X X X

Eksempelvis 101 101 for et enkelt lokalnummer og 101 106 for lokalnummer 101-106

– Tast vækketidspunkt TT:MM (Time og minut)

T T M M

– Tryk på tasten HOLD/GEM, eller # og HOLD/GEM, hvis vækningen skal gentages hver dag

HOLD/GEM
[] [] el. # HOLD/GEM
[] []

Efter kvitteringstonen er funktionen aktiveret, og en * blinker til venstre for tiden

Slette vækning:

– Tryk på tasten OMST/PROG, og tast 42

OMST/PROG
[] [] 4 2

– Tast lokalnummer

X X X X X X X

Eksempelvis 101 101 for et enkelt lokalnummer og 101 106 for lokalnummer 101-106

– Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM
[] []


Fraværsmeddelelser

Tast

Meddelelser på display:

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises, når nogen ringer til dig.

- Løft røret
- Tryk på tasten OMST/PROG, og tast 77
- Indtast nummeret på den ønskede meddelelse (00 - 10)
- Indtast data (eksempelvis dato, tid eller telefonnummer)
- Tryk på tasten HOLD/GEM (Bekræftelsestone høres)

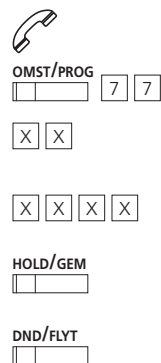

Fjerne meddelelse:

- Tryk på DND/FLYT

01	Frokost til kl. TT:MM	06
02	Ferie til DD:MM	07
03	Ude af huset til kl. TT:MM	08
04	Ude af huset DD:MM	09
05	Ude af huset til ukendt tid	10

Hos (telefonnummer op til 17 cifre)
Hos lokal xxx
I konference til kl. TT:MM
Er hjemme
Er syg


TT = timer 00-23, MM = minutter 00-59

DD = dag 01-31, MM = måned 01-12

Se, hvem der har ringet

Kun ved ISDN og A-nummervisning

- Displayet viser BESKED:CLI(X)
X er antallet af beskeder
- Tryk på tasten BESKED
Telefonnummer vises samt dato og tid
- Tryk på tasten HOLD for at ringe op
- Tryk på tasten KONF for at slette en besked og fortsætte til næste besked



Voicemail/talebesked

Tast

Hvis telefoncentralen har voicemail, kan dette anvendes som telefonsvarer for alle lokalnumre.

Indspille talebesked:

- Løft røret
- Indtast **67#**
Besked afspilles ved optaget
- Indtast **674**
Besked afspilles ved ubesvaret
- Indspil din besked
- Tast HOLD/GEM, hvis du ønsker talebeskeden gemt i mere end 48 timer
- Afslut ved at lægge røret på

Aktivere talebesked:

- Løft røret
- Tast **547**
Ved ubesvaret efter 4 sekunder
- Tast **548**
Ved ubesvaret efter 20 sekunder
- Tast **549**
Ved optaget

- Afslut ved at lægge røret på


Deaktivere talebesked:

- Løft røret
- Tast **54#**
- Afslut ved at lægge røret på

Slette talebesked:

- Løft røret
- Indtast **67***
Ved optaget
- Indtast **675**
Ved ubesvaret efter 4 sekunder
- Afslut ved at lægge røret på

Bemærk: Voicemail kan ikke anvendes på omstillingsbordet



Voicemail

Tast

Aflytte talebesked:

- Løft røret
- Indtast **670**
(Du vil høre: "Denne besked...")
Ved optaget
- Indtast **676**
(Du vil høre: "Denne besked...")
Ved ubesvaret
- Afslut ved at lægge røret på



6 7 0

6 7 6



Aflyt indtalte beskeder til dig:

- Løft røret
- Tryk på tasten BESKED
- Aflyt beskeden
- Tryk på tasten HOLD
Gemmer besked og går til næste
- eller
- Tryk på tasten BESKED
Gentager beskeden
- eller
- Tryk på tasten KONF
Sletter besked og går til næste



BESKED

HOLD/GEM

BESKED

KONF

Register

A

Alle kald 12

B

Baggrundsmusik 15
Banke På 10
Beskedtast 6
Besvare et opkald 7

D

Dato 18
DND/FLYT 11

E

Eksternt opkald 7

F

Forstyr Ikke 11
Forstyr Ikke-tast 6
Fraværsmeldelser 20

G

Genkaldstast 6
Genopkald til senest indtastede telefonnummer 15

H

Headset 14
HOLD-tast 6
Højttalertast 6

I

Indstille dato og tid 18
Indstille telefonens svarfunktion 8
Internt opkald 7

K

Koder 16, 17
Kodetabel 13
Konferenceetablering 14
Konferencetast 6
Kortnummer 12
Kortnummertast 6

L

Lagre systemkortnumre 18
Linjegruppe 15
Lydstyrke 6
Lystaster 6, 16, 17

M

Medhør 15
Mikrofontast 6

N

Natstilling 18
Navnevalg 13
Notering 10

O

Omstilling af samtale 8
Omstillingstast 6
Opkald 7
Opkald med navnevalg 13
Opsamling af samtale 9

P

Parkering 9

R

Ringesignal 15
R-tast 6

S


Samtale på Hold 9
Slette kortnummer 12
Svarfunktion 8
Systemkortnumre 18

T

Taltasterne 6
Tid 18

V

Viderestilling 11
Voicemail 21, 22
Vækning 19

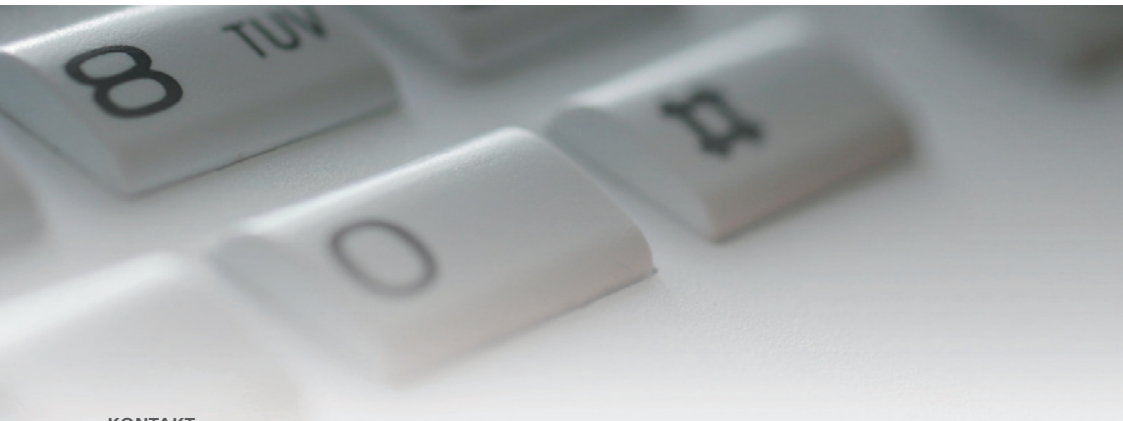

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01