



**Brugervejledning**

# **Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30**

**Til LG LDK-24 omstillingsanlæg**

## Indholdsfortegnelse

<b>LKD-digitaltelefoner</b> .....	<b>5</b>	<b>Fraværsmeddelelser</b> .....	<b>14</b>
<b>Foretage et opkald</b> .....	<b>6</b>	Meddelelser i displayet .....	14
Foretage et eksternt opkald .....	6	Fjerne meddelelse .....	14
Foretage et internt opkald .....	6	Fraværsmeddelelser .....	14
Ringe til et internt gruppenummer .....	6	<b>Forstyr Ikke (Do Not Disturb/DND)</b> .....	<b>15</b>
<b>Besvare et opkald</b> .....	<b>6</b>	Programmere individuel meddelelse .....	15
Besvare et eksternt opkald .....	6	<b>Talebesked/voicemail</b> .....	<b>15</b>
Besvare et internt opkald .....	7	Aktivere din talebesked: Se Viderestilling .....	15
<b>Indstille telefonens svartilstand</b> .....	<b>7</b>	Slette din talebesked .....	15
<b>Omstilling til lokalnummer</b> .....	<b>7</b>	Aflytte din egen talebesked .....	15
Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast .....	7	Aflytte indtalte beskeder til dig .....	16
Omstilling til optaget lokalnummer .....	8	Fjernbetjening af dine talebeskeder/voicemail .....	16
Omstilling til eksternt nummer .....	8	Besked venter/efterlade en besked .....	17
<b>Indtrækning af opkald</b> .....	<b>8</b>	Uden talekort (uden voicemail) .....	17
Indtrækning af opkald i grupper .....	8	Med talekort (med voicemail) .....	17
<b>Samtaler på Hold/Parkering</b> .....	<b>9</b>	Flytte en besked til et andet lokalnummer .....	17
Samtaler på Hold (eksterne) .....	9	<b>Etablere en konference</b> .....	<b>18</b>
Hente en samtale på Hold .....	9	Gå ud af en konference .....	18
Parkere en samtale .....	9	Genoptage en konference .....	18
Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon .....	9	Afslutte en konference .....	18
<b>Banke På</b> .....	<b>9</b>	<b>A-nummer/direkte nummer</b> .....	<b>19</b>
Modtage et Banke På signal .....	9	Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer .....	19
<b>Samtaleskift</b> .....	<b>10</b>	Vise A-nummer .....	19
Internt opkald .....	10	Bladre mellem flere A-numre .....	19
Eksternt opkald .....	10	Skift mellem A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten .....	19
Banke På med talesignal .....	10	Ringe op til et gemt A-nummer .....	19
Tage imod et Banke På-signal med talesignal .....	10	Gemme et A-nummer i kortnummerlisten .....	19
Skift mellem samtalerne .....	10	Slette et A-nummer .....	20
Ved ubesvaret opkald .....	10	Slette alle A-numre (CLI) .....	20
Ved optaget .....	11	Skjule eget nummer (A-nummer) .....	20
<b>Viderestilling til andet svarsted</b> .....	<b>11</b>	Slå hemmeligt nummer til/fra .....	20
Vælg type af viderestilling .....	11	<b>Vise dit navn i display</b> .....	<b>20</b>
Annullering af viderestilling .....	11	<b>Lokalnummerstatus</b> .....	<b>21</b>
<b>Kortnumre</b> .....	<b>12</b>	Oplysning om lokalnummer .....	22
Gemme og ændre kortnumre .....	12	<b>Person søgning via grupper</b> .....	<b>21</b>
Bruge et kortnummer .....	12	<b>Dato og tid</b> .....	<b>21</b>
Slette kortnumre .....	12	<b>Øvrige funktioner</b> .....	<b>22</b>
<b>Navnevalg</b> .....	<b>13</b>	Baggrundsmusik .....	22
<b>Karakertabel</b> .....	<b>13</b>	Ændre ringesignal .....	22
<b>Systemkortnumre</b> .....	<b>13</b>	Mute/afbryd mikrofon .....	22
		Spærre for udgående opkald .....	22
		Lægge password ind .....	23

Ændre password . . . . .	23
Ændre sprog i display (dansk/engelsk) . . . . .	23
Aflæse programversion-. . . . .	23
Chef-/sekretærviderestilling . . . . .	24
Påmindelse . . . . .	24
Headset . . . . .	24
Vente på udgående linje . . . . .	25
Parkere en intern samtale-. . . . .	25
Automatisk genopkald. . . . .	25
Genopkald til senest kaldte numre-. . . . .	25
<b>Programmere en lystast. . . . .</b>	<b>26</b>
Slette en lystast . . . . .	26
Lystastkoder. . . . .	26
<b>Programmere lystaster i LKD-8 . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Omstillingsfunktion . . . . .</b>	<b>28</b>
Optaget, kø. . . . .	28
Parkering. . . . .	28
<b>Programmere fra hovedapparat . . . . .</b>	<b>29</b>
Lægge fraværsmeddelelser ind . . . . .	29
Annullere fraværsmeddelelser . . . . .	29
Programmere fraværsmeddelelser . . . . .	29
Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelser og viderestilling. . . . .	29
Indstille dato og tid . . . . .	30
Midlertidig spærring af lokalnummer. . . . .	30
Påmindelse . . . . .	30
Skifte mellem dag/efter ønske/nat/weekend . . . . .	31
Indspille systembeskeder/kø-svar . . . . .	31
Navngive interne lokalnumre . . . . .	32
Annullere alle A-numre (CLI-beskeder). . . . .	32
<b>Stikordsregister. . . . .</b>	<b>33</b>

**Vær opmærksom på,** at de forskellige apparatyper LKD-8, LKD-30 og LKD-30LD ikke kan byttes rundt.

Hvis der for eksempel er personer, hvor den ene har et LKD-8-apparat og den anden et LKD-30-apparat, kan de ikke umiddelbart bytte apparaterne. Enten skal forbindelserne laves om, eller telefonanlægget skal programmeres om.

## LKD-digitaltelefoner

Følgende systemapparater kan benyttes på omstillingsanlægget LDK-24 (NEXER)

### LKD-8

Digitalt systemapparat med display og højttaler.  
6 faste funktionstaster og 8 fleksible lystaster



LKD-8

### LKD-30

Digitalt systemapparat med display og højttaler.  
12 faste funktionstaster og 30 fleksible lystaster.



LKD-30

### LKD-30LD

Digitalt systemapparat med display og højttaler.  
12 faste funktionstaster og 30 fleksible lystaster.  
Stort 7 linjers display.



LKD-30LD

## Funktioner

### Foretage et opkald

#### Foretage et eksternt opkald

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset)
- Tryk på ledig lystast, eller tast 0
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer

Se også Kortnumre og Genopkald til senest kaldte numre.

#### Foretage et internt opkald

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis der bruges headset)
- Indtast lokalnummeret, eller tryk på lokalnummerets lystast
- Du vil nu høre:
  - A. Ringetone: Afvent svar fra det kaldte lokalnummer
  - B. Tre toner: Begynd samtalen efter de tre toner

Hvis du bruger medhør, skal du ikke løfte røret. Højtaleren kobles til, og lampen i tasten TIL/FRA tænder.

#### Ring til et internt gruppenummer

De interne gruppenumre er fleksible. Normalt bruges gruppenumrene 620–629.

- Indtast gruppenummeret, eller brug gruppens lystast
- Afvent svar fra ledigt apparat

### Besvare et opkald

- Løft røret, eller tryk på TIL/FRA
- Bruges der headset, trykkes kun på TIL/FRA

#### Besvare et eksternt opkald

- Tryk på den blinkende bylinjetast

### Tast



LYSTAST  
  eller 0

“Tone”

“Telefonnummer”

eller LYSTAST

eller LYSTAST

eller TIL/FRA-

til/fra-

LYSTAST

### Tast

#### Besvare et internt opkald

I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) eller (H).

- (T) betyder normalstilling. Dvs. at besvarelse sker ved afløftning eller ved at trykke på TIL/FRA.
- (P)-opkald annonceres med tre toner. Herefter åbnes højtaleren, og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter få taleforbindelse ved at løfte røret eller trykke på MIKROFON (LKD-30) for at få taleforbindelse.
- (H) betyder, at både højtaler og mikrofon åbnes efter tre toner.

TIL/FRA-

MIKROFON

#### Indstille telefonens svartilstand

- Tryk på OMST/PROG, og tast 12
- Tast 1 for (H), 2 for (T) eller 3 for (P) (se ovenfor)
- Tryk på HOLD/GEM

OMST/PROG  
  1 2

HOLD/GEM

#### Omstilling til lokalnummer

- Tryk på OMST/PROG
- Indtast lokalnummer
- Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, eller læg røret på

Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan opkaldet tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Opkaldet kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Senere kan det trækkes ind ved at taste 7 efterfulgt af lokalnummer.

#### Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast

- Tryk på lystasten, som lokalnummeret er programmeret ind på. Opkaldet stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til lokalnummeret svarer, eller lægge røret på før svar.

OMST/PROG-

LYSTAST

## Tast

### Omstilling til optaget lokalnummer

- Tryk på den lystast, som lokalnummeret er programmeret ind på eller
- Tryk på OMST/PROG, og indtast lokalnummeret
- Læg røret på

Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles opkaldet automatisk på Hold, når du lægger røret på.

Bemærk: Der kan ikke omstilles til en analogtelefon, der er optaget. Opkaldet vil straks resultere i genopkald.

#### LYSTAST

eller

#### OMST/PROG



### Omstilling til eksternt nummer (gælder kun for ISDN-linjer)

- Tryk på OMST/PROG
- Tryk på KORTNR., og indtast det ønskede kortnummer eller 0 efterfulgt af telefonnummer

#### OMST/PROG

#### KORTNR.

eller

0 "Telefonnummer"

Bemærk:  
I alle tilfælde skal der afventes klartone, før røret lægges på. Faciliteten kan være spærret i omstillingsanlægget.

## Indtrækning af opkald

Når et opkald ringer på et andet lokalnummer, kan det trækkes ind til ens eget lokalnummer.

- Løft røret
- Tast 7 og lokalnummeret



Indtrækning af opkald i grupper

Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funktion: Når der ringes på et lokalnummer i gruppen, kan opkaldet trækkes ind.

- Løft røret
- Tast 566



## Samtaler på Hold/Parkering

Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparaterne. Individuelt parkerede samtaler kan alene indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast. Ved indtrækning fra et andet systemapparat kræves det, at bylinjener repræsenteret på en tast.

### Samtaler på Hold (eksterne)

- Tryk på HOLD/GEM for almindelig Hold
- Tryk to gange på HOLD/GEM for individuelt Hold

#### HOLD/GEM

#### HOLD/GEM HOLD/GEM

### Hente en samtale på Hold

- Tryk på den blinkende lystast

#### LYSTAST

### Parkere en samtale

- Tryk på OMST/PROG
- Indtast parkeringsnummeret (601–608)
- Læg røret på
- Meddel modtageren, at der venter et opkald på det pågældende parkeringsnummer

#### OMST/PROG



### Hente en parkeret samtale fra en vilkårlig telefon

- Løft røret
- Indtast parkeringsnummeret



## Banke På

- Tast \* når der høres optagettone
- Afvent svar

### Modtage et Banke På-signal:

Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon, og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den.

## Samtaleskift

### Internt opkald

– Tryk på HOLD/GEM

Ved et internt opkald viser displayet xxxx. Du får nu den nye samtale ind, og den oprindelige samtale bliver sat på Hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale skal du trykke på den blinkende lystast.

### Eksternt opkald

– Tryk på HOLD/GEM

– Tryk på den blinkende lystast

For at genoptage den oprindelige samtale gentag ovenstående, og vælg den lystast, hvor opkaldet skal besvares.

### Banke På med talesignal

For at kunne vælge denne funktion kræves det, at det kaldte apparat er specialprogrammeret.

– Tast \* når der høres optagetone

– Efter tre toner er samtalen koblet op

### Tage imod et Banke På-signal med talesignal

Når du selv får et Banke På-signal med talesignal, fortsætter din samtale, men du kan høre, hvad Banke På-parten siger. De to parter kan imidlertid ikke høre hinanden. Du kan nu vælge at parkere din oprindelige samtale (tryk på HOLD/GEM) og kun tale med Banke På-parten, eller du kan forsætte din oprindelige samtale og afvente yderligere informationer fra Banke På-parten.

### Skifte mellem samtalerne

– Tryk på HOLD/GEM

Ved at trykke på TIL/FRA afsluttes den parkerede samtale. Hvis røret lægges på, afsluttes den aktuelle samtale.

## Notering

### Ved ubesvaret opkald

– Tryk på BESKED

Der står besked i modtageren display, og BESKED-tasten blinker. Du kan ringe tilbage ved at trykke på BESKED-tasten.

## Tast

### HOLD/GEM

### HOLD/GEM

### LYSTAST

\*

### HOLD/GEM

### BESKED

## Tast

### Ved optaget

– Tryk på BESKED

Når modtageren bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen.

### BESKED

### Viderestilling til andet svarsted

– Tryk på DND/FLYT eller tast 554

Vælg type af viderestilling

– **0.** Aktiver Følg Mig/Flyt et andet lokalnummer til din telefon. Dette kræver, at du kender password'et for det lokalnummer, du flytter (se afsnit lægge password ind) Tast 0 og indtast lokalnummer

### DND/FLYT

 eller  5  5  4

0  x  x  x

x  x  x  x  x

– Indtast password

– **1.** direkte, Tast 1 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail (#)

1  x  x  x eller  #

– **2.** ved optaget, Tast 2 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail (#)

2  x  x  x eller  #

– **3.** ved ubesvaret, Tast 3 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail (#)

3  x  x  x eller  #

– **4.** ved optaget og ubesvaret, Tast 4 og indtast lokal-/gruppenummer eller voicemail (#)

4  x  x  x eller  #

– **5.** eksternt, til kortnummer (kræver tilladelse) Tast 5 og indtast kortnummer, eget eller fælles

5  x  x  x  x

– **6.** eksternt ved ubesvaret, til kortnummer (kræver tilladelse) Tast 6 og indtast kortnummer, eget eller fælles

6  x  x  x  x

Bemærk:

Der vil normalt være spærret for ekstern viderestilling. Faciliteten kan åbnes af den systemansvarlige. Viderestilling til voicemail kan kun finde sted, hvis anlægget er udstyret med voicemail.

### Annullering af viderestilling

– Tryk på DND/FLYT eller tast 559

### DND/FLYT

 eller  5  5  9

## Kortnumre

### Gemme og ændre kortnumre

Der er knyttet 100 kortnumre til dit apparat, som er dine egne. Du har mulighed for at gemme navne på dine kortnumre.

– Tryk på OMST/PROG

OMST/PROG

– Tryk på KORTNR.

KORTNR.

– Næste ledige kortnummerposition vises. Gentag den ledige position, eller tast en position (000 - 099)

 0  x  x

– Indtast telefonnummeret

“Telefonnummer”

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

– Angiv tekst (navn) til telefonnummeret (maks. 16 tegn, se afsnit Karaktertabel). Teksten kan eventuelt udelades.

“Tekst”

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

Ud over cifre kan et kortnummer indeholde: \*, # og pause (P), tryk på BESKED, så indlægges der en pause på 3 sekunder i kortnummeret

### Bruge et kortnummer

– Løft røret



– Tryk på KORTNR.

KORTNR.

– Indtast det ønskede kortnummer

 x  x  x

### Slette kortnumre

– Tryk på OMST/PROG

OMST/PROG

– Tryk på KORTNR.

KORTNR.

– Vælg det kortnummer, der skal slettes

 x  x  x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

## Navnevalg

– Tryk to gange på KORTNR.

KORTNR. KORTNR.

– Vælg alternativ for visning af navn

1: Interne lokalnumre – tast 1

 1

2: Egne kortnumre – tast 2

 2

3: Systemkortnumre – tast 3

 3

– Du kan blade frem til aktuelt navn ved at bruge piltasterne

VOLUMEN

Alternativt kan du indtaste karakteren for det første tegn i navnet. Hvis du f.eks. vil søge på et navn, der begynder med bogstavet K, taster du 52 (se Karaktertabel).

– Vælg navnet ved at taste 1 eller 2

 x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

## Karaktertabel

A = 2 1	B = 2 2	C = 2 3	D = 3 1	E = 3 2	F = 3 3
G = 4 1	H = 4 2	I = 4 3	J = 5 1	K = 5 2	L = 5 3
M = 6 1	N = 6 2	O = 6 3	P = 7 1	Q = 1 1	R = 7 2
S = 7 3	T = 8 1	U = 8 2	V = 8 3	W = 9 1	X = 9 2
Y = 9 3	Z = 9 #	> = 1 2	. = 1 3	, = * 3	: = * 2
Mellemrum = * 1	0 = 0 0	1 = 1 0	2 = 2 0	3 = 3 0	
4 = 4 0	5 = 5 0	6 = 6 0	7 = 7 0	8 = 8 0	9 = 9 0

## Systemkortnumre

Systemkortnumrene kan anvendes af alle brugere af systemet. Systemkortnumrene gemmes, ændres og slettes af omstillingen. Der er 1500 systemkortnumre med numrene 2000–3499.

## Fraværsmeddelelser

### Tast

#### Meddelelser i displayet

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises for dem, som ringer til dig:

– Tryk på OMST/PROG, og tast 51

– Indtast nummeret på den ønskede meddelelse (00–10)

– Indtast data (dato, klokkeslæt eller telefonnummer)

– Tryk på HOLD/GEM

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 5 1

[x] [x]

[x] [x] [x] . . .

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

#### Fjerne meddelelse

– Tryk på DND/FLYT, eller tast 559

DND/FLYT  
[ ] [ ] [ ] [ ] eller 5 5 9

## Fraværsmeddelelser

**00** Individuel meddelelse  
(se afsnittet Programmere individuel meddelelse)

[0] [0]

**01** Frokost til kl. TTMM

[0] [1] [T] [T] [M] [M]

**02** Ferie til DDMM

[0] [2] [D] [D] [M] [M]

**03** Ikke til stede, tilbage kl. TTMM

[0] [3] [T] [T] [M] [M]

**04** Ikke til stede, tilbage DDMM

[0] [4] [D] [D] [M] [M]

**05** Ikke til stede, ukendt retur

[0] [5]

**06** Ring til (telefonnummer på op til 17 cifre)

[0] [6] "Telefonnummer"

**07** Hos lokal XXX

[0] [7] [x] [x] [x]

**08** I møde til kl. TTMM

[0] [8] [T] [T] [M] [M]

**09** Er hjemme

[0] [9]

**10** Er syg

[1] [0]

TTMM = Time 00-23 og Minut 00-59

DDMM = Dag 01-31 og Måned 01-12

### Tast

#### Programmere individuel meddelelse

– Tryk på OMST/PROG, og tast 52

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 5 2

– Indtast din besked (maks. 23 tegn – se Karaktertabel)

"Besked"

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

#### Forstyr Ikke (Do Not Disturb/DND)

– Tryk på DND/FLYT, eller tast 553  
Lampen i tasten DND/FLYT vil nu lyse.

DND/FLYT  
[ ] [ ] [ ] [ ] eller 5 5 3

#### Annullere funktionen

– Tryk på DND/FLYT, eller tast 553

DND/FLYT  
[ ] [ ] [ ] [ ] eller 5 5 3

Bemærk:

Omstillingsapparatet kan ikke anvende denne funktion.

DND/FLYT-tasten bruges til natstilling på omstillingsapparatet.

## Talebesked/voicemail

Hvis telefoncentralen har voicemail, kan denne bruges som telefonsvarer for alle lokalnumrene.

– Tryk på OMST/PROG, og tast 61 #

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 6 1 #

– Indtal din besked

"Talebesked"

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

#### Aktivere din talebesked: Se Viderestilling

##### Slette din talebesked

– Tryk på OMST/PROG, og tast 66

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 6 6

##### Aflytte din egen talebesked

– Tryk på OMST/PROG, og tast 61

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 6 1



## Tast

### Aflytte indtalte beskeder til dig

Tasten BESKED blinker, hvis nogen har lagt en besked, og i displayet vises MED:VMIB (antal), hvor antallet angiver, hvor mange beskeder der er lagt.

– Tryk på BESKED, eller tast 557

BESKED  
[ ] [ ] eller [5] [5] [7]

– Aflyt beskeden

– Tryk på HOLD/GEM, eller tast # 2 (gemmer besked og går til næste)

HOLD/GEM  
[ ] [ ] eller [#] [2]

– Tryk på BESKED, eller tast # 3 (gentager beskeden)

BESKED  
[ ] [ ] eller [#] [3]

– Tryk på KONF, eller tast # 1 (sletter besked og går til næste)

KONF  
[ ] [ ] eller [#] [1]

### Fjernbetjening af dine talebeskeder/voicemail

Når dit lokalnummer er viderestillet til voicemailen, kan du aflytte beskeder til dig fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer.

– Ring til dit telefonnummer

“Telefonnummer”

– Når du hører din egen hilsen: tast \* og dit password

[\*] “password”

– Du hører antallet af beskeder

#### – Hovedmenu 1. Aflytte besked

[1]

1 – Gentage

[1]

2 – Næste

[2]

3 – Slette

[3]

4 – Slette alle

[4]

\* – Til hovedmenu

[\*]

– Hovedmenu 2. Indspille ny hilsen

[2]

– Indspille (#). Efter indspilning trykkes \*

[#] “Hilsen” [\*]

– Hovedmenu 3. Slette viderestilling til voicemail

[3]

– Afslutte (\*)

[\*]

## Tast

### Besked venter/efterlade en besked

Hvis det lokalnummer, du ringer til, ikke svarer eller er sat på Forstyr Ikke, kan du lægge en besked. Bemærk: Hvis denne funktion skal kunne bruges, skal lokalapparatet have en BESKED-tast.

#### Uden talekort (uden voicemail)

– Tryk på BESKED, hvis du ikke får svar, eller hvis Forstyr Ikke-tonen høres

BESKED  
[ ] [ ]

#### Med talekort (med voicemail)

– Tryk på BESKED, og tast derefter # for at indtale en besked

BESKED  
[ ] [ ] [#]

### Flytte en besked til et andet lokalnummer

Hvis nogen har lagt en besked i din voicemail, kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer.

– Når du aflytter beskeden, kan du indtaste lokalnummeret på den, du vil flytte beskeden til.

– Tryk på lokalnummerets lystast, eller indtast lokalnummeret

[X] [X] [X]

## Etablere en konference

### Tast

Det er muligt at etablere en konference (telefonmøde) med tre deltagere. Mindst én af deltagerne (konferencelederen) skal være intern og have et apparat med en konferencetast.

– Ring op til den første deltager

– Tryk på KONF

KONF  
□ □ □

– Ring op til den næste deltager

– Tryk to gange på KONF

KONF KONF  
□ □ □ □ □ □

Konferencen er nu i gang.

## Gå ud af en konference

Konferencelederen kan gå ud af konferencen således:

– Tryk på KONF

KONF  
□ □ □

– Læg røret på



## Genoptage en konference

Gælder kun konferencelederen.

– Løft røret



– Tryk på KONF

KONF  
□ □ □

## Afslutte en konference

Gælder kun konferencelederen.

– Læg røret på



– Tryk på KONF

KONF  
□ □ □

## A-nummer/direkte nummer

### Tast

### Gemme et A-nummer (CLI)/direkte nummer

Ved et ubesvaret opkald til et direkte nummer vil A-nummeret (det kaldende telefonnummer) blive gemt i apparatet.

Når ét eller flere A-numre er gemt, viser displayet CLI(X), hvor X = antal gemte A-numre.

Bemærk: Kræver ISDN-linjer og et apparat med en BESKED-tast. Funktionen kan være slået fra i omstillingsanlægget.

### Vise A-nummer

– Tryk på BESKED

BESKED  
□ □ □

### Bladre mellem flere A-numre

Du kan bladre frem til aktuelt A-nummer ved at bruge piltasterne

VOLUMEN  
□ □ □ □ □

### Skifte mellem A-nummer og A-nummerets navn i kortnummerlisten

– Tryk på BESKED

BESKED  
□ □ □

### Ring op til et gemt A-nummer

– Tryk på HOLD/GEM, når nummeret, du vil ringe til, vises i displayet

HOLD/GEM  
□ □ □

### Gemme et A-nummer i kortnummerlisten

– Tryk på KORTNR.

KORTNR.  
□ □ □

– Angiv positionen, hvor nummeret skal gemmes (000-099)

0 x x

– Tryk på KONF og HOLD/GEM

KONF HOLD/GEM  
□ □ □ □ □ □

– Angiv navn

”Navn”

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □ □

## Tast

### Slette et A-nummer

– Tryk på KONF, når nummeret, du vil slette, står i displayet

KONF  
□ □ □ □

### Slette alle A-numre (CLI)

– Tryk på BESKED og derefter DND/FLYT

BESKED + DND/FLYT  
□ □ □ □ □ □ □ □

– Bekræft ved at trykke på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □ □ □

Bemærk: Hvis et lokalapparat skal kunne slette sine CLI-beskedes/A-numre, kræver det, at apparatet har en KONF- og en DND/FLYT-tast.

### Skjule eget nummer (A-nummer)

Når du ringer til et eksternt telefonnummer, kan du vælge, om du vil vise eller ikke vil vise dit telefonnummer til den, du ringer til.

Bemærk: Dette kræver, at byforbindelserne er ISDN-linjer, og at der hos Tele-Punkt er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR. For programmering se afsnit "Programmering af lystast".

### Slå hemmeligt nummer til/fra

– Tryk på HEMMELIGT NR.

HEMMELIGT NR.  
□ □ □ □

Bemærk: Når der er lys i tasten "HEMMELIGT NR.", sendes intet A-nummer til den kaldte part.

### Vise dit navn i display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig.

– Tryk på OMST/PROG, og tast 74

OMST/PROG  
□ □ □ □ 7 4

– Indtast dit navn (maks. syv tegn, se Karaktertabel)

"Navn"

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □ □ □

## Lokalnummerstatus

## Tast

### Oplysning om lokalnummer

–Tryk på OMST/PROG, og tast 63

OMST/PROG  
□ □ □ □ 6 3

Du vil nu høre: "Dette lokalnummer er ..."

### Lokalnummerstatus

– Tryk på OMST/PROG, og tast 64

OMST/PROG  
□ □ □ □ 6 4

Du vil nu høre, hvordan din telefon er indstillet:

- A: Lokalnummer.
- B: Indstilling af svar ved lokalopkald. Du får at vide, om telefonen er sat til håndfri (H), dvs. at der efter tre toner er åbnet både for højtaleren og for mikrofonen, tone (T), hvilket er normal ringning, eller privat (P), hvor den kaldende kan tale direkte ud i din højtaler.
- C: Antal beskeder, der venter på dig.
- D: Programmeret påmindelsestidspunkt. Tidspunktet angives.
- E: Forstyr ikke.
- F: Viderestillet til X X X.
- G: Viderestillet til kortnummer X X X.
- H: Afvent ledig linje.
- I: Spæringskategori.

### Personsøgning via grupper (interne grupper 501–510)

– Løft røret

– For intern gruppe 1 tages 501

5 0 1

– For intern gruppe 2 tages 502

5 0 2

– De øvrige interne grupper nås med 503-510

5 x x

– Alle interne grupper nås med 543

5 4 3

– Den eksterne gruppe nås med 545

5 4 5

– Alle grupper (interne og den eksterne) nås med 549

5 4 9

### Dato og tid

– Tryk på OMST/PROG, og tast 62

OMST/PROG  
□ □ □ □ 6 2

Du vil nu høre: "Datoen er ..."

## Øvrige funktioner

### Tast

#### Baggrundsmusik

– Tryk på OMST/PROG, og tast 73

OMST/PROG  
[ ] [ ] 7 3

– Vælg kanalnummer (01-08), og tryk på HOLD/GEM

0 x HOLD/GEM  
[ ] [ ]

#### Annullere baggrundsmusik

– Tryk på OMST/PROG, og tast 73

OMST/PROG  
[ ] [ ] 7 3

– Vælg kanalnummer 00, og tryk på HOLD/GEM

0 0 HOLD/GEM  
[ ] [ ]

#### Ændre ringesignal

– Tryk på OMST/PROG, og tast 11

OMST/PROG  
[ ] [ ] 1 1

– Vælg ringesignal (1–4), og tryk på HOLD/GEM

x HOLD/GEM  
[ ] [ ]

#### Mute/afbryde mikrofonen

– Tryk på MIKROFON

MIKROFON  
[ ] [ ]

#### Annullere mute/indkobling af mikrofon

– Tryk på MIKROFON

MIKROFON  
[ ] [ ]

Lampen i tasten MIKROFON lyser, så længe funktionen er aktiv.

#### Spærre for udgående opkald

Du kan spærre din telefon for udgående opkald. Dette kræver, at der er indlagt et password (se afsnittet password).

– Tryk på OMST/PROG, og tast 21

OMST/PROG  
[ ] [ ] 2 1

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

### Tast

#### Annullere spærring

– Tryk på OMST/PROG, og tast 22

OMST/PROG  
[ ] [ ] 2 2

– Indtast dit password

x x x x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

#### Lægge password ind

– Tryk på OMST/PROG, og tast 31

OMST/PROG  
[ ] [ ] 3 1

– Indtast dit password bestående af fem tegn (cifre, \*, ^ eller #)

x x x x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

– Bekræftelsestone høres

Hvis du glemmer dit password, kan den systemansvarlige gå ind i systemet og slette det. Du kan så indlægge et nyt password.

#### Ændre password

– Tryk på OMST/PROG, og tast 32

OMST/PROG  
[ ] [ ] 3 2

– Indtast dit nuværende password

x x x x x

– Bekræftelsestone høres

– Indtast det nye password

x x x x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

– Bekræftelsestone høres

#### Ændre sprog i display (dansk/engelsk)

– Tryk på OMST/PROG, og tast 71

OMST/PROG  
[ ] [ ] 7 1

#### Aflæse programversion

– Tryk på OMST/PROG, og tast 72

OMST/PROG  
[ ] [ ] 7 2

## Tast

### Chef-/sekretærviderestilling

Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Hvis cheffelefonen er optaget eller er sat på Forstyr Ikke (DND), viderestilles opkald automatisk til sekretæren. Sekretæren kan ringe til chefens lokalnummer og få forbindelse med ham/hende ved at taste \*.

- Ring til lokalnummeret
- Tast \*, mens tonen høres

### Påmindelse

Du kan indstille din telefon til at give en påmindelse på et bestemt tidspunkt. Dette kan enten gøres en enkelt gang eller gentages hver dag.

- Tryk på OMST/PROG, og tast 41
- Indtast tiden for påmindelsen  
TTMM = Time 00-23 og Minut 00-59
- Hvis påmindelsen skal gentages dagligt, taster #
- Tryk på HOLD/GEM
- Bekræftelsestonen høres

Når der er indprogrammeret et vækkesignal, vil der være en blinkende stjerne foran tidsangivelsen i displayet.

### Annullere påmindessignal

- Tryk på OMST/PROG, og tast 42
- Tryk på HOLD/GEM
- Bekræftelsestonen høres

### Headset

- Tryk på OMST/PROG, og tast 75
- Tast 1 for højttaler (normal funktion), eller 0 for headset  eller
- Tryk på HOLD/GEM

Hvis apparatet er sat til headset (0), betyder det, at tryk på tasten TIL/FRA giver forbindelse til headsettet og ikke til højttaler/mikrofon.

## Tast

### Vente på udgående linje

Hvis du vil foretage et eksternt opkald, og linjerne er optaget, kan du stille dig på Hold til linjen. Når du hører optagetonen:

- Tryk på BESKED, eller tast R 556   eller
- Når apparatet ringer: løft røret, eller tryk på TIL/FRA



### Parkere en intern samtale

Du kan parkere en intern samtale, hvis dit apparat har en "LOKAL"-tast

- Tryk på HOLD/GEM
- Tryk på LOKAL

### Automatisk genopkald

Bruges til automatisk opkald til et eksternt telefonnummer efter en forudbestemt tid. Hvis der ikke svares, gøres et nyt forsøg. Der foretages i alt tre opkald. Når genopkaldet sker, tændes lamperne i tasterne TIL/FRA og MIKROFON.

- Ring til et telefonnummer. Ved optaget eller intet svar: tryk på GENKALD
- Læg røret på, eller tryk på TIL/FRA  eller
- Når genopkaldet har fundet sted: løft røret, eller tryk på TIL/FRA  eller

### Genopkald til senest kaldte numre

- Tryk på GENKALD
- Find det ønskede nummer (ud af 10) ved at bruge piltasterne
- Tryk på HOLD/GEM

Bemærk: For at kunne bruge denne funktion skal apparatet have en GENKALD-tast

## Programmere en lystast

### Tast

Du kan selv programmere funktioner på lystasterne:

- Tryk på OMST/PROG
- Tryk på den lystast, du vil bruge
- Indtast koden på lystasten (se afsnittet Lystastkoder)
- Tryk på HOLD/GEM

OMST/PROG  
□ □ □ □  
LYSTAST  
□ □ □ □  
x x . . .  
HOLD/GEM  
□ □ □ □

## Slette en lystast

- Tryk på OMST/PROG
- Tryk på den lystast, du vil slette
- Tryk på HOLD/GEM

OMST/PROG  
□ □ □ □  
LYSTAST  
□ □ □ □  
HOLD/GEM  
□ □ □ □

## Lystastkoder

- Alle interne grupper, højtalerkald
- Alle kald, højtalerkald, interne grupper og eksternt
- Baggrundsmusik
- Ekstern alarm, annullere
- Headset koble til/fra. Tryk på OMST/PROG, og tast 75
- Højtalerkald, eksternt
- Indtrække opkald i en gruppe
- Interne grupper, højtalerkald (501–510)
- Kortnumre, egne (000–099)
- Kortnumre, fælles (2000–3499)
- Lokalnummer samt status, oplæst
- Lokalnummertast. Indtast lokalnummer
- Natsvar
- Parkeringsgrupper (601–608)
- Portåbning
- Påmindelse, aktivere

5 4 3  
5 4 9  
OMST/PROG 7 3  
5 6 5  
OMST/PROG 7 5  
5 4 5  
5 6 6  
5 x x  
KORTNR. 0 x x  
KORTNR. x x x x  
OMST/PROG 6 4  
x x x  
5 6 9  
6 0 x  
# \* 1  
OMST/PROG 4 1

### Tast

## Lystastkoder, forsat

- Påmindelse, deaktivere
- Skjule telefonnummer (hemmeligt nummer).  
(når lystasten lyser, er hemmeligt nummer aktiveret)
- Søgegrupper, gruppenumre: 620–629
- Talebesked, indtale velkomstbesked
- Talebesked, slette velkomstbesked
- Viderestilling, direkte
- Viderestilling, eksternt, direkte til kortnummer
- Viderestilling, eksternt, ved ubesvaret, til kortnummer
- Viderestilling, ved optaget
- Viderestilling, ved optaget eller ubesvaret
- Viderestilling, ved ubesvaret

OMST/PROG 4 2  
OMST/PROG 5 3  
6 x x  
OMST/PROG 6 1  
OMST/PROG 6 6  
5 5 4 1 "Destination"  
5 5 4 5 "Destination"  
5 5 4 6 "Destination"  
5 5 4 2 "Destination"  
5 5 4 4 "Destination"  
5 5 4 3 "Destination"

## Programmere lystaster i LKD-8

LKD-8 har ikke så mange faste lystaster som LKD-30. Hvis nogen af følgende funktioner skal benyttes, skal den pågældende funktion derfor kodes ind på en af de otte fleksible lystaster.

- Tasten KONF (konference)
- Tasten BESKED
- DND/FLYT (Do Not Disturb)
- Tasten R
- Tasten MIKROFON (Mute)
- Tasten MONITOR
- Tasten GENKALD
- Tasten LOKAL

OMST/PROG 9 1  
OMST/PROG 9 2  
OMST/PROG 9 3  
OMST/PROG 9 4  
OMST/PROG 9 5  
OMST/PROG 9 6  
OMST/PROG 9 7  
OMST/PROG 8 3

## Omstillingsfunktion

## Tast

Der kan være op til fem omstillingsborde, som skal være LKD-30-apparater, evt. suppleret med en, to eller tre udvidelsesmoduler.

Det er hensigtsmæssigt, at omstillingsapparater er udstyret med følgende lystastfunktioner:

Optaget, kø  
Bruges til at stille en samtale i kø mod et lokalapparat, eller stille en samtale ind til et apparat, som har aktiveret Forstyr Ikke (DND)

– Tryk på OMST/PROG

OMST/PROG  
□ □

– Tryk på den lystast, du vil benytte

LYSTAST  
□ □

– Tryk på OMST/PROG, og tast 85

OMST/PROG  
□ □ 8 5

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

Parkering  
Bruges til at parkere samtaler  
Maks. otte taster (numrene 601-608)

– Tryk på OMST/PROG

OMST/PROG  
□ □

– Tryk på den lystast, du vil benytte

LYSTAST  
□ □

– Tast nummer (601-608)

6 0 x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

## Programmere fra hovedapparat

## Tast

Dette afsnit indeholder oplysning om programmering og justering af visse funktioner, som er fælles for hele systemet. Dette kan kun foretages fra hovedapparatet (det første omstillingsapparat).

### Lægge fraværsmeddelelser ind

– Tryk på OMST/PROG, og tast 051

OMST/PROG  
□ □ □ 0 5 1

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

x x x x x x  
101 alene

– Tast den aktuelle besked (01–20) (se s. 14)

x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

### Annullere fraværsmeddelelse

– Tryk på OMST/PROG, og tast 052

OMST/PROG  
□ □ □ 0 5 2

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

x x x x x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

### Programmere fraværsmeddelelse

– Tryk på OMST/PROG og tast 053

OMST/PROG  
□ □ □ 0 5 3

– Tast nummeret på den aktuelle besked (11–20)

x x

– Indtast beskeden (maks. 23 tegn) ved hjælp af tastaturet (se Karaktertabel)

”Besked”

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

### Annullere DND/Forstyr Ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling

– Tryk på OMST/PROG, og tast 071

OMST/PROG  
□ □ □ 0 7 1

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

x x x x x x

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
□ □

## Tast

### Indstille dato og tid

– Tryk på OMST/PROG, og tast 041

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 4 1

– Indtast dato i formatet MMDDÅÅ, og tryk på HOLD/GEM

M M D D Å Å HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Indtast tid i formatet TTMM, og tryk på HOLD/GEM

T T M M HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Hvis enten dato eller tid ikke skal ændres, tryk på HOLD/GEM uden at taste dato/tid.

MMDDÅÅ = Måned 01-12 og Dag 01-31 og År 00-99

TTMM = Time 00-23 og Minut 00-59

### Midlertidig spærring af lokalnummer

– Tryk på OMST/PROG, og tast 021

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 2 1

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f. eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

X X X X X X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

### Annullere midlertidig spærring af lokalnummer

– Tryk på OMST/PROG, og tast 022

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 2 2

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

X X X X X X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

### Påmindelse

Påmindelse kan indstilles centralt for én eller flere telefoner i systemet. Påmindelse kan sættes til at ringe én gang, eller gentages hver dag.

– Tryk på OMST/PROG, og tast 042

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 4 2

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

X X X X X X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Indtast tid i formatet TTMM

T T M M  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

For påmindelse én gang:

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

For påmindelse hver dag:

– Tast #, og tryk på HOLD/GEM

# HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

## Tast

### Slette påmindelse

– Tryk på OMST/PROG, og tast 043

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 4 3

– Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

X X X X X X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

### Skifte mellem dag/efter ønske/nat/weekend

Det er muligt at have fire forskellige måder at besvare opkald på. Dag/efter ønske/nat/weekend. Der skiftes mellem mulighederne således:

– Tryk på DND/FLYT

DND/FLYT  
[ ] [ ] [ ] [ ]

### Indspille systembeskeder/kø-svar

Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske.

– Tryk på OMST/PROG, og tast 06

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 6

– Vælg beskednummer (001–070)

0 X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Tast # for indspilning

#  
[ ] [ ] [ ] [ ]

– Tryk på HOLD/GEM, når beskeden er indtalt

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

### Annullere systembeskeder/kø-svar

– Tryk på OMST/PROG, og tast 06

OMST/PROG  
[ ] [ ] [ ] [ ] 0 6

– Vælg beskednummer (001–070)

0 X X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

– Vent til beskeden afspilles. Tryk på KORTNR under afspilningen

KORTNR.  
[ ] [ ] [ ] [ ]

– Afslut ved at trykke på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]



## Tast

### Navngive interne lokalnumre

– Tryk på OMST/PROG, og tast 072

OMST/PROG  
[ ] [ ] 0 7 2

– Indtast det aktuelle lokalnummer

[x] [x] [x]

– Efter tonen indtastes navnet (se Karaktertabel)

”Navn”

– Afslut ved at trykke på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

### Annullere alle A-numre (CLI-besked)

Annullere A-numre på ét eller flere apparater.

– Tryk på OMST/PROG, og tast 055

OMST/PROG  
[ ] [ ] 0 5 5

– Indtast det aktuelle lokalnummer  
(f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene  
eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

[x] [x] [x] [x] [x] [x]

– Afslut ved at trykke på HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

## Stikordsregister

### A

Aflytte din egen talebesked 15  
Aflytte indtalte beskeder til dig 16  
Aflæse programversion 23  
Afslutte en konference 18  
Aktivere din talebesked 15  
Annullere alle A-numre 32  
Annullere baggrundsmusik 22  
Annullere DND/Forstyr Ikke 29  
Annullere fraværsmeddelelse 29  
Annullere midlertidig spærring 30  
Annullere mute/indkobling af telefon 22  
Annullere påmindelsessignal 24  
Annullere spærring 23  
Annullere systembeskeder/kø-svar 31  
Annullering af viderestilling 11  
A-nummer/direkte nummer 19  
Automatisk genopkald 25

### B

Baggrundsmusik 22  
Banke På 9  
Banke På med talesignal 10  
Banke På signal 9  
Besked venter 17  
Besvare et eksternt opkald 6  
Besvare et internt opkald 7  
Besvare et opkald 6  
Bladre mellem flere A-numre 19  
Bruge et kortnummer 12

### C

Chef/sekretær-viderestilling 24

### D

Dato og tid 21

### E

Eksternt opkald 10  
Etablere en konference 18

### F

Fjernbetjening af dine talebeskeder 16  
Fjerne meddelelse 14  
Flytte en besked 17  
Foretage et eksternt opkald 6

Foretage et internt opkald 6  
Foretage et opkald 6  
Forstyr Ikke 15  
Fraværsmeddelelser 14

### G

Gemme et A-nummer 19  
Gemme og ændre kortnumre 12  
Genopkald til senest kaldte numre 25  
Genoptage en konference 18  
Gå ud af en konference 18

### H

Headset 24  
Hente en parkeret samtale 9  
Hente en samtale på Hold 9

### I

Indspille systembeskeder/kø-svar 31  
Indstille dato og tid 30  
Indstille telefonens svartilstand 7  
Indtrækning af opkald 8  
Indtrækning af opkald i grupper 8  
Internt opkald 10

### K

Karaktertabel 13  
Kortnumre 12

### L

LKD digitaltelefoner 5  
Lokalnummerstatus 12  
Lystastkoder 26  
Lægge fraværsmeddelelse ind 29  
Lægge password ind 23

### M

Meddelelse i displayet 14  
Midlertidig spærring af lokalnummer 30  
Mute/afbryd mikrofon 22

### N

Navnevalg 13  
Navngive interne lokalnumre 32  
Notering 10

## O

Omstilling til eksternt nummer 8  
Omstilling til lokalnummer 7  
Omstilling til optaget lokalnummer 8  
Omstillingsfunktion 28  
Oplysning om lokalnummer 21  
Optaget, kø 28

## P

Parkere en intern samtale 25  
Parkere en samtale 9  
Parkering 28  
Password 23  
Person søgning via grupper 21  
Programmere en lystast 26  
Programmere en lystast i LKD-8 27  
Programmere fra hovedapparat 29  
Programmere fraværsmeddelelse 29  
Programmere individuel meddelelse 15  
Påmindelse 24

## R

Ring op til et gemt A-nummer 19  
Ring til et internt gruppenummer 6

## S

Samtale på hold 9  
Samtaleskift 10  
Skift mellem A-numre 19  
Skift mellem dag/efter ønske/nat/weekend 31  
Skift mellem samtalerne 10  
Skjule eget nummer 20  
Slette din talebesked 15  
Slette alle A-nummer 20  
Slette en lystast 26  
Slette et A-nummer 20  
Slette kortnumre 12  
Slette påmindelse 31  
Slå hemmeligt nummer til/fra 20  
Spærre for udgående opkald 22  
Systemkortnumre 13

## T

Tage imod et Banke På-signal 10  
Talebesked/voicemail 15

## V


Vente på udgående linje 25  
Viderestilling til andet svarsted 11  
Vise A-nummer 19  
Vise dit navn i display 20  
Vælg type af viderestilling 11

## Æ

Ændre password 23  
Ændre ringesignal 22  
Ændre sprog i display 23

## Ø

Øvrige funktioner 22

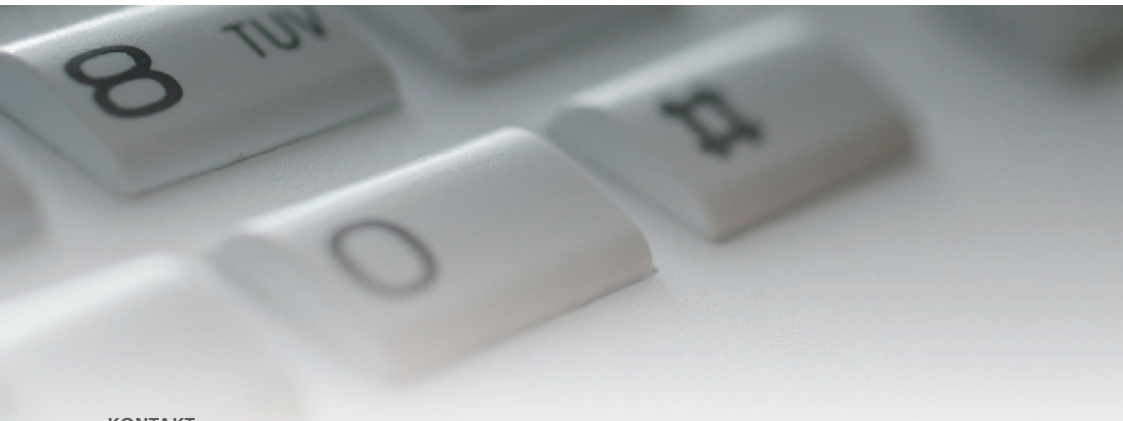

#### **KONTAKT**

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: [salg@connection.dk](mailto:salg@connection.dk)

Support: [support@connection.dk](mailto:support@connection.dk)

#### **CONNECTION A/S**

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01