

Brugervejledning

# Trådløs DECT-telefon GDC-400H

Til LG-NORTEL-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

## Indholdsfortegnelse

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Generel beskrivelse.....</b>                       | <b>4</b>  |
| Håndsættets opbygning og funktioner.....              | 5         |
| Montering af batterier.....                           | 7         |
| Montering af bælteclips.....                          | 7         |
| Tilslutning af headset.....                           | 7         |
| Display.....  | 8         |
| <b>Basale funktioner.....</b>                         | <b>9</b>  |
| Tænd og sluk telefonen.....                           | 9         |
| Lydstyrke.....  | 9         |
| Mute af mikrofon.....                                 | 10        |
| <b>Systemfunktioner.....</b>                          | <b>10</b> |
| Foretage et opkald.....                               | 10        |
| Foretage et eksternt opkald.....                      | 10        |
| Foretage et internt opkald.....                       | 10        |
| Genopkald.....  | 11        |
| Afslut en samtale.....                                | 11        |
| Modtag en samtale.....                                | 11        |
| Ignorer et opkald.....                                | 12        |
| Indtrækning af et opkald.....                         | 12        |
| Omstil en samtale.....                                | 12        |
| Parker en samtale.....                                | 12        |
| Alle kald (personsøgning, pagning).....               | 13        |
| Kortnumre.....  | 13        |
| Programmering af egne kortnumre.....                  | 13        |
| Brug af egne kortnumre.....                           | 13        |
| Slet egne kortnumre.....                              | 14        |
| Adgangskode.....                                      | 14        |
| Registrer adgangskode.....                            | 14        |
| Skift adgangskode.....                                | 14        |
| Spær et lokalnummer for ekstern samtale.....          | 15        |
| Fjern spærring for ekstern samtale.....               | 15        |
| Indlæg navn i håndsæt.....                            | 15        |
| Karaktertabel.....                                    | 15        |
| Fraværsmeldelser.....                                 | 16        |
| Aktivere fraværsmeldelse.....                         | 16        |
| Slet fraværsmeldelse.....                             | 16        |
| Fraværskoder.....                                     | 16        |
| Programmering af individuel fraværsmeldelse (00)..... | 17        |

|   |           |
|---|-----------|
| Viderestilling til et andet svarsted.....   | 17        |
| Annullering af viderestilling.....          | 17        |
| Forstyr ikke (Do not Disturb).....          | 18        |
| Annullering af forstyr ikke.....            | 18        |
| Banke på.....                               | 18        |
| Besked/notering.....                        | 19        |
| Chef-sekretær.....                          | 19        |
| Telefonsvarer/voicemail.....                | 19        |
| Indtaling på din telefonsvarer.....         | 19        |
| Slet din velkomstbesked.....                | 20        |
| Aflyt din telefonsvarer.....                | 20        |
| Aflyt status på din telefon.....            | 20        |
| <b>Menufunktioner.....</b>                  | <b>21</b> |
| Call Register, Kaldoversigt.....            | 21        |
| Images & Sounds, Ringesignaler.....         | 21        |
| Phone Register, Tilmelding af håndsæt.....  | 22        |
| Appointment, Aftale.....                    | 22        |
| Phone settings, Indstilling af håndsæt..... | 22        |
| Direct Call, Nødkald.....                   | 22        |
| <b>Telefonbog.....</b>                      | <b>23</b> |
| Vælg Navne.....                             | 23        |
| Find, Find et nummer.....                   | 23        |
| Add Entry, Tilføj et nummer.....            | 23        |
| Modify, Ændre et nummer.....                | 23        |
| Delete, Slet et nummer.....                 | 23        |

## Generel beskrivelse

Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs GDC-400H-telefon og tilbehør anvendes som terminal til omstillingsanlæggene LDK-24/-50/-100.

### Dele

Kontroller at pakken indeholder følgende dele:

- 1 håndsat
- 1 batterilader
- 1 strømforsyning
- 2 batterier
- 1 bælteclips

### Headset

Som ekstratilbehør til håndsettet findes forskellige headset.

Der findes blandt andet et headset fra LG som består af en øresnegl og en mikrofon. På mikrofonen findes en svartast.


### Batterilader

Batteriladeren model GDC-400H er fremstillet til brug sammen med GDC-400H-håndsettet. Lysdioden på laderen lyser, når batteriet er ved at blive opladet.






### Batterier

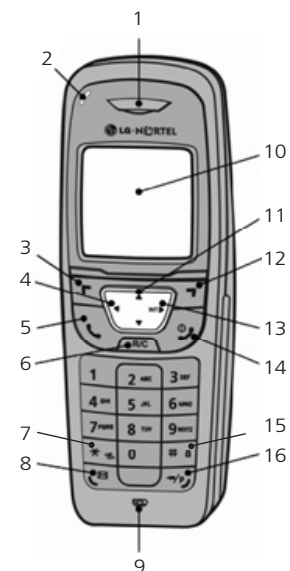Et fuldt opladet sæt batterier har kapacitet til 15 timers taletid eller 150 timers stand by-tid. Batteriernes levetid afhænger af opladningsniveau, temperatur og miljø. Batterierne er af typen nikkelmetalhybrid (NiMH). Den længste levetid for batterierne opnås, hvis de ikke oplades, før de er helt afladet. Når batterierne er ved at være afladet, høres der en advarselstone hvert minut, og batteriindikatoren øverst til højre på displayet blinker. Hvis batterierne er helt afladene, skal de lades igen i 20 timer for at være helt opladene.


## Håndsettets opbygning og funktioner



|   | Tast  |                              | Beskrivelse   |
|---|---|------------------------------|---|
| 1 |   | <b>Højtaler</b>              |   |
| 2 |   | <b>Ringelampe</b>            |   |
| 3 |    | <b>Venstre funktionstast</b> | Du aktiverer den funktion der står nederst til venstre i displayet.   |
| 4 |   | <b>Venstre pil</b>           | Bruges i menufunktioner   |
| 5 |  | <b>Opkald/taletast</b>       | Bruges ved opkald og genopkald  |
| 6 |  | <b>Retur/Clear/Slet</b>      | Ved tryk under samtale afbrydes samtalen, og der fås klartone til et nyt opkald.<br>Ved indtastning af telefonnummer før opkald:<br>Kortvarigt tryk: Sletter sidste ciffer<br>Langvarigt tryk: Sletter alle cifre |
| 7 |  | <b>*/Vibrator</b>            | Banke på, hvis tilladt i systemet.<br>Viser * i displayet, ved kort tryk.<br>Slår ringning til eller fra ved langt tryk (længere end 1 sek.).   |

|    | Tast  |                                  | Beskrivelse   |
|----|---|----------------------------------|---|
| 8  |    | <b>Besked/notering</b>           | Giver mulighed for at lægge en besked hos en anden, eller aflytte egne beskeder. Hvis man møder optaget kan man med notering, få systemet til at ringe tilbage, når der er ledigt.  |
| 9  |   | <b>Mikrofon</b>                  |   |
| 10 |   | <b>LCD-display</b>               |   |
| 11 |   | <b>Pil op/ned</b>                | Under samtale: indstilling af lydniveau, kald med navn.<br>Under menufunktioner: bladrer op og ned i menuerne.<br>Ellers: Op: Genopkald<br>Ned: Telefonbog  |
| 12 |    | <b>Højre funktionstast</b>       | Du aktiverer den funktion der står nederst til højre i displayet  |
| 13 |   | <b>Højre pil/Omstil/Intern</b>   | Under samtale:<br>Ved kortvarigt tryk: omstilling<br>Ved langvarigt tryk (over 1 sek.): Den aktuelle samtale bliver sat på hold.<br>Den tages tilbage igen ved endnu et langt tryk.<br>Under menufunktioner er tasten "pil til højre" |
| 14 |    | <b>Læg på/tænd-sluk</b>          | Ved kortvarigt tryk afsluttes igangværende samtale.<br>Ved tryk i mere end 1 sek. slukkes håndsættet.<br>Ved slukket håndsæt tænder dette ved tryk i mere end 1 sek.  |
| 15 |   | <b>#/Lås</b>                     | Kort tryk: Indtastning af #<br>Langt tryk (over 1 sek.): Lås tastaturet.  |
| 16 |  | <b>Kortnr/<br/>Programmering</b> | Efter start af opkald trykkes denne tast for valg af kortnumre.   |

## Montering af batterier

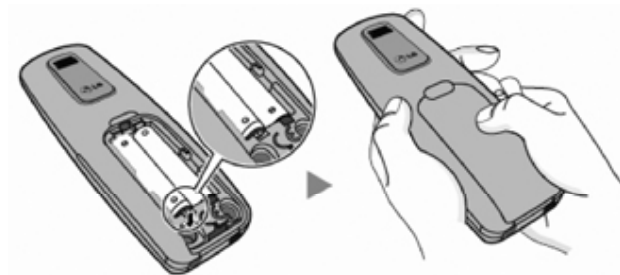


Tryk på fordybningen øverst på batterilåget og skub låget ned. Husk at vende batterierne rigtigt.

## Montering af bælteclips



## Tilslutning af headset

Tilslutning af headset sker på højre side af telefonen.

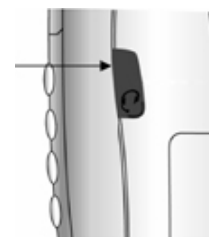

## Display

LCD-displayet har 128 x 128 pixel. Det kan vise 9 forskellige ikoner/symboler og 7 tekstlinjer med 18 karakterer pr. linje.



### Ikoner:

#### 1) Antenne

|  |               |
|--|---------------|
|  | Antennesymbol |
|--|---------------|

#### 2) Signalstyrke

| Symbol | Beskrivelse  |
|--------|--|
|        | Telefonen har forbindelse til en antenne og er kendt af systemet                                   |
|        | Telefonen kan måske bruges. Antennesignalet er meget svagt og der vil være meget støj på samtalen. |
|        | Telefonen kan bruges, der vil være nogen støj på samtalerne  |
|        | Samtaler kan føres med normal kvalitet   |
|        | Samtaler kan føres med god kvalitet  |

#### 3) Telefon

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Viser, at en samtale er i gang. |
|--|---------------------------------|

#### 4) Samtalepartner

|  |  |
|--|--|
|  | Viser, om samtalen er ekstern: "EXT", eller om samtalen er intern: "INT" |
|--|--|

#### 5) Svarindstilling

|  |   |
|--|---|
|  | Håndsættet kan indstilles på 5 forskellige måder til at "ringe" på.<br>1) Ringning, normal indstilling, intet symbol vises<br>2) Lydløs (No sound), dvs. der fås ingen information om opkald. Symbolet vises overstreget.<br>3) Med vibrator, der vises et særligt vibratorsymbol.<br>4) Ringning og vibrator. Vibratorsymbolet og en node vises.<br>5) Ringning efter vibrator. Efter 4 vibratorsignaler begynder ringningen.<br>Vibratorsymbolet og en node vises (samme som 4) |
|--|---|

#### 6) Meddelelse venter

|  |  |
|--|--|
|  | Viser, at der er mindst én besked til telefonen. "Meddelelse venter" funktionen bliver opdateret hvert 3. minut. |
|--|--|

#### 7) Låst tastatur

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Viser, at tastaturet er låst. |
|--|-------------------------------|

#### 8) Vækkeur

|  |   |
|--|---|
|  | Viser, at vækkefunktionen er aktiveret. |
|--|---|

#### 9) Batteri:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Viser batteriets ladetilstand. |
|--|--------------------------------|

## Basale funktioner

### Tænd og sluk telefonen

### Tast

#### Tænd telefonen:

- Tryk på tasten læg på i mere end 1 sek.  
(NB: Telefonen tænder først når tasten slippes)



#### Sluk telefonen:

- Tryk på tasten læg på i mere end 1 sek.



### Lydstyrke

#### Under en samtale kan lydstyrken indstilles.

- Tryk på venstre funktionstast ("option")
- Med piletasten op/ned vælges "Hear Volumen"
- Tryk på venstre funktionstast ("OK")
- Vælg den ønskede styrke (1-7) med venstre, hhv. højre pil
- Tryk på venstre funktionstast ("OK")



## Mute af mikrofon

### Tast

#### Sluk for mikrofonen under samtalen:

- Tryk på venstre funktionstast ("option")
- Med piletasten op/ned vælges Mute
- Tryk på venstre funktionstast ("OK")



#### For at tænde mikrofonen igen:

- Tryk på venstre funktionstast ("option")
- Med piletasten op/ned vælges End Mute
- Tryk på venstre funktionstast ("OK")




## Systemfunktioner

### Foretage et opkald

#### Foretage et eksternt opkald

Alternativ A


- Tryk på tasten opkald  
Der høres en tone, og symbolet  vises i displayet.
- Få en ekstern linje ved at trykke 0
- Tast det ønskede telefonnummer



0

telefonnummer

Alternativ B

- Tast 0
- Tast det ønskede telefonnummer
- Tryk på tasten opkald  
Opkaldet foretages og symbolet  vises i displayet.


0

telefonnummer



#### Foretage et internt opkald

Alternativ A


- Tryk på tasten opkald  
Der høres en tone, og symbolet  vises i displayet.
- Tast det ønskede lokalnummer



lokalnummer

### Tast

Alternativ B

- Tast det ønskede lokalnummer
- Tryk på tasten opkald, og symbolet  vises i displayet.

lokalnummer



Du hører:

A: Ringetoner som normalt, vent på at der svares.

B: 3-tonestød. Modtageren har telefonen på automatsvar, og du kan starte samtalen straks efter tonerne.

### Genopkald

De sidste 10 opkald er gemt i telefonen.

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.
- Tryk på tasten \*
- Vælg det ønskede nummer med piletasten op/ned
- Tryk på tasten højre pil over 1 sek. for opkald



### Afslut en samtale

- Tryk kortvarigt på tasten læg på



### Modtag en samtale

Når du hører et ringesignal, eller håndsettet vibrerer:

- Tryk på tasten opkald



Hvis håndsettet er placeret i batteriladeren, vil samtalen automatisk gå igennem, når håndsettet løftes ud af batteriladeren.

Hvis der bruges headset, kan opkaldet også besvares på tasten på mikrofonen.

## Ignorer et opkald

### Tast

- Tryk kortvarigt på tasten læg på



## Indtrækning af et opkald

Hvis en anden telefon ringer, kan du trække samtalen ind på din telefon.

- Tast 7 efterfulgt af lokalnummeret

7 lokalnummer

## Omstil en samtale

Hvis lokalnummeret har en samtale, kan denne omstilles til en anden telefon.

- Under samtalen trykkes på tasten højre pil

- Tast lokalnummeret

lokalnummer

### A: Omstilling før der svares

- Tryk kortvarigt på tasten læg på



Hvis omstillingen ikke besvares af modtageren, vender det tilbage som genopkald efter et stykke tid.

### B: Omstilling efter der er svaret

Afvent at der svares på lokalnummeret, og meddel, at der er en samtale.

- tryk kortvarigt på tasten læg på



## Parker en samtale

Benyt omstillingsfunktionen og stil om til en parkeringsposition: Parkeringsnumre: 601-610 (LDK-24: 601-608). Den parkerede samtale kan hentes fra et vilkårligt lokalapparat.

## Alle kald (personsøgning, pagning)

### Tast

De enkelte apparater under omstillingsanlægget kan være opdelt i 15 zoner (501-515), i LDK-24 dog kun 10 zoner (501-510).

Fra hånd sættes kan der foretages et højtalende kald ud til apparaterne i zonen.

Ved opkald til zonennummeret vil apparaterne blive adviseret, og der kan tales til apparaterne, indtil kaldet afsluttes. Hvis en af de kaldte foretager et opkald til lokal 544 før alle kaldet er afsluttet, bliver de 2 sat i forbindelse med hinanden (Meet me).

## Kortnumre

Der er i telefonsystemet mulighed for at indlægge kortnumre, dels for systemet og dels for de enkelte apparater.

Systemkortnumre er fælles for alle, og indlægges fra omstillingsapparatet. Der er 1500 numre: 2000–3499.

De enkelte apparater har 100 egne kortnumre: 000–099.

### Programmering af egne kortnumre

- Tryk på tasten opkald



- Tryk på tasten kortnr/prog i over 1 sek.



- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.




Telefonen foreslår et 3-cifret kortnummer, dette nummer eller et andet kortnummer efter eget valg indtastes



Bekræftelsestone høres.

- Tast telefonnummeret (uden 0)



- Tryk på kortnr/prog over 1 sek.



- Tast navnet (se karaktertabel)

navn

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.



### Brug af egne kortnumre

- Tryk på tasten opkald



- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek.









- Tast kortnummeret



## Tast




### Slet egne kortnumre

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek. 
- Tryk på tasten kortnr/prog under 1 sek. 
- Tast kortnummeret 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek. 
- tryk kortvarigt på tasten læg på 

### Adgangskode



#### Registrer adgangskode

For at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra dit håndsæt, kan du spærre det med en adgangskode. Denne kode anvendes også til funktionen viderestilling.

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., og tast 31  3 1
- Indtast en adgangskode (3-11 cifre) adgangskode
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek. 

Til koden vælges cifre og evt. \* og #.  
Ingen andre må have samme adgangskode, ellers afvises den.




#### Skift adgangskode

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 32  3 2
- Indtast den gamle adgangskode kode
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek. 
- Indtast den nye adgangskode (3-11 cifre) kode
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek. 





Hvis du har glemt din adgangskode, kan den telefonansvarlige slette den, hvorefter du kan indlægge en ny.

## Spær et lokalnummer for ekstern samtale

## Tast




- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 21  2 1
- Tryk kortnr/prog over 1 sek. 

### Fjern spærring for ekstern samtale

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 22  2 2
- Indtast din adgangskode 
- Tryk på kortnr/prog over 1 sek. 

### Indlæg navn i håndsæt

Et navn på op til 7 karakterer kan indlægges i håndsættet. Navnet vises, når der ringes til en anden lokaltelefon.

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 74  7 4
- Indtast navnet (se karaktertabel herunder) navn
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres 

### Karaktertabel

|             |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A = 2 1     | B = 2 2 | C = 2 3 | D = 3 1 | E = 3 2 | F = 3 3 |
| G = 4 1     | H = 4 2 | I = 4 3 | J = 5 1 | K = 5 2 | L = 5 3 |
| M = 6 1     | N = 6 2 | O = 6 3 | P = 7 1 | Q = 1 1 | R = 7 2 |
| S = 7 3     | T = 8 1 | U = 8 2 | V = 8 3 | W = 9 1 | X = 9 2 |
| Y = 9 3     | Z = 1 2 | . = 1 3 | , = * 3 | : = * 2 |         |
| Blank = * 1 | 0 = 0 0 | 1 = 1 0 | 2 = 2 0 | 3 = 3 0 | 4 = 4 0 |
| 5 = 5 0     | 6 = 6 0 | 7 = 7 0 | 8 = 8 0 | 9 = 9 0 |         |




## Fraværsmeddelelser

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som vises, når nogen ringer til dig, og du ikke er til stede. Se liste over meddelelser nedenfor.

### Aktivere fraværsmeddelelse

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 51
- Tast fraværskoden på den ønskede meddelelse (00-20), se nedenfor



- Angiv data (f.eks. dato, tid eller tlf.nr.)



- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres




### Slet fraværsmeddelelse

- Tryk på tasten opkald og tast 559



### Fraværskoder

- 00 Individuel meddelelse  
(Se programmering næste side)
- 01 Frokost til kl. TTMM (Klokkeslæt: Time og Minut)
- 02 Ferie til d. DDMM (Dato: Dag og måned)
- 03 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM (Time og Minut)
- 04 Ikke til stede, tilbage d. DDMM (Dag og Måned)
- 05 Ikke til stede, ukendt retur
- 06 Ring til (telefonnummer op til 17 cifre)
- 07 Hos lokal x x x
- 08 I møde til kl. TTMM (Time og Minut)
- 09 Er hjemme
- 10 Er syg

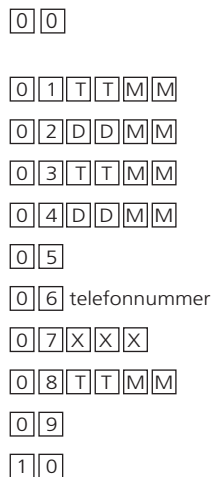

Herudover kan der være 10 andre tekstbeskeder (11-20), som programmeres af omstillingen.

## Tast

## Tast

### Programmering af individuel fraværsmeddelelse (00)

- Tryk på tasten opkald
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., tast 52
- Indtast teksten (se afsnit karakertabel)
- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek., kvitteringstone høres



### Viderestilling til et andet svarsted

- Tast 554 og tryk på tasten opkald



- Vælg typen af viderestilling:

#### 0 Følg mig/Flyt en anden lokaltelefon til mit håndsæt.

Indtast det lokalnummer, som skal stilles videre til din telefon, angiv adgangskoden for denne telefon

0 lokalnummer adgangskode

- Tryk på tasten kortnr/prog over 1 sek.



#### 1 direkte viderestilling.

Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

1 | X | X | X | el. #

#### 2 viderestilling ved optaget.

Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

2 | X | X | X | el. #

#### 3 viderestilling ved ubesvaret.

Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

3 | X | X | X | el. #

#### 4 viderestilling ved optaget og ubesvaret.

Tast det lokal-/gruppenummer eller voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

4 | X | X | X | el. #

#### 5 direkte viderestilling til ekstern.

Tast det kortnummer som dit opkald skal gå til.

5 | X | X | X | X

#### 6 viderestilling til ekstern ved ubesvaret.

Tast det kortnummer som dit opkald skal gå til.

6 | X | X | X | X

Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedshensyn af en tidsindstilling, som gør, at samtalen kan være opkoblet i maks. 10 minutter. Denne tidsindstilling kan ændres (1-99 minutter). Indstillingen kan ændres af den systemansvarlige.

### Annullering af viderestilling


- Tast 559 og tryk på tasten opkald



## Forstyr ikke (Do not Disturb)


### Tast

- Tast 553 og tryk på tasten opkald



## Annullering af forstyr ikke

- Tast 559 og tryk på tasten opkald



## Banke på

Hvis et lokalkald møder optaget eller "forstyr ikke", kan man sende et "banke på-signal" til den kaldte.

Dette gøres ved at gentage sidste ciffer i lokalnummeret eller ved at trykke \*.

Sidste ciffer eller \*

Et "banke på-kald" kan enten modtages ved at afslutte den igangværende samtale eller ved at sætte den igangværende samtale på hold.

## Afslut igangværende samtale

- Tryk kortvarigt på tasten læg på



- Den igangværende samtale afbrydes, og det nye kald ringer på telefonen og besvares som normalt.

## Sæt igangværende samtale på hold

- Under samtalen trykkes på tasten højre pil over 1 sek. Den igangværende samtale er sat på hold, og får ventesignal. Der kan tales med "banke på-partner".

- Der kan skiftes mellem de to samtaleparter ved under samtalen at trykke på tasten højre pil over 1 sek.

## Besked/notering

### Tast

Hvis et lokalkald møder optaget, ikke bliver besvaret eller møder "forstyr ikke", kan der indtales en besked til den kaldte.

- Tryk på tasten besked/notering og indtal din besked. Beskeden bliver gemt i modtagerens telefonsvarer.



besked

Hvis du møder optaget eller "forstyr ikke", kan du få den kaldte til at ringe dig op, når han bliver ledig:

- Tryk på tasten besked/notering og med det samme på læg på



## Chef-sekretær

Dit håndsæt kan indgå i en chef-/sekretærgruppe: Hvis chefen sætter sin telefon i "Forstyr ikke" bliver et kald automatisk omstillet til sekretæren, og det er kun sekretæren der kan ringe til chefen.

Tele-Punkt indkoder sammenknytningen af chef og sekretær.

Sekretæren kan ringe til chefen:

- Tryk på tasten opkald, tast chefens lokalnummer og \*



lokalnummer \*

Sekretæren kan omstille et kald til chefen:

- Under samtalen trykkes på tasten højre pil mere end 1 sek.

- Tast lokalnummeret fulgt af \*

lokalnummer \*

Omstilling kan ske før eller efter svar:

- Tryk kortvarigt på tasten læg på for omstilling



## Telefonsvarer/voicemail

Til din telefon hører en telefonsvarer/voicemail.

### Indtaling på din telefonsvarer

- Tryk på tasten opkald



- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek.



- Tryk 6 1



- Tryk # og indtal din besked





# besked

Efter talen trykkes læg på.








## Tast

### Slet din velkomstbesked




- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek. 
- Tryk 6 6 
- Tryk på læg på 

### Aflyt din telefonsvarer

Du kan se på displayet om der er beskeder til dig. Displayet viser 

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten besked/notering   
Hvis der er en besked på telefonsvareren, bliver den afspillet. Hvis der er flere beskeder afspilles den sidste først.
- Når beskeden er afspillet, kan den afspilles igen ved at trykke på tasten besked/notering 
- Den aflyttede besked slettes ved at trykke på retur/clear 
- Hvis en besked er aflyttet, kan afspilning af næste besked ske ved tast på højre pil i mere end 1 sek.

### Aflyt status på din telefon

- Tryk på tasten opkald 
- Tryk på tasten kortnr/prog i længere end 1 sek. 
- Tryk 6 4 

## Menufunktioner


## Tast

- Tryk venstre funktionstast "Menu" 

Displayet viser nu 6 menuer, vælg mellem dem med piltasten

Menuerne er følgende:

- 1: Call Register
- 2: Images & Sounds
- 3: Phone Register
- 4: Appointment
- 5: Phone Settings
- 6: Direct Call

- Den ønskede menu vælges med venstre funktionstast "OK" 

### Call Register, Kaldoversigt

- Missed call. Oversigt over ubesvarede kald. Det kan ses, hvem der har ringet og hvornår. Der kan ringes til dem der har kaldt, numrene kan gemmes i håndsættes telefonbog, eller numrene kan slettes.
- Received Call. Oversigt over besvarede kald. Der er samme muligheder som ovenfor.
- Dialed Call. Liste over egne opkald. Der er samme muligheder som ovenfor.
- Delete Call. Slet kald.

### Images & Sounds, Ringesignaler

- Images. Her kan vælges baggrund (wallpaper) til displayet.
- Sounds.
- Internal Ring. Vælg ringetone og ringestyrke for interne opkald.
- External Ring. Vælg ringetone og ringestyrke for eksterne opkald.
- Ringing Mode. Vælg hvordan opkald skal præsenteres:
  - o Ved ringesignal
  - o Uden ringesignal
  - o Med vibrator
  - o Med ringning og vibrator.
  - o Med ringning efter vibrering

## Phone Register, Tilmelding af håndsæt

Menu for tilmelding af håndsæt. Benyttes normalt ikke af brugeren.

- Subscription. Vælg base. Håndsættet kan være tilsluttet op til 4 telefonanlæg. Her vælges det anlæg, som telefonen skal tilsluttes. Dette foregår i samarbejde med omstillingen.
- Base Choice. Telefonen kan være tilsluttet op til 4 anlæg (baser). De kendte anlæg er fremhævede. Det anlæg som håndsættet er tilsluttet for øjeblikket, er det som markøren står på. Hvis telefonen skal tilsluttes et andet anlæg, vælges dette.
- Modify PIN. Håndsættet har sin egen pinkode. Denne kan ændres. Defaultværdien er 0000. Det anbefales ikke at ændre pinkoden.
- Base ID. Her fås PARK-koden for det tilsluttede telefonanlæg. PARK-koden er en kode, som er unik for det pågældende telefonanlæg.
- Reset. Alle indstillinger i telefonen nulstilles.
  - o Reset Phonebook (ryd indholdet af telefonbogen)
  - o Reset settings (nulstil indstillinger)
  - o Reset Handset

---

## Appointment, Aftale

Det er muligt at indlægge én og kun en aftale. Aftalen kan være daglig, månedlig eller årlig. For at funktionen virker, skal uret i håndsættet være sat.

---

## Phone settings, Indstilling af håndsæt

- Clock. Indstil det interne ur
- Alarm Clock. Indstil eventuelt vækketidspunkt
- Keypad tones. Skal tastetryk kunne høres
- Display
  - o Contrast
  - o Baggrundslys, indstilling
  - o Farver på cifre
- Language (Sprog). Engelsk, italiensk, spansk, russisk.
- Silent Mode. Vælg mellem ringning og vibrator ved opkald.
- Keypad lock. Lås tastaturet.
- SW version. Håndsættets softwareversion kan aflæses.
- Edit CO code. Bruges ikke.
- Missed Call Mode. Registrering af ubesvarede kald kan slås fra.
- RangeOut Beep. Hvis funktionen er slået til, vil telefonen bippe, når den har været uden dækning i mere end 1 minut.

---

## Direct Call, Nødkald

Ved tryk på en vilkårlig af telefonens taster kaldes det programmerede nødnummer.

## Telefonbog

---

### Vælg Navne

### Tast

- Tryk højre funktionstast "Names"  
Displayet viser nu 4 menuer



- Der kan vælges mellem de 4 menuer med piltasten

Menuerne er følgende:

- 1: Find
- 2: Add Entry
- 3: Modify
- 4: Delete

- Den ønskede menu vælges med Venstre Funktionstast "OK"



---

### Find, Find et nummer

Du kan søge på de numre der er i telefonbogen.

Hvis der er en liste over numre, kan du bladre mellem dem med piltasterne.

- Call: Du kan kalde op til et valgt nummer
- Du kan også med knappen option,
  - o Vælg om du vil se et nummer (View)
  - o Ændre et nummer (Modify)
  - o Slette et nummer (Delete)

---

### Add Entry, Tilføj et nummer

Du kan indlægge et navn og nummer i telefonbogen.

- Indtast navn og nummer.
- Nummeret skal starte med 0 hvis det er et eksternt opkald
- Ved spørgsmålet "CO Access Code" skal der svares "No"

---


### Modify, Ændre et nummer

- Der kan ændres i navn og nummer.
- Ved spørgsmålet "CO Access Code" skal der svares "No"

---

### Delete, Slet et nummer

- Slet et enkelt nummer, Delete One
- Slet alle numre, Delete All

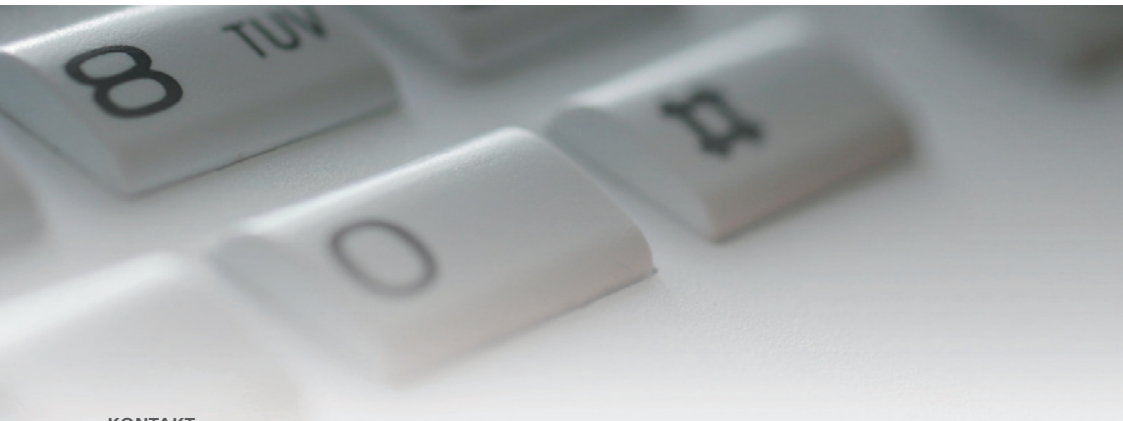

#### **KONTAKT**

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: [salg@connection.dk](mailto:salg@connection.dk)

Support: [support@connection.dk](mailto:support@connection.dk)

#### **CONNECTION A/S**

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01