

Brugervejledning

# Trådløs telefon GDC-340H

Til LG-NORTEL-omstillingsanlæg

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Generel beskrivelse</b> .....	<b>6</b>
Dele .....	6
Headset .....	6
Håndsæt .....	6
Batterilader .....	6
Batteri .....	6
<b>Beskrivelse af taster</b> .....	<b>7</b>
<b>Meddelelser og symboler på displayet</b> .....	<b>8</b>
<b>Systemfunktioner</b> .....	<b>9</b>
Foretag et opkald .....	9
Foretag et interntopkald .....	9
<b>Ring op til et internt gruppenummer</b> .....	<b>10</b>
<b>Afslut en samtale</b> .....	<b>10</b>
<b>Modtag en samtale</b> .....	<b>10</b>
Modtag en ekstern samtale .....	10
Modtag en interntsamtale .....	10
<b>Omstil en samtale</b> .....	<b>11</b>
<b>Parker en samtale</b> .....	<b>11</b>
Parker en samtale .....	11
Parker i parkeringsgruppe .....	11
<b>Hent en samtale tilbage fra en parkeringsgruppe</b> .....	<b>11</b>
Hent en samtale fra et lokal-nummer .....	12
Henten samtale fra etlokalnummer .....	12
Lås op i svargruppe .....	12
<b>Kortnummer</b> .....	<b>13</b>
Anvend etkortnummer .....	13
Gem etkortnummer .....	13
Slet et kortnummer .....	13
<b>Opkald med navnevalg</b> .....	<b>14</b>
<b>Sidst tastet nummer</b> .....	<b>14</b>
<b>Gem et telefonnummer</b> .....	<b>14</b>
Gem et telefonnummer .....	14
Anvend et gemt telefonnummer .....	14

<b>Viderestilling</b> .....	<b>15</b>
Viderestilling .....	15
Sletviderestilling .....	15
Medflytning .....	15
<b>Henvisning</b> .....	<b>16</b>
Henvisning på display .....	16
Sleten henvisning .....	16
<b>Forstyr ikke</b> .....	<b>16</b>
Aktiver .....	16
Slet .....	16
<b>UCD (Forstyr ikke)</b> .....	<b>16</b>
Aktiver .....	16
Slet .....	16
<b>Talemeddelelse</b> .....	<b>17</b>
Talemeddelelse .....	17
Indtal en talemeddelelse .....	17
Gem din egen talemeddelelse .....	17
Afspil din egen talemeddelelse .....	17
Aktiver din talemeddelelse .....	17
Aflyt meddelelse fra egen telefon .....	17
<b>A-nummer ved intet svar</b> .....	<b>18</b>
A-nummer ved intet svar .....	18
Sletning af A-nummer .....	18
<b>Meddelelse</b> .....	<b>18</b>
Meddelelse (tekst) .....	18
Besvar en meddelelse (tekst) .....	19
Meddelelse (tale) .....	19
<b>Gruppeopkald</b> .....	<b>19</b>
Alleopkald .....	19
<b>Påmindelsessignal</b> .....	<b>20</b>
Påmindelsessignal .....	20
Sletpåmindelsessignal .....	20
<b>Navn på display</b> .....	<b>20</b>
Programmer dit navn på displayet .....	20
<b>Autorisationskode</b> .....	<b>21</b>
Registrer autorisationskode .....	21
Skiftautorisationskode .....	21
<b>Spær et lokalnummer</b> .....	<b>21</b>
Spær ekstern samtale .....	21
Fjern spærring fra ekstern samtale .....	21

<b>Apparatfunktioner</b> .....	<b>22</b>
<b>Tastelås</b> .....	<b>22</b>
Aktivering aftastelås .....	22
<b>Sidst tastet nummer</b> .....	<b>22</b>
<b>Ringesignal</b> .....	<b>22</b>
Ringesignal .....	22
Skiftringesignal .....	22
<b>Lydstyrke</b> .....	<b>23</b>
Talelydstyrke .....	23
Ringelydstyrke .....	23
<b>Afbryd ringesignalet</b> .....	<b>23</b>
<b>Øvrigt</b> .....	<b>24</b>
Banke på .....	24
Roaming .....	24
Hand-over .....	24
Håndsætteter uden for dækningsområdet .....	24
Rssi (modtagerkvalitet) vises på displayet .....	24
Lavbatteristand .....	24
Nulstil display .....	24
<b>Brugermenu</b> .....	<b>25</b>
<b>Register</b> .....	<b>26</b>

## Generel beskrivelse

Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs GDC-340h-telefon og tilbehør anvendes som enhed i LDK-systemet.

### Dele

Kontroller, at pakken indeholder følgende dele:

- 1 Håndsæt
- 1 Batterilader
- 2 Batterier
- 1 Batterieliminatør
- 1 Bælteclips

### Headset

Som ekstratilbehør til håndsettet findes der to forskellige headset-modeller.

#### Model A:

Headset med øresnegl og mikrofon sammenkoblet via et gummirør

#### Model B:

Headset med øresnegl og mikrofon, som er monteret på ledningen. På mikrofonen er der også ensvaretast. OBS! GDC-340h kan ikke håndtere svaretasten på et headset.

#### Håndsæt

GDC-340h er et DECT-håndsæt, som kommunikerer med din omstilling via radiokommunikation. Håndsettet er konstrueret, så det er let at anvende. Det har et display med plads til 24 tegn, et antal funktionstaster og 12 nummertaster.

#### Batterilader

Batteriladeren 340-SSC'er fremstillet til brug sammen med GDC-340h-håndsettet. Lysdioden på laderen lyser, når batterierne ved at blive opladet.

#### Batteri

Et fuldt opladet batteri har kapacitet til 9 timers samtaletid eller 50 timers standby-tid. Et batteris levetid afhænger af opladningsniveau, temperatur, miljø, håndtering og modtagelse. Batterierne af typen nikkelmetalhydrid (NiMH). Den længste levetid for batteriet opnås, hvis batteriet ikke oplades, før det er helt afladet. Når batterierne ved at være afladet, høres der tre toner hvert 20. sekund, og "Lowbatt" vises på displayet.

## Beskrivelse af taster

Nedenstående symboler anvendes på håndsettets funktionstaster.



Læg/løft røret

Anvendes til at besvare eller afslutte et opkald



Slet, R-tast (tast med dobbeltfunktion)

Slet- Slet tegn eller gå tilbage i menuer

R-tast (>1 sek.) - anvendes til bestemt AXE-tjenester



Omstil + Parker (tast med dobbeltfunktion)

Omstil – anvendes til at viderestille en samtale til et andet lokalnummer

Parker (>1 sek.) – parker eteksterntopkald



Kortnummer + OK (tast med dobbeltfunktion)

Kortnummer – anvendes ved opringning med kortnummer

OK(>1 sek.) – anvendes ved programmering og til bestemte funktioner



Meddelelse + Til/Fra (tast med dobbeltfunktion)

Meddelelse – aflyt eller afslut meddelelsen

Til/Fra (>1 sek.) – tænd eller sluk for håndsettet.



Genopkald

Anvendes til genopkald af det sidst tastede nummer



Op/Ned





Pil ned-tasterne anvendes til at bladre gennem menuer og regulere lydstyrken

#### Taster med dobbeltfunktioner

Nogle aftasterne har dobbeltfunktioner. Et kort tryk aktiverer den første funktion, og et langt tryk (>1 s) aktiverer den anden. Dette gælder for tasterne [Slet, R-tast], [Omstil, Parker], [Meddelelse, Til/Fra] og [Kortnummer, OK].

## Meddelelser og symboler på displayet

Håndsættets status vises på displayet. Den øverste linje viser forskellige statussymboler, og den nederste (tredje) linje viser forskellige statusmeddelelser.


	Håndsætteter synkroniseret. Bjælkerne viser den aktuelle signalstyrke
	Der anvendes en samtalelinje
	Batteriet næsten helt afladet
	Angiver, at håndsættet har modtaget mindst én meddelelse
KEY LOCK	Tastelås-funktionen er aktiveret
TRYSYNC..	Håndsættet forsøger at synkronisere sig med systemet
OUT RANGE	Håndsætteter uden for dækningsområdet
INVALID	Brugeren har forsøgt at anvende en ugyldig funktion eller kode
NO CHANNEL	Alle samtalelinjer er optaget
CALL FAIL	Samtalen blev afbrudt pga. dårlig dækning eller forstyrrelser i radiokommunikationen

## Systemfunktioner

### Foretag et opkald

### Tast

#### Alternativ A:

– Tryk på tasten Læg/løft røret  vises på displayet

– Få en linje ved at trykke 0

– Tast det ønskede telefonnummer




0

telefonnummer

#### Alternativ B:

– Tast 0

– Tast det ønskede telefonnummer

– Tryk på tasten Læg/løftrøret  vises på displayet

0

telefonnummer



### Foretag et internt opkald:

#### Alternativ A:

– Tryk på tasten Læg/løftrøret

– Tast lokalnummeret



X X X

#### Alternativ B:

– Tast lokalnummeret

– Tryk på tasten Læg/løftrøret

X X X



Du hører:

A. Opkaldstonen, hvis den station, du ringer til, er indstillet til tonesignalering. Vent, til stationen svarer.

B. Lydfrekvensimpulser, hvis den opkaldte station har aktiveretfunktionerne håndfri eller privat. Du kan starte samtalen.

## Ring op til et internt gruppenummer

### Tast

#### Alternativ A:

- Tryk på tasten Læg/løftrøret
- Tast gruppenummeret (enten 61-64 eller 620-667)  
(Du hører opkaldstonen, og du kan vente på svar)



#### Alternativ B:

- Tast gruppenummeret (enten 61-64 eller 620-667)  
(Du hører opkaldstonen, og du kan vente på svar)
- Tryk på tasten Læg/løft røret



## Afslut en samtale

#### Afslut en samtale:

- Tryk på tasten Læg/løft røret



## Modtag en samtale

#### Modtag en ekstern samtale

Når du hører et eksternt ringesignal, og/eller ringelampen blinker

- Tryk på tasten Læg/løft røret



(Hvis håndsættet er placeret i batteriladeren, besvares opkaldet automatisk, når håndsættet løftes af batteriladeren).

#### Modtag en intern samtale

Når du hører et internt ringesignal, og/eller ringelampen blinker

- Tryk på tasten Læg/løft røret



(Hvis håndsættet er placeret i batteriladeren, besvares opkaldet automatisk, når håndsættet løftes af batteriladeren).

## Omstil en samtale

### Tast

#### Omstil en samtale:

Hvis lokalnummeret er forbundet med en ekstern linje.

- Tryk på tasten OMSTIL  
(Den eksterne samtale parkeres)
- Tast lokalnummeret (normalt 100-291)  
(Vent på svar fra det opkaldte lokalnummer, eller læg på)
- Tryk på tasten Læg/løft røret for at foretage omstillingen



(En samtale, som omstilles til et andet lokalnummer, som er optaget, henvist eller ikke svarer, kan trækkes tilbage ved at trykke på OMSTIL).

## Parkeren samtale

#### Parker en samtale:

Hvis lokalnummeret er forbundet med en ekstern linje.

Sådan parkeres en samtale:

- Tryk på tasten PARKER (>1 sek.) og derefter på Læg/løftrøret



Sådan trækkes en samtale tilbage:

- Tryk på tasten Læg/løftrøret og derefter på PARKER (>1 sek.)



#### Parker i parkeringsgruppe

Hvis lokalnummeret er forbundet med en ekstern linje.

- Tryk på tasten OMSTIL  
(Den eksterne samtale parkeres)
- Tast parkeringsnummeret (normalt 601-619)
- Tryk på tasten Læg/løft røret



#### Hent en samtale tilbage fra en parkeringsgruppe

Når du hører et internt ringesignal, og/eller ringelampen blinker

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tast parkeringsnummeret (normalt 601-619)



## Hent en samtale fra et lokalnummer

### Tast

#### Hent en samtale fra et lokalnummer

Når der ringes til et lokalnummer:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tast 7 + nummeret på det lokalnummer, der ringes op til



#### Lås op i en svargruppe:

Du skal deltage i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion.

Når der ringes til et lokalnummer i din svargruppe:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tast 66



## Kortnummer

### Tast

#### Anvend et kortnummer:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten KORTNR



– Tast kortnummeret (000-099, 2000-4999)



#### Gem et kortnummer

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Tryk på tasten KORTNR



– Vælg kortnummer (000-099)

– Tast det telefonnummer, som skal gemmes

– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Angiv en tekst for et valgt kortnummer. Se tabellen

(Teksten må indeholde maks. 16 tegn. Hvis teksten ikke skal anvendes, kan du i stedet trykke på OK (>1 sek.)

– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Afslut derefter ved at trykke på tasten Læg/løft røret



#### Slet et kortnummer

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Tryk på tasten KORTNR



– Vælg det kortnummer, som skal slettes



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Afslut derefter ved at trykke på tasten Læg/løft røret



A = [2][1]	B = [2][2]	C = [2][3]	D = [3][1]	E = [3][2]	F = [3][3]
G = [4][1]	H = [4][2]	I = [4][3]	J = [5][1]	K = [5][2]	L = [5][3]
M = [6][1]	N = [6][2]	O = [6][3]	P = [7][1]	Q = [1][1]	R = [7][2]
S = [7][3]	T = [8][1]	U = [8][2]	V = [8][3]	W = [9][1]	X = [9][2]
Y = [9][3]	Z = [1][2]	. = [1][3]	, = [*][3]	: = [*][2]	
= [*][1]	0 = [0][0]	1 = [1][0]	2 = [2][0]	3 = [3][0]	
4 = [4][0]	5 = [5][0]	6 = [6][0]	7 = [7][0]	8 = [8][0]	9 = [9][0]

## Opkald med navnevalg


### Tast

#### Opkald med navnevalg:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
  - Tryk to gange på tasten KORTNR
  - Vælg et alternativ for visning af navn
- 1 – Interne lokalnumre
  - 2 – Individuelle kortnumre
  - 3 – Systemkortnumre

- Find frem til det aktuelle nummer ved at trykke på piltasterne

- Tryk på PARKER (>1 sek.) for at ringe op ti let valgt nummer

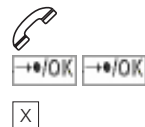

(Alternativt kan du gå direkte til et navn, som starter med et bestemt bogstav. Dette udføres ved at angive bogstavets kode. Se tabellen på foregående side).

## Sidst tastet nummer

#### Sidst tastet nummer:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten GENOPKALD
- ind frem til det aktuelle nummer ved at trykke på piltasterne
- Tryk på PARKER (>1 sek.) for at ringe op til et valgt nummer



## Gem et telefonnummer

#### Gem et telefonnummer:

Kun under en udgående eksternt samtale.

- Tryk to gange på tasten KORTNR



#### Anvend et gemt telefonnummer

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten KORTNR
- Tryk på tasten #



## Viderestilling

### Tast

#### Viderestilling:

Lokalnumre kan viderestilles internt eller eksternt.

- Tryk på tasten Læg/løft røret
  - Tast 54
  - Vælg viderestillingstype (1-6)
- 1 – Direkte
  - 2 – Ved optaget
  - 3 – Ved intet svar
  - 4 – Ved optaget eller intet svar
  - 5 – Eksterndirekte (til etkortnummer)
  - 6 – Eksterntved intetsvar (til etkortnummer)

- Angiv viderestillingens destination

- Lokalnummer/Gruppenummer/Telefonvarer (kun viderestillingstype 1-4)

- Kortnummer (kun viderestillingstype 5-6)

(Der høres en bekræftelsestone).



#### Slet viderestilling:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tast 59




#### Medflytning:

Obs! Autorisationskoden skal være registreret, se side 22.

Medflytning er en speciel type viderestilling, som kan udføres fra det lokalnummer, samtalen skal flyttes til. For at aktivere Medflytning skal det lokalnummer, som skal viderestilles, have en autorisationskode.

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tast 540
- Tast lokalnummeret (Der høres en bekræftelsestone)
- Tast autorisationskoden (5 cifre) (Der høres en bekræftelsestone)

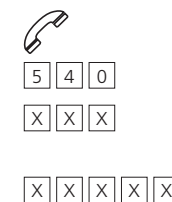



## Henvisning



## Tast

### Henvisning på display:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 51
- Tast nummeret på den ønskede meddelelse (01-10)
- Angiv data. Se nedenfor. (f.eks. dato, tid eller tlf. nr.)

Ved at taste KORTNR kan du vælge at anvende talesvar-henvisning.  
Ved aktivering af almindelig henvisning skal du springe dette trin over.

- Tryk på tasten OK (>1 sek.)  
(Der høres en bekræftelsestone)

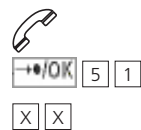

### Slet en henvisning

- Tryk på tasten TIL/FRA og tast 53

01 FROKOST/ tt:mm	06 T: / (telefonnummer op til 17 cifre)
02 FERIE/ dd:mm	07 FINDES PÅ/ XXX
03 TILBAGE KL./tt:mm	08 OPTAGET TIL/tt:mm
04 TILBAGE DEN/dd:mm	09 SYG
05 UDE	10 BORTREJST

tt = timer 00-23, mm = minutter 00-59    mm = måned 01-12, dd = dag 01-31



## Forstyr ikke

### Aktiver:

- Tryk på tasten Læg/løft røret, og tast 53.  
(Der høres en bekræftelsestone)



### Slet:

- Tryk på tasten Læg/løft røret, og tast 53.  
(Der høres en bekræftelsestone)



## UCD (Forstyr ikke)

Obs! For at denne funktion skal kunne anvendes, skal dit lokalnummer indgå i en UCD-gruppe.

### Aktiver:

- Tryk på tasten Læg/løft røret, og tast 68.  
(Der høres en bekræftelsestone)



### Slet:

- Tryk på tasten Læg/løft røret, og tast 68.  
(Der høres en bekræftelsestone)



16

## Talemeddelelse

## Tast

### Talemeddelelse – direkte eller ved intet svar:

Obs! Disse funktioner kræver, at systemet har et talekort.

#### Indtal en talemeddelelse:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 61
- Tryk på tasten # – Indtal meddelelsen
- Gem meddelelsen med PARKER (>1 sek.)



#### Gem din egen talemeddelelse:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 66



#### Afspil din egen talemeddelelse:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 61
- Afslut derefter ved at trykke på tasten Læg/løft røret



#### Aktiver din talemeddelelse:

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tast 54
- Angiv, hvornår talemeddelelsen skal aktiveres (1-4)
  - 1 – Direkte
  - 2 – Ved optaget
  - 3 – Ved intet svar
  - 4 – Ved optaget eller intet svar
- Tryk på #



#### Aflyt meddelelse fra egen telefon:

Hvis du har modtaget en talemeddelelse, vises brevsymbolet på displayet @.

- Tryk på tasten Læg/løft røret
- Tryk på tasten MEDDELELSE (Den første meddelelse afspilles)
- Tryk på PARKER (>1 sek.) for at aflytte den næste meddelelse
- Tryk på R-tasten for at slette en meddelelse



## A-nummer ved intet svar

### A-nummer ved intet svar:

Ved ubesvarede opkald til et lokalnummer med direkte valg kan A-nummeret gemmes i håndsættet. Hvis du har en CLI (Vis nummer)-meddelelse, vises brevsymboler på displayet®.

Sådan aflæser du eller ringer op til et A-nummer:

– Tryk på tasten Læg/løft røret

– Tryk på tasten MEDDELELSE

– Søg med piltasterne

– Tryk på tasten PARKER (>1 sek.) for at ringe op



### Sådan slettes et A-nummer:

Hvis du har modtaget en talemædelelse, vises brevsymboler på displayet®.

– Tryk på tasten Læg/løft røret

– Tryk på tasten MEDDELELSE

– Søg med piltasterne

– Tryk på R-tasten for at slette



## Meddelelse

## Tast

### Meddelelse (tekst)

Når du ringer til et lokalnummer, som ikke svarer eller er optaget, kan du lægge en besked, som viser, at du har ringet.

Meddelelse til ledigt lokalnummer:

– Tryk på MEDDELELSE, når du hører ringetonen

– Tryk på tasten Læg/løft røret

(Der gemmes en meddelelse på det kaldte lokalnummer)



Meddelelse til optaget lokalnummer:

– Tryk på MEDDELELSE, når du hører optagetonen

– Tryk på tasten Læg/løft røret

(Når det optagede lokalnummer bliver ledigt, bliver du ringet op.

Når du besvarer denne samtale, ringer telefonen hos den, du søger).



### Besvar en meddelelse (tekst)

Hvis du har modtaget en meddelelse, vises brevsymboler på displayet®. Den meddelelse, som blev lagt først, ringes først op.

– Tryk på tasten Læg/løft røret

– Tryk på tasten MEDDELELSE

(Det lokalnummer, som lagde meddelelsen, ringes op).



### Meddelelse (tale)

Når du ringer til et lokalnummer, som ikke svarer eller er optaget, kan du lægge en talemædelelse. Dette udføres, når du hører en ringetone eller en optagetone.

– Tryk på tasten MEDDELELSE

(Omstillingen afgiver følgende meddelelse: "Indtal din hilsen").

– Indtal meddelelsen

– Tryk på PARKER (>1 sek.) for at gemme og afslutte



## Gruppeopkald

## Tast

### Alle opkald:

– Tryk på tasten Læg/løft røret

– Angiv typen af alle kald. (Se nedenfor)

– Efter tonen: anvend normal stemmeføring



49: Alle kald internt og eksternt

401-419: Internt alle kald zone 1-19

43: Internt alle kald

45: Eksternt alle kald zone 1

46: Eksternt alle kald zone 2

48: Eksternt alle kald

## Påmindelsessignal

### Påmindelsessignal

Du kan programmere dit håndsættil at afgive et påmindelsessignal på et bestemt tidspunkt.

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på OK (>1 sek.)



– Tast 41



– Angiv tid for vækning med fire cifre (ttmm) i 24-timers interval (tt= 00-23, mm = 00-59).

– Tryk på OK (>1 sek.).



(Der høres en bekræftelsestone)

### Slet påmindelsessignal

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på OK (>1 sek.)

– Tast 42



– Tryk på OK (>1 sek.). (Der høres en bekræftelsestone)



## Navn på display

### Tast

Programmer dit navn på displayet:

Du kan programmere, så de lokalnumre, du ringer op, ser dit navn i stedet for dit lokalnummer på displayet.

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 74

– Indtast dit navn (se nedenfor)

– Tryk på tasten OK (>1 sek.) (Der høres en bekræftelsestone)



A = [2][1]   B = [2][2]   C = [2][3]   D = [3][1]   E = [3][2]   F = [3][3]  
G = [4][1]   H = [4][2]   I = [4][3]   J = [5][1]   K = [5][2]   L = [5][3]  
M = [6][1]   N = [6][2]   O = [6][3]   P = [7][1]   Q = [1][1]   R = [7][2]  
S = [7][3]   T = [8][1]   U = [8][2]   V = [8][3]   W = [9][1]   X = [9][2]  
Y = [9][3]   Z = [1][2]   . = [1][3]   , = [\*][3]   : = [\*][2]  
= [\*][1]   0 = [0][0]   1 = [1][0]   2 = [2][0]   3 = [3][0]  
4 = [4][0]   5 = [5][0]   6 = [6][0]   7 = [7][0]   8 = [8][0]   9 = [9][0]

## Autorisationskode

### Registrer autorisationskode

For at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra dit håndsæt, kan du spærre det med en adgangskode. Denne kode anvendes også til funktionen Medflytning.

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 31



– Tast lokalnummerets autorisationskode (5 cifre)



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



(Der høres en bekræftelsestone)

### Skift autorisationskode:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 32



– Tast lokalnummerets autorisationskode (5 cifre)



(Der høres en bekræftelsestone)

– Tast en ny adgangskode



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



(Der høres en bekræftelsestone)

## Spær et lokalnummer

### Tast

### Spær eksternt samtale:

Obs! Autorisationskoden skal være registreret.

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 21



– Tryk på tasten OK (>1 sek.) (Der høres en bekræftelsestone)



### Fjern spærring fra eksternt samtale:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.), og tast 22



– Tast autorisationskoden



– Tryk på tasten OK (>1 sek.) (Der høres en bekræftelsestone)



## Apparatfunktioner

### Tastelås

#### Sådan aktiveres tastelås:

- Tryk på tasten OP/NED
- Tast 2
- Tryk på tasten OP/NED
- Tast # (inden for to sekunder)

### Tast



### Sidst tastet nummer

Håndsættet gemmer automatisk de ti sidsttastede numre. Det gælder både eksterne og interne opkald.

(Eksterne opkald inkluderer linjeadgangskoden, 0/9 + Nr.)

- Tryk på tasten GENOPKALD
- Vælg nummeret med piltasterne
- Tryk på PARKER (>1 sek.) for at ringe op til et valgt nummer



### Ringesignal


#### Ringesignal:

Håndsættet kan anvende forskellige typer ringesignaler. Ringesignalet kan indstilles separat for både interne og eksterne samtaler.

#### Skift ringesignal:

Ringesignalet kan indstilles separat for både eksterne og interne opkald.

- Tryk på tasten OP/NED, og tast 1
- Angiv for hvilket type opkald ringesignalet skal ændres:  
3 – Interne opkald  
2 – Eksterne opkald
- Tast 1
- Vælg ringesignal med taster OP eller NED
- Bekræft derefter ved at trykke på tasten OK



## Lydstyrke

## Tast

#### Talelydstyrke:

Talelydstyrken kan reguleres, når en samtale er forbundet. Dette udføres med piltasterne. Talelydstyrken har seks forskellige niveauer og en standardindstilling. Denne standardværdi indstilles centralt i omstillingssystemet.

Når en samtale er forbundet til håndsættet:

- Tryk på tasten OP eller NED



#### Ringelydstyrke

Ringelydstyrken kan indstilles separat for både eksterne og interne opkald. Ringelydstyrke kan indstilles til fire forskellige niveauer (OFF, LOW, MIDDLE, HIGH). På det nederste niveau afbrydes ringesignalet.

- Tryk på tasten OP/NED, og tast 1
- Angiv, for hvilket type opkald niveauet skal ændres:



- 3 – Interne opkald
- 2 – Eksterne opkald

- Tast 2



- Vælg lydstyrke med tasterne OP eller NED
- Bekræft derefter ved at trykke på tasten OK



### Afbryd ringesignalet

#### Afbryd ringesignalet:

Ringesignalet kan indstilles separat for både eksterne og interne opkald.

- Tryk på tasten OP/NED



- Tast 11



- Vælg funktion med tasterne OP eller NED



- Bekræft derefter ved at trykke på tasten OK



## Øvrigt

### Banke på:

Hvis du ringer til et optaget lokalnummer, kan der genereres et banke på-signal.

– Tryk på \*, når du hører optagettonen



(Det kaldte lokalnummer hører et banke på-signal).

### Roaming

Roaming er flytning af et håndsat fra basestationens dækningsområde til et andet dækningsområde. Basestationerne gør det muligt for håndsettet at ringe op og modtage opkald i begge områder.

### Hand-over

Når en samtale er forbundet, kan det være nødvendigt fysisk at ændre kanal uden at afbryde samtalen. Frekvensbånd eller "time slot" kan ændres afhængigt af signalkvaliteten, og basestationen kan skifte, når en bruger bevæger sig inden for dækningsområdet.

### Håndsettet er uden fordækningsområdet

Hvis håndsettet under en samtale, eller når håndsettet anvendes i normalfunktion, føres uden fordækningsområdet, lyder der en advarselstone tre gange. For at samtalen ikke skal afbrydes, skal du nærme dig basestationen. Husk, at vægge, bygninger og store metalliske overflader har en kraftigt reducerende effekt på modtagekvaliteten.

### Rssi (modtagekvalitet) vises på displayet

Rssi (modtagekvalitet) mellem håndsat og base vises i realtid på displayet. Denne vises med seks bjælker i øverste venstre hjørne af displayet.

### Lav batteristand

Hvis batterieter ved at være afladet under en samtale, eller når håndsettet anvendes i normalfunktion, høres en advarselstone tre gange hvert 20. sekund.

### Nulstil display

Når håndsettet har været deaktiveret eller uden for dækningsområdet, mistes displayoplysningerne. For at genindlæse displayoplysningerne skal du gøre følgende:

– Tryk på tasten Læg/løft røret



– Tryk på tasten OK (>1 sek.)



– Tast 77. (Der høres en bekræftelsestone)



## Tast


## Brugermenu

Nogle af de tidligere funktioner kan indstilles via håndsettets brugermenu. Du får vist denne menu ved at trykke på tasten OP/NED.

Søg gennem menuen ved at trykke på piltasterne, og fortsæt ved at trykke på OK.

Du kan også angive det ciffer, som står ud for det aktuelle valg. Tryk på for at gå tilbage i menuen.

Hold nede i over ét sekund for at afslutte.

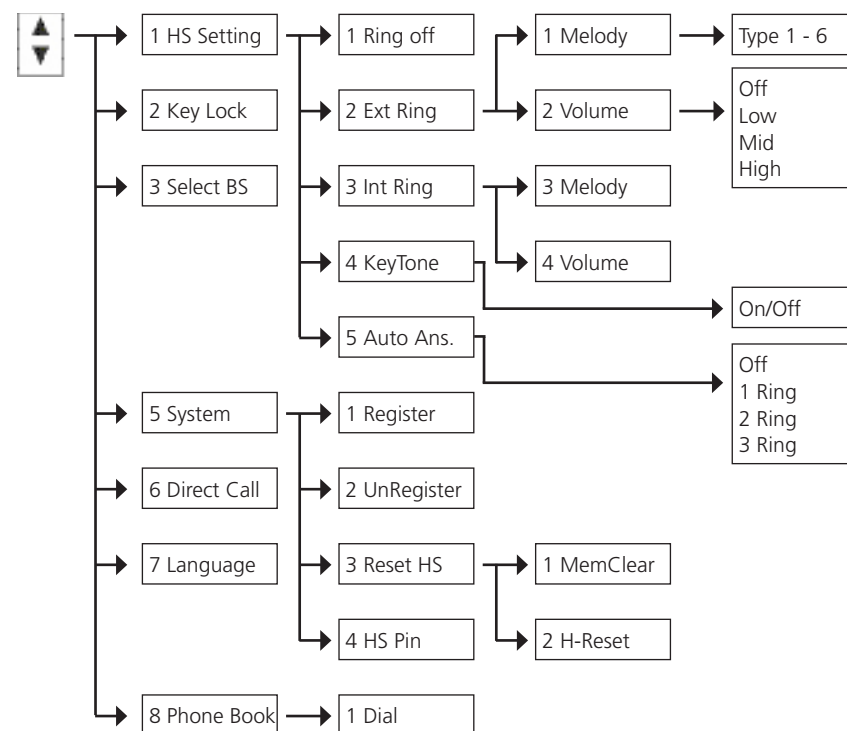

# Register

## A

Afbryd ringesignalet 21  
Aflytmeddelelse fra egen telefon 15  
Afslut en samtale 11  
Afspil din egen talemeddelelse 18  
Aktiver din talemeddelelse 18  
Alle kald 21  
Angivelse af lokalnummer 19  
A-nummer ved intet svar 19  
Anvend et gemt telefonnummer 15  
Anvend et kortnummer 14  
Autorisationskode 22

## B

Banke på 26  
Batteri 7  
Batterilader 7  
Batteristand 26  
Brugermenu 27

## D

Dele 6  
Display 9  
Dækningsområde 26

## E

Ekstern samtale 11

## F

Fjern spærring fra ekstern samtale 23  
foretag et opkald 10  
Forstyr ikke 17  
Forstyr ikke – UCD 17

## G

GDC-335h 6  
Gem din egen talemeddelelse 18  
Gem et kortnummer 14  
Gem et telefonnummer 15  
Generel beskrivelse 6  
Genopkald 8  
Gruppenummer 11

## H

Hand-over 26  
Headset 6  
Hent en samtale 13  
Henvisning 17  
Håndsæt 7  
Intern samtale 10

## K

Kortnummer 8, 14

## L

Lydstyrke 25  
Læg/løftrøret 8  
Lås op i svargruppe 13

## M

Meddelelse (tale) 20  
Meddelelse (tekst) 20  
Meddelelse 8  
Meddelelser 9  
Medflytning 16  
Modtag en samtale 11  
Modtagekvalitet 26

## N

Navn på display 22  
Navnevalg 15

## O

Omstil 8, 12  
Omstil en samtale 12  
Opkald med navnevalg 15

## P

Parker en samtale 12  
Parkering 8  
Parkeringsgruppe 12  
Programmer dit navn på displayet 22  
Påmindelsessignal 21

## R

Registrer autorisationskode 22  
Ringelydstyrke 25  
Ringesignal 24  
Roaming 26  
R-tast 8

## S


Samtaletid 7  
Sidst tastet nummer 15, 24  
Skiftautorisationskode 22  
Skiftringesignal 24  
Slet et A-nummer 19  
Slet et kortnummer 14  
Slet påmindelsessignal 21  
Slet viderestilling 16  
Spær ekstern samtale 23  
Spær et lokalnummer 23  
Standby-tid 7  
Status for lokalnummer 19  
Status for system/lokalnummer 19  
Symboler 9  
Systemkortnummer 10  
Sådan læser du eller ringer op til et A-nummer 19

## T

Talelydstyrke 25  
Talemeddelelse 18  
Tastelås 24  
Taster 8  
Tekstmeddelelse 20  
Tidsangivelse 19  
Til/Fra 8UUCD (Forstyr ikke) 17

## V

Viderestilling 16

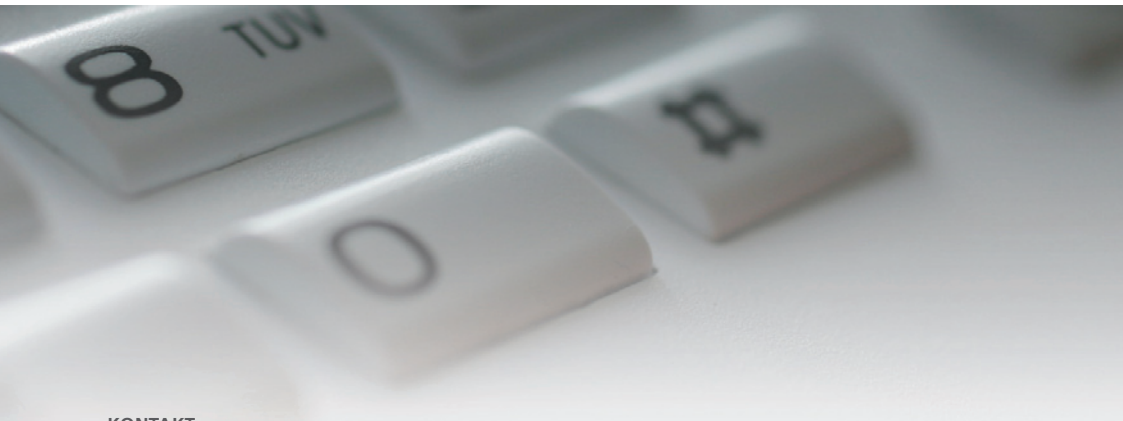

#### **KONTAKT**

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: [salg@connection.dk](mailto:salg@connection.dk)

Support: [support@connection.dk](mailto:support@connection.dk)

#### **CONNECTION A/S**

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01