

Brugervejledning

Tilmelding af Trådløs DECT-telefon GDC-400H

Til LG-NORTEL omstillingsanlæg LDK-24 / 50

Bemærk!

Hvis håndsættet tidligere har været tilmeldt, skal "alternativ sletning" gennemføres først.

Sletning

Alternativ sletning

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 # på nummertasterne
- Vælg Lystast 8
- Tryk det lokalnummer der skal slettes
- Tryk Hold/Gem

Håndsættet slettes nu fra systemet.

Dette gentages for hvert lokalnummer der skal tilmeldes igen.

Tilmelding


Tilmelding på Attendant apparatet

- Tryk Omst/Prog
- Tryk 0 #
- Vælg Lystast 1
- Skriv det lokalnummer der skal tilmeldes
- Tryk 3
- Tryk Hold/Gem

Der skulle nu stå "tilmelde?" i displayet på hovedapparatet.

Tilmelding på dect telefonen

- Tænd telefonen
- Vælg "Menu"
- Vælg "Phone Register"
- Tast "OK"
- Tast "OK" igen
- Vælg base (normalt base 1)
- Tast "OK"
- Afvent at der fremkommer en lang kode i display og tast "OK"
- Tast AC kode(1234)
- Tast "OK"

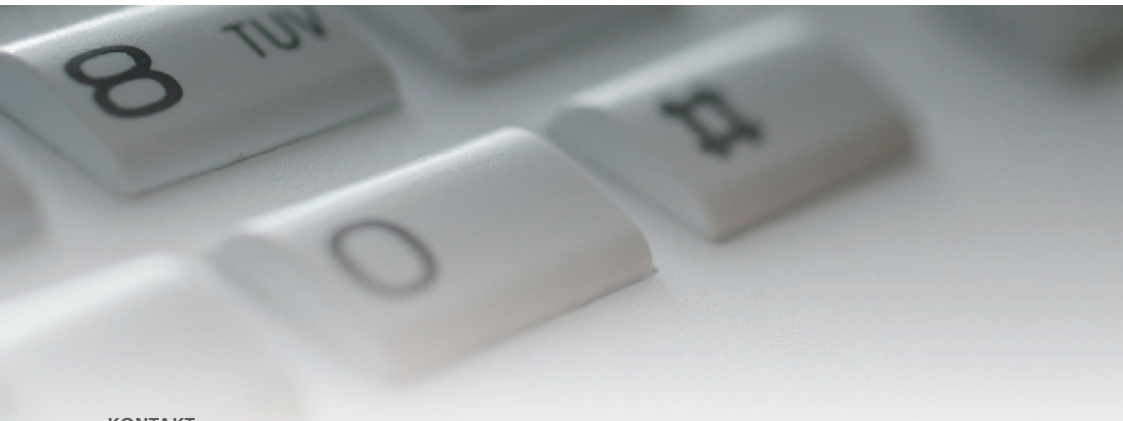

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01