

Brugevejledning

Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG iPECS-omstillingsanlæg

December 2006

Indholdsfortegnelse

Telefonens opbygning.....	2	Menufunktioner	19
Headset.....	2	Telefonbog - Menu 1	19
Batterilader	2	Opkalds info - Menu 2	19
Batterier	2	Beskeder - Menu 3.....	19
Håndsæt	2	Værktøj - Menu 4.....	20
Display	3	Indstillinger - Menu 5	20
Taster	5	Telefon Info - Menu 6.....	22
Indtastning af tekst	6	System - Menu 7	22
Funktionstaster.....	7		
Flextaster.....	7		
Basale funktioner.....	9		
Tænd og sluk telefonen.....	9		
Volumen	9		
Mikrofon til/fra (mute).....	9		
Vibrator	9		
Tastaturlås	9		
Radiosignal.....	9		
Daglige funktioner.....	11		
Foretag et opkald	11		
Besvare opkald	11		
Indtrække et opkald	11		
Omstil en samtale.....	11		
Sæt en samtale på HOLD.....	12		
Parker et eksternt opkald	12		
Personsøgning via grupper	12		
Kortnumre	13		
Karaktertabel	13		
Password.....	14		
Spær for udgående opkald.....	14		
Viderestilling	14		
"Banke på" ved optaget	15		
Besked/notering	15		
Besked venter.....	15		
Telefonsvarer/voicemail	16		
"Forstyr ikke"	17		
Vise navn i display	17		
Fraværsmeddelelser.....	17		
Højtalerkald	18		

Telefonens opbygning

Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs WIT-300H-telefon bruges i LG-omstillingsanlægget IPECS. Der medfølger disse dele til telefonen:

Headset

Som ekstra tilbehør til håndsettets findes forskellige headset, og et af disse er af fabrikat LG. Det består af en øresnegl og en mikrofon, som er monteret på ledningen. På mikrofonen findes også en svartast.

Batterilader

Batterilader med tilhørende netadapter er beregnet til brug sammen med håndsettet. Lysdioden på laderen lyser, når håndsettet er isat og der lades på batterierne.


Batterier

Batterispecifikation: 3,7 volt, 1100 mAh

Fuldt opladet kan telefonen være tændt i 35 timer. Ved uafbrudt samtale kan telefonen bruges i 3½ time.

Håndsæt

WIT-300H er et trådløst håndsæt, som benytter standarden 802.11b for forbindelsen mellem terminal og LAN-acces-punktet (trådløs router). Håndsettet er forsynet med LCD-display og 27 taster.

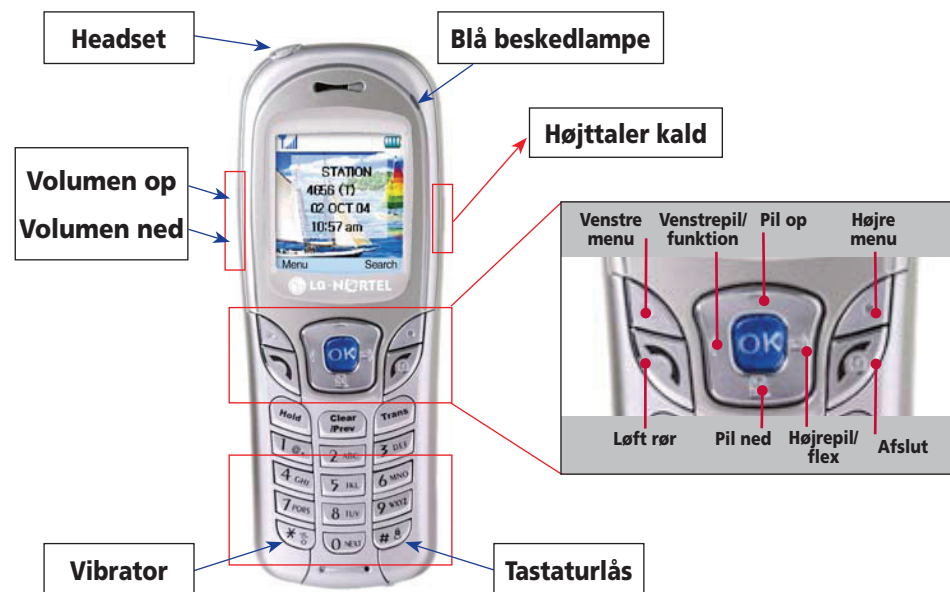










Display




Displayet har foroven 9 ikoner. Nederst angives tekst for henholdsvis venstre og højre menutast, og i midten tekst for tasten OK.

Ikoner øverst på display

Ikon	Beskrivelse
	Angiver radiosignalets styrke.
	Der er et opkald i gang.
	Ude af drift. Telefonen er ikke tilmeldt et IPECS-system.
	Vibrator tilsluttet.
	Der er en tekstbesked eller talebesked i din postkasse (voicemail)
	Vises når der er indstillet alarm/når vækkeuret er sat.
	Vibrator (stillemenu).
	Du kan se dine aftaler.
	Viser status for batteriet.

Menu-ikoner

Ikon	Beskrivelse
	1. Telefonbog
	2. Opkaldsinfo
	3. Beskeder
	4. Værktøj
	5. Indstillinger
	6. Telefon-info
	7. System

Display i ledig tilstand




Transparent firkant : Viser lokalnummer


Tid : Viser klokken

Dato : Viser datoen


Display under ringning og i samtale

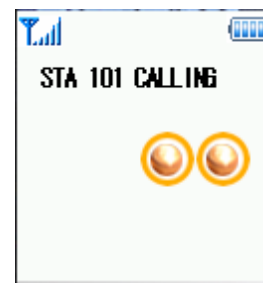

Der er et opkald

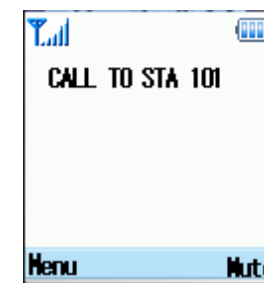



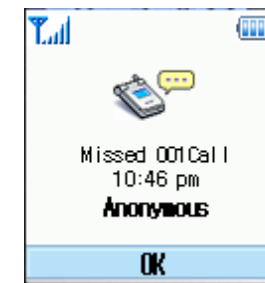




Der ringes op til telefonen








Tabte opkald fra denne telefon

Taster

WIT-300H har ud over de 10 taltaster 17 feature-taster.

Ikone	Funktion	Beskrivelse
	Løft rør	Bruges hvis telefonen er ledig. Viser seneste opkald. Hvis der indtastes et nummer eller hvis der er valgt et nummer i listen eller i telefonbogen, vil Løft rør bevirke et opkald.
	Afslut	Bruges under et opkald. Tasten afslutter opkaldet. Hvis telefonen er i Menu-mode vil Afslut få telefonen i ledig tilstand.
	Venstrepil/funktion, Højrepil/flex, pil op, pil ned, OK	Navigationstaste i menu-mode. Navigationstasten styrer rundt i menuerne. OK vælger den pågældende menu eller starter en handling. Hvis telefonen er ledig: Venstrepil skifter til systemapparatfunktioner. Højrepil skifter til FLEX-taster (lystaster). Pil op skifter til kalendermenu. Pil ned (brevsymbol): skifter til beskedmenu.
	Venstre menu	Hvis telefonen er ledig: Venstre menu bruges som menutast og går til hovedmenuen. Hvis telefonen er i menutilstand eller andet: Venstre menu bruges til valg eller som special menutast
	Højre menu	Hvis telefonen er ledig: Højre menu bruges som søgetast og starter søgning i telefonbogen. Hvis telefonen er i menutilstand eller andet: Højre menu bruges som slettetast eller andet.
	Trans/PGM	Transport af opkald til andre. Bruges også som programmeringstast.
	Hold/Save	Bruges til at sætte opkald på hold og i forbindelse med programmering som "gem-tast".

	Clear/Prev	Hvis telefonen er i menutilstand: Der skiftes til den foregående menu. Under editering: Sidst indtastede karakter slettes.
	*	Hvis telefonen er ledig: Ved tryk i mere end 1 sekund skifter telefonen til vibrator. Ved tryk under 1 sekund fås en *. Derudover: Der fås en *.
	#	Hvis telefonen er ledig: Ved tryk i mere end 1 sekund låser tastaturet Ved tryk i mindre end 1 sekund fås en #. Derudover: Der fås en #. (Tastaturet låses op igen med koden 0 0 0 0).
	Volumen	Hvis telefonen er ledig: Bestemmer lydniveauet ved tastning. Under samtale: Bestemmer lydniveauet af talen. Når telefonen ringer: Bestemmer lydniveauet på ringesignalet.
	Højtalerkald	Tast på højre side af telefonen. Hvis telefonen er ledig: Tryk på denne tast og hold den inde. Du kan nu sige noget, som vil blive hørt af de apparater der er i samme gruppe som dit apparat.

Indtastning af tekst

Der kan indtastes tekst fra tastaturet. Dette gælder menufunktionerne og kan f.eks. være navne til den indbyggede telefonbog, det kan være beskeder der skal redigeres, eller bemærkninger i forbindelse med kalenderfunktionen (Planlægning, menu 4.1).

Der er flere mulige måder at indlægge tekst på. I nederste højre hjørne af displayet er angivet den aktuelle mulighed. Der kan f.eks. stå: "abc", "ABC" eller "123". Det ændres med tasten højre menu. Hvis der står "abc" kan der indlægges små bogstaver. Ved et tryk på tasten mærket 2 ABC indlægges "a", ved to tryk efter hinanden indlægges "b", ved 3 tryk indlægges "c". Med "ABC" indlægges tilsvarende store bogstaver, og med "123" indlægges tal. Et galt tegn kan slettes med tasten Clear/Prev. Mellemrum indlægges med tasten 0.

Funktionstaster

På de faste IPECS-apparater er der et antal taster udover det normale tastatur, funktions-taster. De samme taster findes indirekte på WIT 300-håndsættet. De 12 funktionstaster har faste funktioner:

- Viderestilling
- Konference
- Forstyr ikke
- Besked
- R-taste (bruges ikke ved Tele-Punkt)
- Syst. Kortnr.
- Genkald
- Lokal
- Mic.
- 0 Omstil
- * Hold/gem
- # Program

Du bruger funktionstasterne således:

- Tast på **venstrepil** på navigationstasten. Herved vises de 4 første funktionstaster. For at se hver af de følgende taster trykkes pil ned på navigationstasten
- Tast **OK** for at aktivere funktionen. Alternativt aktiveres med 0-9, * eller #

Flexstaster

På de faste IPECS-apparater er der programmerbare taster, kaldet flexstaster. De samme taster findes indirekte på WIT 300-håndsættet. Der er 12 flexstaster, 1, 2, 3,...0, * og #. De 2 første taster (1 og 2) vil som regel være valgt som taster til eksterne linjer. De øvrige taster kan bruges efter eget ønske.

Du bruger flexstasten således:

- Tryk på **højrepil/flex**. Herved vises de 4 første flexstaster. For at se hver af de følgende taster, trykkes på **pil ned**
- Tryk på **OK** for at aktivere. Alternativt aktiveres funktionen med 0-9, * eller #

Programmering af flexstaster

- Tryk på **Trans/PGM**
- Display viser
[1] RING/KEYSET
[2] COS
- Vælg den flexstast, du vil programmere
- Tryk på **højrepil/flex**
- Tryk **pil op** eller **pil ned** for valg af ønsket flexstast
- Vælg den pågældende tast ved at trykke **OK**
- Display viser
EMPTY (eller hvad knappen bruges som)
TAST BESKEDNUM.
Hvis der står EMPTY (tom), er knappen ledig. Hvis der står noget andet, kan funktionen ændres.
- Tast flexstastkoden, se næste afsnit.
- Tast **Hold/Save**
- Displayet viser TRYK LYSTAST, og der kan nu programmeres endnu en tast, eller programmeringen kan afsluttes med **Afslut**.

Sletning af flexstast

Hvis du vil slette en flexstast, gøres som ovenstående, der indtastes blot ingen kode.

Lokalnumre på flexstast

Lokalnumre kan indlægges som kode.

Funktioner på flex tast

Hvis du har funktioner som du benytter ofte, kan de lægges ind på flex taster. Du kan f.eks. tit have brug for at viderestille din telefon til din voicemail. Viderestilling er beskrevet andetsteds. Viderestillingen sker med funktionstasten viderestilling, kode 1, lokal 620 for voicemail.

Tasten kodes således:

- Tast **Trans/PGM**, Vælg flex tast, **OK**, Funktionstast Viderestilling, kode **1**, tast **6 2 0 Hold/Save**
Fremover aktiverer du viderestillingen ved at trykke på flex taster.

Optagelse af samtale på flex tast

Du kan optage den eksterne samtale, som du er i gang med at føre. For at kunne gøre det, skal der være en flex tast, som er programmeret til det.

Tasten kodes således:

- Tast **Trans/PGM**, Vælg flex tast, **OK**, tast **Trans/PGM**, tast kode **8 0** og **Hold/Save**
Under samtalen trykkes på tasten og optagelsen starter. Optagelsen bliver gemt som en besked i din postkasse.

Hemmeligt nummer (CLIR) på flex tast

Hvis du ikke vil have dit lokalnummer vist ved dine næste opkald, trykker du på denne tast inden opkaldet og vælger CLIR tilladt (1) og trykker Hold/Save. Når du igen vil tillade nummervisning, vælger du CLIR fra (0) og trykker Hold/Save.

Tasten kodes således:

- Tast **Trans/PGM**, Vælg flex tast, **OK**, tast **Trans/PGM**, tast kode **8 1** og **Hold/Save**

Basale funktioner

Tænd og sluk telefonen

Tænd telefonen

- Tryk på tasten **Afslut**

Strømmen tændes og håndsettet starter op. Bemærk, at først tænder skærmen og efter et stykke tid (ca. 15 sek.) spilles en lille velkomstmelodi, og der vises en lille film. Først når lokalnummeret vises på skærmen, er håndsettet klar til brug.

Sluk telefonen

- Tryk på tasten **Afslut**, indtil skærmen slukker

Volumen

Under en samtale kan lydstyrken indstilles. På venstre side af håndsettet er der en volumetast. Under samtalen kan lydstyrken i højtaleren øges ved at trykke øverst på tasten og sænkes ved at trykke nederst. Når der ringes til telefonen, kan ringestyrken indstilles på samme måde.

Mikrofon til/fra (mute)

Under samtale vil der i displayet nederst i midten stå "Mic."

- Tryk på **OK** for at afbryde mikrofonen
- Teksten i displayet ændres til "Unmute"
- Tryk på **OK** for at tilslutte mikrofonen igen

Vibrator

Håndsettet indikerer opkald med vibrator i stedet for ringetone.

- Tryk på tasten ***** i mere end 3 sekunder

Displayet viser vibrator-ikonet, når telefonen er sat til at vibrere.

Funktionen ophæves ved tryk på samme tast i mere end 3 sekunder. Telefonen husker, om den skal ringe eller vibrere, når den slukkes og tændes igen.

Tastaturlås

Når telefonen er ledig, kan tastaturet låses.

- Tryk på tasten **#** i mere end 3 sekunder
- Tastaturet låses op ved at taste **OK** og en kode. Koden er som udgangspunkt 0000, den kan ændres, se afsnit Menufunktioner under Indstillinger.
- Afslut med **OK**

Radiosignal

Kvaliteten af en samtale er afhængig af styrken af radiosignalet. Øverst til venstre i displayet er vist en antenne med et antal streger til højre for antennen. Jo flere streger, jo kraftigere er radiosignalet, og des bedre er samtalen.

Daglige funktioner

Foretag et opkald

Foretag et eksternt opkald

- Tast **0** og telefonnummer
- Tast **Løft rør**

Se også afsnit Kortnumre.

Foretag et lokalt opkald

- Tast lokalnummer
- Tast **Løft rør**

Se også afsnit Kortnumre.

Afslut en samtale

- Tryk **Afslut**

Besvar et opkald

Når du hører et ringesignal, eller håndsættet vibrerer:

- Tryk på tasten **Løft rør**

Hvis du bruger headset, kan du også besvare opkaldet på tasten på mikrofonen.

Indtræk et opkald

Hvis en anden telefon ringer, kan du trække samtalen over på din telefon.

- Tast **7** efterfulgt af lokalnummeret og **Løft rør**

Indtrækning af opkald i grupper

Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funktion. Når der ringes på et lokalnummer i gruppen:

- Tastes **5 6 6** og **Løft rør**

Omstil en samtale

Hvis lokalnummeret har en ekstern samtale, kan denne omstilles til et andet lokalnummer.

Omstilling til eksterne telefonnumre er muligt, hvis telefonanlægget er indstillet dertil af den telefoniansvarlige.

- Tryk på tasten **Trans/PGM** under samtalen
- Tast lokalnummeret

Omstilling før der svares:

- Tryk på tasten **Afslut** kortvarigt. Hvis kaldet ikke besvares, vender det tilbage som genopkald efter et stykke tid.

Omstilling efter der svares:

- Afvent svar og meddel, at der er en samtale. Omstillingen sker ved tryk på tasten **Afslut** kortvarigt

Sæt en samtale på HOLD

En igangværende samtale kan sættes på hold, mens du foretager en anden samtale, lokal eller ekstern. . Samtalen forbliver på hold, så længe der er en anden samtale i gang. Når samtale nr. 2 er afsluttet kan samtale nr. 1 genoptages

- Tast **Hold/Save** under samtalen. Den eksisterende samtale sættes på hold
- Tryk på **højrepil/flex**. På skærmen bliver nu vist 4 flex-taster. En af tasterne er markeret med grønt blink. Vælg denne med tastaturet (1, 2, 3 eller 4). Herefter genoptages kaldet. Hvis kaldet ikke aktivt genoptages, vil det komme tilbage af sig selv efter et stykke tid.

Parker et eksternt opkald

- Tast **Trans/PGM** og et parkeringsnummer: for IPECS 100: 601-610 og for IPECS 300: 601-619

Hent parkeret kald

- Tast parkeringsnummeret og **Løft rør**

Person søgning via grupper

Nogle telefoner kan kodes til at være i samme gruppe. Når du ringer til den pågældende gruppe, kan du give en besked til gruppen eller f.eks. tilkalde hjælp fra ledige personer i gruppen. Det kan f.eks. være et byggeområde, hvor alle med forstand på en bestemt varegruppe er kodet ind i gruppe 502. Informationen har en kunde med et specifikt spørgsmål, og har mulighed for at tilkalde hjælp hos gruppen 502. En af de kaldte ledige medarbejdere kan så trykke 544 for at komme i samtale med salgsassistenten (meet me).

Opkald til en gruppe

- Løft røret
- Tast nummeret på den interne gruppe (501-535)

Svare på personsøgning (meet me)

- Løft røret og tast **5 4 4**

Kortnumre

Systemkortnumre

Systemkortnumrene indlægges af den telefoniansvarlige/omstillingen.

I IPECS 100 er koderne 200-999, i IPECS 300 er koderne 2000-4999.

- Tast **venstrepil/funktion** og **6** for "Syst. Kortnr.". Der står bl.a " KALD VIA N".
- Tast kortnummeret
- Tast **Løft rør**

Egne kortnumre

I systemet kan der programmeres kortnumre for hvert apparat:

i IPECS 100 er der 20 kortnumre, i IPECS 300 100 kortnumre.

Programmere egne kortnumre

- Tryk på **Trans/PGM**
- Tast **venstrepil/funktion** og **6** for "Syst. Kortnr."
- Systemet foreslår selv første ledige kortnummerplads.
- Indtast kortnummerpladsen (evt. den ledige)
- Indtast **0** (koden for eksterne kald)
- Indtast telefonnummeret
- Tast **Hold/Save**
- Indtast navnet, se karaktertabel herunder (maks. 16 karakterer) navn
- Tast **Hold/Save**

Bruge egne kortnumre

- Tast **venstrepil/funktion** og **6** for "Syst. Kortnr."
- Tast kortnummeret
- Der ringes op

Karaktertabel

A = 2 1	B = 2 2	C = 2 3	D = 3 1	E = 3 2	F = 3 3
G = 4 1	H = 4 2	I = 4 3	J = 5 1	K = 5 2	L = 5 3
M = 6 1	N = 6 2	O = 6 3	P = 7 1	Q = 1 1	R = 7 2
S = 7 3	T = 8 1	U = 8 2	V = 8 3	W = 9 1	X = 9 2
Y = 9 3	Z = 1 2	. = 1 3	, = * 3	: = * 2	
Blank = * 1	0 = 0 0	1 = 1 0	2 = 2 0	3 = 3 0	4 = 4 0
5 = 5 0	6 = 6 0	7 = 7 0	8 = 8 0	9 = 9 0	

Password

Password er fra starten indlagt som *. For f.eks. at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra din telefon, kan du bruge dit eget password til at spærre med. Passwordet anvendes også til funktionen viderestilling. Password består af lokalnummeret fulgt af en kode. Koden kan være 3-11 karakterer lang, og består af cifre og *. Hvis du har glemt din kode, kan den telefonansvarlige indlægge en ny.

Skift password

- Tast **Trans/PGM** og **3 3**
- Displayet viser TAST NUVAER KODE
- Tast lokalnummer fulgt af den nuværende kode
- Tast **Hold/Save**
- Displayet viser NEW PASSWD:
- Tast lokalnummer fulgt af den nye kode
- Tast **Hold/Save**

Spær for udgående opkald

Du kan spærre din telefon for udgående opkald:

- Tryk på **Trans/PGM** og **2 1**
- Tast **Hold/Save**

Annullere spærring

- Tryk på **Trans/PGM** og **2 2**
- Tast **Hold/Save**

Viderestilling

Til lokalnummer, gruppe eller voicemail

Telefonen kan viderestilles til et andet svarsted, som kan være en lokaltelefon, en gruppe eller voicemail (kode 620).

- Tryk på **venstre pilfunktion** og **1** for viderestilling.
- Tast type af viderestilling og viderestillingssted:
 - 0**: Du viderestiller en anden telefon til et andet svarsted. Du skal kende password til det lokalnummer, du flytter. Tast **0**, lokalnummer og password
 - 1**: Direkte til andet svarsted, tast **1** og lokalnummer
 - 2**: Ved optaget, tast **2** og lokalnummer
 - 3**: Ved ikke svar, tast **3** og lokalnummer
 - 4**: Ved optaget og ikke svar, tast **4** og lokalnummer

Til eksternt nummer

Hvis den telefonansvarlige har indstillet anlægget til det, kan de ovennævnte viderestillinger også gå til et eksternt nummer. Det eksterne nummer skal være et kortnummer. Eksempel: En direkte viderestilling til systemkortnummer 2004 foretages således:

- Tast **venstrepilfunktion** og **1** for viderestilling
- Tast **1** for direkte viderestilling
- Tast **venstrepilfunktion** og **6** for Syst. Kortnr.
- Indtast kortnummeret **2 0 0 4**

Annullering af viderestilling

- Tast **venstrepilfunktion** og **1** for viderestilling

"Banke på" ved optaget

Banke på en samtale

Hvis du ringer til et nummer, som er optaget, kan du bede om at "banke på" vedkommendes samtale.

- Tast ***** når du hører optaget og afvent svar

Modtag et "banke på"-signal

Når du selv modtager et "banke på"-signal, hører du tre korte tonestød. Samtidig viser displayet: "Bryd ind sta xxx".

Hvis du vil afbryde den eksisterende samtale og svare den nye:

- Tryk på tasten **Afslut**
- Tast **Løft rør** for at svare det nye kald

Hvis du vil sætte den eksisterende samtale på hold og svare den nye samtale:

- Tast **Hold/Save**
- Du kan veksle mellem de to samtaler med **Hold/Save**.

Hvis du vil sende et "Forstyr ikke"-signal (DND) til den der vil bryde ind:

- Tast **venstrepilfunktion** og **3** for Forstyr ikke
- Den kaldte får kortvarigt vist "Forstyr ikke"

Du kan også ignorere banke på-signalet og ikke foretage dig noget.

Besked/notering

Hvis du ringer til et lokalnummer, som er optaget, ikke bliver besvaret eller du hører "Forstyr ikke", kan du foretage notering, så du bliver ringet op, når den pågældende får tid eller bliver ledig.

- Tast **venstrepilfunktion** og **4** for Besked
- Tryk på tasten **Afslut** med det samme

Hvis du hellere vil indtale en besked i den kaldtes postkasse, undlader du blot at lægge på med det samme, og følger den indtalte instruks.

Besked venter

Hvis din blå beskedlampe øverst til højre på håndsettet lyser, betyder det at der er en besked til dig i din postkasse, eller at nogen ønsker at blive ringet op (er noteret).

For at ringe tilbage eller aflytte beskeder:

- Tast **venstrepilfunktion** og **4** for "Besked"
- Der er nu 3 forskellige mulige displayvisninger:

1) "B:lokalnummer", Der vises et eller flere lokalnumre, der kan ringes tilbage til.

De kan evt. slettes med *, eller ringes op efter tur: Tryk på **venstrepilfunktion** og **4** for Besked

2) "B: VSF(n)", Det betyder at der ligger en eller flere beskeder i din postkasse.

Ring til postkassen for at aflytte beskederne: Tryk på **venstrepilfunktion** og **4** for "Besked"

3) "ST CL VS VM FS MS
001 000 001 000 000 000"

ST=001 betyder at der er én, der gerne vil ringes op. VS=001 betyder at der er 1 talebesked i din postkasse. Du kan nu med ciffer 1 (ST) vælge at ringe op til den, der ønsker det, eller du kan med ciffer 3 (VM) vælge at aflytte dine beskeder. Tryk enten **1, 3** eller ingenting og tryk på **venstrepilfunktion** og **4** for "Besked"

Telefonsvarer/voicemail

Du har en telefonsvarer/voicemail tilknyttet til din telefon.

Indtale velkomstbesked på telefonsvareren

- Tast **6 2 0**
- Indtast dit lokalnummer fulgt af din adgangskode
- Tast **8** for at indtale velkomsthilsen
- Tast **1** for at ændre velkomsthilsenen
- Tast **7** for ny velkomstbesked
- Indtal besked og tryk **#**

Aflyt indtalte beskeder

Hvis der ligger beskeder i din voicemail, nye eller gamle, kan de aflyttes.

- Tryk **venstrepilfunktion** og **4** for "Besked", dette gøres 2 gange eller
- Tast **6 2 0**
- Tast lokalnummer og adgangskode
- Du kan så vælge:
 - Nye beskeder: tast **1**
 - Gemte beskeder: tast **2**
 - Indtale velkomstbesked eller ændre kodeord: tast **8**
 - Afslutte postkasse: tast **#**
 - Kald til omstillingen: tast **0**
 - Gentage meddelelsen: tast **9**
- Følg i øvrigt de indtalte anvisninger.

Fjernbetjening af din voicemail

Når dit lokalnummer er viderestillet til voicemail, kan du aflytte dine beskeder fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer.

- Ring til dit telefonnummer
- Når du hører din velkomstbesked, tast **#**
- Tast herefter dit lokalnummer og din adgangskode
- Du får samme funktioner som ovenfor, suppleret med denne: For at viderestille dit lokalnummer, tast **7**

“Forstyr ikke”

Hvis du ikke vil forstyrres, kan telefonen sættes i tilstanden: “Forstyr ikke”. Ved opkald til din telefon, får den der ringer besked om, at du ikke vil forstyrres.

- Tast **venstrepilfunktion** og **3** for “Forstyr ikke”

Funktionen “Forstyr ikke” ophæves på samme måde som den etableres.

Vis navn i display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret i displayet hos dem, der ringer til dig.

- Tryk på **Trans/PGM** og **7 4**
 - Indtast dit navn (maks. syv tegn, se karaktertabel)
 - Tast **Hold/Save**
-

Fraværsmeddelelser

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som bliver vist i displayet hos dem, der ringer til dig.

- Tryk på **Trans/PGM** og **5 1**
- Indtast nummeret på fraværsmeddelelsen (00-10, se meddelelser nedenfor)
- Indtast data (dato, klokkeslæt eller telefonnummer)
- Tast **Hold/Save**

Fjern Meddelelse

- Tast **venstrepilfunktion** og **1** for viderestilling eller **5 5 9**

Fraværskoder

0 0 Individuel meddelelse (se nedenfor)

0 1 Frokost til kl. TTMM

0 2 Ferie til DDMM

0 3 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM

0 4 Ikke til stede, tilbage d. DDMM

0 5 Ikke til stede, ukendt retur

0 6 Ring til (telefonnummer på op til 17 cifre)

0 7 Hos lokal X X X

0 8 Er i møde til TTMM

0 9 Er hjemme

1 0 Er syg

TTMM = Time 00-23 og minut 00-59

DDMM = Dag 01-31 og måned 01-12

Programmer individuel meddelelse

- Tryk på **Trans/PGM** og **5 2**
 - Indtast din meddelelse (maks. 23 tegn, se karaktertabel)
 - Tast **Hold/Save**
-

Højtalerkald

WITT 300H- og LIP-24-telefoner kan grupperes i beskedgrupper. Der kan være op til 10 grupper. Tasten Højtalerkald på højre side af telefonen trykkes ind, og holdes inde. De andre telefoner i gruppen ringes op, og der kan umiddelbart efter opkaldet tales i mikrofonen. Talen gengives straks i de øvrige telefoner uden at disse skal tage røret. Forbindelsen ophører, når tasten slippes. Funktionen modsvarer af højtalerkald på LIP-24, (gruppekald 501-535).

Menu funktioner

Håndsættet har funktioner, som kan tilpasses dig. Funktionerne er arrangeret i menuer og undermenuer. Du skal benytte venstre og højre menutast. Ved hver menu og undermenu kan du se og ændre indstillingen af en bestemt funktion. Venstre og højre menutast skifter funktion alt efter forholdene. Funktionen af de to menutaster vises nederst på displayet.

Herudover er der 2 vigtige taster i den forbindelse:

- Et tryk på tasten **Clear/Prev** bringer dig et trin baglæns i menuen
- Et tryk på tasten **Afslut** bringer dig ud af menuen

Telefonbog - Menu 1

Her er 5 undermenuer, der benyttes i forbindelse med telefonbogen.

Menu 1 1	Tilføj ny	Her kan du lægge navn og op til 3 telefonnumre ind. Du kan gruppere navne i familie, venner, firma og skole. Du kan bede telefonen ringe specielt, når der bliver ringet til dig fra et bestemt nummer.
Menu 1 2	Søg	Du kan søge på telefonnumrene i telefonen. Når du har fundet nummeret, kan du ringe op ved tryk på Løft rør . Der er også en undermenu, hvor du kan rette i oplysningerne.
Menu 1 3	Opkaldsgrupper	Du kan søge i de forskellige grupper af telefonnumre.
Menu 1 4	Kortnumre	Du kan indlægge nogle af numrene fra telefonbogen som kortnumre.
Menu 1 5	Slet alt	Sletter hele indholdet i telefonbogen.

Opkalds info - Menu 2

Der er 4 menuer som er listet herunder.

Menu 2 1	Tabte opkald	Der kan bladres i opkaldene. Bemærk, at der er en undermenu til at gemme og slette.
Menu 2 2	Udgående opkald	
Menu 2 3	Indgående opkald	
Menu 2 4	Alle opkald	

Beskeder - Menu 3

Du kan sende og modtage korte beskeder til/fra andre trådløse håndsæt/systemtelefoner. Beskeden kan læses på systemapparatet ved at trykke NOTERING/BSK. Tryk * og 1 for at slette beskeden.

Værktøj - Menu 4

Menu 4 1	Planlægning	Her er en kalender, hvor der kan indlægges op til 50 aftaler. Du navigerer gennem kalenderen ved at trykke på de 4 navigationstaster: op , ned , til venstre og til højre . Du kan få telefonen til at give alarm, før aftalen begynder. Hvis du skal søge gennem din kalender, går du ind i planlægningen Menu 4 1 og trykker på den venstre menutast . Herefter trykkes på 4 og OK . Du kan så bladre gennem aftalerne, og se nærmere på dem ved at trykke OK . Du kan også gå ind på en bestemt dag: Tryk Menu 4 1 og tryk på den venstre menutast , tast 5 , tast datoen og OK 2 gange.
Menu 4 2	Memo	Der kan indlægges op til 30 små manuskripter. Tast Menu 4 2 +tilføj. Indlæg memo. Tryk på OK og memo'en bliver gemt. For at læse et memo tryk Menu 4 2 og du kan bladre gennem de indskrevne memoer. Et memo kan slettes ved at vælge det og trykke på slet.

Menu 4 3	Alarm	Der kan oprettes maks. 3 alarmer. Vælg om alarmen skal være slået til eller fra. Vælg klokkeslæt. Vælg om det kun er 1-gang, Man-Onsdag, Mandag-Fredag, Mandag-Lørdag, Arbejdsdag, Hver dag eller 1 dag. Der kan angives et navn på alarmen.
Menu 4 4	Regnemaskine	Du kan lægge sammen, trække fra, gange og dividere. +, -, x og / findes på navigationstasten. = er knappen OK. Decimaltegnet, som her er punktum, er venstre menutast. Med tasten Clear/Prev slettes sidst indtastede ciffer.
Menu 4 5	Verdens ur	Med højre menuknap mærket "liste" kan du vælge, hvor du er. København er ikke med på listen, men man kan vælge en anden by med samme tid som København, f.eks. Paris. Med navigationstasten kan man flytte til lokationen "borte" og få at vide, hvad tiden er der netop nu. Dette kan være praktisk, hvis man vil ringe til nogen i andre tidszoner.
Menu 4 6	D-dag	Menupunktet giver mulighed for nedtælling til en bestemt dato. D-dag søger. D-dag nedtælling. Vælg D-dag nedtælling, gå ind i menuen "tilføj". Du kan vælge op til 20 forskellige D-dage. Indtast en titel, navn, på den pågældende dag. Indtast den dato, der skal nedtælles til. Tryk "GEM".
Menu 4 7	Site Survey	Der vises forskellige oplysninger. Blandt andet om styrken af radiosignalet til håndsættet.

Indstillinger - Menu 5

Menu 5 1	Lyd	<p>Menu 5 1 1 - Alarm, opkaldssignal Der kan vælges "Crescendo", Ringetone, Vibrator, ringning efter vibrator, tavs (mute) og enkelt vibratorsignal.</p> <p>Menu 5 1 2 - Ringetone Der kan vælges mellem 50 forskellige ringesignaler.</p> <p>Menu 5 1 3 – Ringetonevolumen Volumen indstilles med pil op/pil ned-tasten på siden af apparatet.</p> <p>Menu 5 1 4 - Power on tone Det vælges, hvordan telefonen skal reagere, når den tændes.</p> <p>Menu 5 1 5 - Power off tone Det vælges, hvordan telefonen skal reagere, når den slukkes.</p> <p>Menu 5 1 6 - Tastaturtoner Det vælges, hvad telefonen skal sige, når tastaturet benyttes.</p> <p>Menu 5 1 7 - Tastaturtone-niveau Niveauet indstilles med pil op/pil ned-tasten på siden af apparatet.</p>
Menu 5 2	Display	<p>Menu 5 2 1 - Display-tema Der vælges mellem 5 forskellige baggrunde (tapeter) på skærmen..</p> <p>Menu 5 2 2 - Display ledig tid Der vælges mellem at slukke uret, vise det i kort eller lang tid. Der vælges, om urvisningen skal ske med små eller store tal, og hvilken farve tallene skal have.</p> <p>Menu 5 2 3 - Menu type Der kan vælges mellem "ikon menu" og "liste menu", som er 2 forskellige måder at vise det samme på.</p> <p>Menu 5 2 4 - Baggrunds lys</p> <p>Menu 5 2 5 - LCD kontrast</p> <p>Menu 5 2 6 - Power save</p>

Menu 5 3	Sikkerhed	<p>Menu 5 3 1 - Lås telefon</p> <p>Menu 5 3 1 1 Telefonen låst</p> <p>Menu 5 3 1 2 Sikkerhedskode (ændring. Hvis sikkerhedskoden ændres og derefter glemmes, kan en ny kode indlægges af Tele-Punkt.</p> <p>Menu 5 3 2 - Nulstil Default</p> <p>Parametre for lyd og display sættes til standard.</p>
Menu 5 4	Netværk	<p>Denne menu er til opsætning af telefonen og skal ikke benyttes af brugeren.</p> <p>Menu 5 4 1 - DHCP</p> <p>Menu 5 4 2 - Fast IP-adr.</p> <p>Menu 5 4 3 - 802.11 config.</p> <p>Menu 5 4 4 - Authentication</p> <p>Menu 5 4 5 - Load Default</p>
Menu 5 5	System	<p>Denne menu er til opsætning af telefonen og skal ikke benyttes af brugeren.</p> <p>Menu 5 5 1 - Direct send</p> <p>Menu 5 5 2 - Remote mode</p> <p>Menu 5 5 3 - Same router</p> <p>Menu 5 5 4 - System IP MFIME IP adresse</p> <p>Menu 5 5 5 - Indstillinger sta</p>

Telefon Info - Menu 6

Menu 6 1	S/W version	Display af softwareversion.
Menu 6 2	Netværksinfo	Display af MAC og IP-adresse.

System - Menu 7

Funktionerne under dette menupunkt er beskrevet ovenfor.



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01